
BaByliss®



Made in China
Fabriqué en Chine

C1031E - F104a

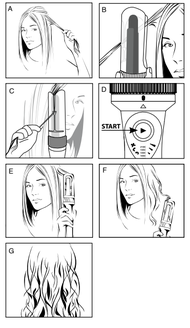

FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2025/07

IB-23/435B-01

FRANÇAIS

C1031E

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

CONSOMMATION EN VEILLE	<0,8 W

AVERTISSEMENT ! Veillez à ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les oreilles, les yeux, le visage et le cou.
AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas les plaques chauffantes ni les pièces métalliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.
IMPORTANT ! Cet appareil de coiffage atteint des températures élevées et ne peut être utilisé sur les extensions de cheveux synthétiques ou naturels.

Les cheveux doivent être propres et parfaitement secs avant toute utilisation. Les cheveux doivent être propres, secs et exempts de shampooing sec, de laque, de mousse, de cire coiffante en spray, de poudre coiffante et de tout autre produit de coiffage, à l'exception des sprays protecteurs.

AVERTISSEMENT ! Tenez l'appareil exclusivement par la poignée pendant l'utilisation. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil pendant l'utilisation, car elles peuvent être brûlantes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- Pour allumer le Curl Secret Lite, appuyez sur le bouton ' ' pendant 1 seconde environ, jusqu'à ce que la LED s'allume.
- Assurez-vous que vos cheveux sont propres, secs, bien peignés et parfaitement démêlés. Pour un résultat optimal, utilisez un spray thermoprotecteur léger avant le coiffage.
- Appuyez sur le bouton ' ' jusqu'à ce que la température souhaitée soit sélectionnée (150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C, 210 °C).

REMARQUE : commencez toujours à une température modérée, puis augmentez-la de manière progressive si nécessaire.
- Le boucleur est prêt à être utilisé lorsque le témoin lumineux de la température sélectionnée cesse de clignoter.
- Prenez une mèche de cheveux de 3 cm au maximum (Fig. A).

REMARQUE : plus la mèche est fine, plus la boucle sera serrée.
- Tenez le boucleur de manière à ce que la surface plate, et la plaque la plus courte, soit tournée vers votre tête, comme indiqué par la flèche (Fig. B).
- Glissez la mèche de cheveux dans l'ouverture en haut du boucleur (Fig. B), jusqu'à ce que les cheveux se trouvent dans le trou sur la plaque la plus longue, ou plus bas que celui-ci (Fig. C).
- Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le grand bouton rond ' ', comme indiqué par la flèche (Fig. D). Le boucleur aspire doucement les cheveux dans la chambre de bouclage et autour du cylindre.

Attention ! Si l'appareil n'est pas utilisé correctement, les cheveux peuvent parfois s'emmêler. Dans un tel cas, éteignez d'abord l'appareil et ne tirez pas dessus pour le séparer des cheveux. Dégagez délicatement les cheveux de la chambre de bouclage. Vous pouvez également retirer le capot de protection. (Reportez-vous au paragraphe « Capot de protection » pour en savoir plus.)
- Une fois que les cheveux ont été aspirés dans la chambre de bouclage, maintenez le boucleur en position jusqu'à ce que vous entendiez 4 bips rapides qui indiquent que la boucle est terminée et que vous pouvez la libérer (Fig. E).

REMARQUE : si vous libérez les cheveux avant les 4 bips, la boucle ne sera pas terminée.
- Tirez doucement le boucleur verticalement afin de libérer la boucle (Fig. F).
- Procédez de la même manière sur toute votre chevelure, jusqu'à ce que toutes les mèches soient bouclées (Fig. G). Pour que la boucle se maintienne, ne vous brossez pas les cheveux avant qu'ils aient refroidis.

REMARQUE : si vous souhaitez des boucles lâches, secouez délicatement votre chevelure ou utilisez un peigne à dents larges pour obtenir un effet plus naturel.

Réglages du temps
Créez le type de boucle de votre choix à l'aide du bouton de réglage de la minuterie ' ' jusqu'à ce que le témoin lumineux correspondant à la durée de votre choix s'allume.

Trois réglages de minuterie permettent d'obtenir des boucles et des ondulations différentes.
- ' ' 6 secondes pour des boucles lâches
- ' ' 9 secondes pour des boucles naturelles
- ' ' 12secondes pour des boucles définies

Réglages de la température
Cinq réglages précis de la température sont prédéfinis afin de vous permettre d'appliquer le style de votre choix, quel que soit votre type de cheveux : 150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C et 210°C.

Si vos cheveux sont fins, délicats, colorés ou décolorés, privilégiez les réglages de température plus modérés. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez les réglages de température plus intenses. Il est recommandé de toujours effectuer un test lors de la première utilisation afin de vous assurer d'utiliser la température correcte en fonction du type de cheveux. Commencez par le réglage le plus modéré, puis augmentez la température jusqu'à ce que vous obteniez le résultat souhaité.

Sens des boucles
Lorsque vous bouclez les cheveux du côté gauche de la tête, sélectionnez le mode ' ' afin que les boucles soient tournées vers l'extérieur. Lorsque vous bouclez les cheveux du côté droit de la tête, sélectionnez le mode ' ' afin que les boucles du côté droit soient également tournées vers l'extérieur. Utilisez le mode ' ' pour alterner automatiquement le sens des boucles.

Technologie Auto-Curl
La technologie Auto-Curl aspire les cheveux délicatement dans la chambre de bouclage, où ils sont maintenus et chauffés doucement afin de former à chaque fois une boucle parfaite. Le cylindre tourne automatiquement dans les deux sens afin de créer la finition de votre choix.

Capot de protection
Cet appareil est muni d'un capot de protection de cylindre transparent afin de garantir un coiffage sûr et sans souci. Vous pouvez retirer ce capot lors de l'entretien général de l'appareil et si des cheveux sont emmêlés dans le cylindre.

Pour ce faire, tenez la poignée en caoutchouc du boucleur et tournez vers la droite ou vers la gauche, jusqu'au symbole de déverrouillage ' ' et jusqu'à ce que la flèche ' ' sur le capot soit alignée avec la flèche ' ' sur la poignée. Une fois les flèches alignées, tirez doucement le capot vers le haut.

Arrêt automatique
Si l'appareil reste allumé pendant 20 minutes sans interruption, il s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez continuer à l'utiliser, appuyez sur le bouton ' ' pendant 1 seconde environ.

Tapis de protection thermique
Cet appareil est fourni avec un tapis de protection thermique à utiliser pendant et après le coiffage. Pendant l'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible à la chaleur, même quand vous utilisez le tapis de protection thermique. Éteignez et débranchez l'appareil après utilisation. Enveloppez immédiatement l'appareil dans le tapis de protection thermique fourni et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger. Gardez l'appareil hors de portée des enfants, car il restera très chaud pendant plusieurs minutes.

Rangement et entretien
Pour garder votre appareil dans un état optimal, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez-le plutôt séparément, à côté de l'appareil.
- Veillez à ne pas tendre à l'extrême le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez l'appareil.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

ENGLISH

C1031E

Read the safety instructions first.

STANDBY MODE CONSUMPTION	<0,8 W

WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.
WARNING! Do not touch the hot barrel or metal parts of the appliance whilst hot.
IMPORTANT! This styler reaches high temperatures and is not suitable for use on either synthetic or real hair extensions.

The hair should be clean and completely dry before use. The hair should be clean, dry and free of dry shampoo, hairspray, mousse, spray wax, styling dust and other styling products except for protectant spray.

WARNING! Only hold the handle during use. Do not touch the hot surfaces of the appliance when in use as these can be extremely hot.

INSTRUCTIONS FOR USE
- To turn the Curl Secret Lite on, press and hold the ' ' button for approximately 1 second, until the LED display illuminates.
- Ensure hair is clean, dry, combed through and free of any tangles. For best results, use a light heat protection spray before styling.
- Press the ' ' button until your required temperature is selected (150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C).

NOTE: Always start with a lower temperature setting and increase gradually if required.
- The styler is ready for use when the chosen temperature light has stopped flashing.
- Separate a section of hair that is no bigger than 3cm (Fig. A).

NOTE: The smaller the section of hair, the tighter the curl result will be.
- Hold the styler with the flat surface, and shorter slot opening facing towards the head, as indicated by the arrow (Fig.B)
- Guide the sectioned hair into the opening at the top of the styler (Fig.B) until the hair sits within or lower than the hole on the longest slot. (Fig. C)
- Press the large circular START button ' ' as indicated by the arrow (Fig.D) and the styler will start to automatically draw the hair gently into the curl chamber and around the barrel.

Caution! If the appliance is used incorrectly, in certain instances a slight tangle can occur. Should a tangle occur, firstly turn the appliance off and desist from pulling the appliance away from the hair. Gently tease the hair out from the curl chamber until fully released. You could also remove the protection cover. (Please refer to 'Protection Cover' section for further information).
- Once the hair has been drawn into the chamber, hold the styler in place and wait to hear 4 rapid beeps. This indicates that the curl is complete and ready to be released (Fig. E).

NOTE: If the hair is released before the 4 beeps, the curl will not be complete.
- Gently pull the styler down vertically and away to release the curl (Fig. F).
- Repeat around the head until all sections have been curled (Fig. G). To allow the curls to set, do not brush until the hair is cooled.

NOTE: For loose curls, gently shake the hair or brush with a wide tooth comb for a more natural finish.

Time Settings
Create your desired curl type by pressing the timer setting button ' ' until the light is illuminated for your chosen curl time.
There are three timer settings for varying curls and waves.
- ' ' 6 second timer for loose waves
- ' ' 9 second timer for natural waves
- ' ' 12 second timer for defined curls

Heat Settings
A choice of 5 precise heat settings, 150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C, for your desired style on all hair types.

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat settings. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved.

Curl Direction
When styling the left side of the head, select the ' ' mode to ensure the curl is turning away from the face. When styling the right side of the head, select the' ' mode to ensure the curls on the right are also facing away from the face. Use the' ' mode which will automatically alternate the direction of the curl.

Auto-Curl Technology
Auto-curl technology gently draws the hair into the curl chamber, where it is softly held and heated to form a perfect curl every time. The barrel rotates automatically, in both directions to create your desired curl finish.

Protection Cover
This appliance has a clear barrel protection cover to keep styling safe and worry-free. For general maintenance, and in the occasion that hair may be tangled in the barrel, you can remove the cover.

To remove, hold the rubber grip on the styler and turn to the right or left until the ' ' lock and ' ' arrow symbol on the cover align with the ' ' arrow symbol on the styler unit. Once aligned, gently pull the cover up and away from the unit.

Auto Shut Off
This appliance features an automatic shut-off function and will turn off after 20 minutes. If you wish to continue using the appliance, simply press and hold the button ' ' for approximately 1 second to turn the power on.

Heat Protection Mat
This appliance comes with a heat protection mat for use during and after styling. During use do not place this appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat mat provided and allow the appliance to fully cool down before storing away. Continue to keep out of the reach of children as it will remain hot for several minutes.

Care and Maintenance
To help keep your appliance in the best possible condition follow the steps below:
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

DEUTSCH

C1031E

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

VERBRAUCH IM STANDBYMODUS	<0,8 W

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die heiße Oberfläche des Gerätes nicht direkt mit der Haut, insbesondere den Ohren, Augen, Gesicht und Hals in Berührung kommt.
VORSICHT! Die Heizplatten oder Metallteile des Gerätes nicht berühren, während sie noch heiß sind.
WICHTIG! Dieser Styler erreicht hohe Temperaturen und ist nicht für die Verwendung mit synthetischen oder echten Haarverlängerungen geeignet.

Das Haar sollte vor dem Stylen sauber und vollständig trocken sein. Das Haar sollte sauber, trocken und frei von Trockenshampoo, Haarspray, Schaumfestiger, Sprühwachs, Stylingstaub und anderen Stylingprodukten mit Ausnahme von Schutzspray sein.

VORSICHT! Während des Gebrauchs nur am Griff festhalten. Während des Betriebs nicht die heißen Oberflächen des Geräts berühren, da diese sehr heiß werden können.

BEDIENUNGSANLEITUNG
- Die Taste ' ' etwa 1 Sekunde lang drücken, bis die LED-Anzeige aufleuchtet, um den Curl Secret Lite einzuschalten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken und gut durchgekämmt ist. Für optimale Ergebnisse vor dem Styling ein leichtes Hitzeschutzspray verwenden.
- Die Taste ' 'drücken, bis die gewünschte Temperatur ausgewählt ist (150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C).

ANMERKUNG: Immer mit einer niedrigeren Temperatureinstellung beginnen und diese bei Bedarf schrittweise erhöhen.
- Der Styler ist einsatzbereit, wenn die Anzeige der gewählten Temperatur nicht mehr blinkt.
- Eine Haarsträhne von nicht mehr als 3 cm abteilen (Abb. A).

ANMERKUNG: Je dünner die Haarsträhne, desto straffer wird die Locke.
- Den Styler so halten, dass die flache Seite und die kürzere Schlitzöffnung auf den Kopf gerichtet sind, so wie durch den Pfeil anzeigt (Abb. B)
- Die abgeteilte Haarsträhne in die Öffnung oben am Styler einführen (Abb. B), bis das Haar im oder unterhalb des Lochs am längsten Schlitz befindet. (Abb. C)
- Dann die große runde Starttaste ' ' drücken, so wie durch den Pfeil angezeigt (Abb. D), und der Styler beginnt automatisch, das Haar sanft in die Lockenkammer und um den Zylinder zu ziehen.

Achtung! Wenn das Gerät nicht korrekt verwendet wird, könnte sich das Haar eventuell etwas verheddern. Falls sich das Haar verheddert hat, zuerst das Gerät ausschalten, es aber nicht aus dem Haar ziehen. Stattdessen das Haar sanft aus der Lockenkammer lösen, bis es sich vollständig entfernen lässt. Sie könnten auch die Schutzabdeckung entfernen. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Schutzabdeckung“.)
- Sobald das Haar in die Kammer gezogen wurde, den Styler dort halten und warten, bis 4 schnelle Hinweistöne zu hören sind. Sie zeigen an, dass die Locke fertig ist und aus dem Gerät gelöst werden kann (Abb. E).

ANMERKUNG: Wenn das Haar losgelassen wird, bevor die 4 Hinweistöne abgegeben wurden, ist die Locke noch nicht fertig.
- Den Styler vorsichtig senkrecht nach unten wegziehen, um die Locke freizugeben (Abb. F).
- Den Vorgang auf dem gesamten Kopf wiederholen, bis alle Haarpartien zu Locken geformt sind (Abb. G). Das Haar erst bürsten, nachdem es abgekühlt ist, damit sich die Locken zuerst festigen können.

ANMERKUNG: Für lose Locken das Haar sanft schütteln oder mit einem breitzinkigen Kamm kämmen, um ein natürlicheres Ergebnis zu erzielen.

Zeiteinstellungen
Kreieren Sie Ihren gewünschten Lockentyp, indem Sie die Taste ' 'drücken, bis die Anzeige für die jeweilige Zeiteinstellung leuchtet.
Es gibt drei Timer-Einstellungen für unterschiedliche Locken und Wellen.
- ' ' 6-Sekunden-Timer für lose Wellen
- ' ' 9-Sekunden-Timer für natürliche Wellen
- ' ' 12-Sekunden-Timer für definierte Locken

Temperatureinstellungen
Eine Auswahl von 5 präzisen Temperaturstufen, 150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C, für Ihr gewünschtes Styling bei allen Haartypen.

Für empfindliches, feines, gebleichtes oder koloriertes Haar sollten Sie eine niedrige Temperaturstufe wählen. Für dickeres Haar können Sie eine der höheren Temperaturstufen einstellen. Es ist ratsam, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuführen, um zu gewährleisten, dass Sie die richtige Temperatur für den jeweiligen Haartyp verwenden. Dazu mit der niedrigsten Einstellung beginnen und danach die Temperatur schrittweise erhöhen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Lockenrichtung
Wenn Sie die linke Seite des Kopfes stylen, wählen Sie den Modus ' '; damit sich die Locke vom Gesicht wegdreht. Wenn Sie die rechte Seite des Kopfes stylen, wählen Sie den Modus ' '; damit die Locken auf der rechten Seite ebenfalls vom Gesicht weg zeigen. Verwenden Sie den Modus ' '; um automatisch die Lockenrichtung zu wechseln.

Auto-Curl-Technologie
Die Auto-Curl-Technologie zieht das Haar sanft in die Lockenkammer, wo es sanft gehalten und erhitzt wird, um jedes Mal eine perfekte Locke zu formen. Der Zylinder dreht sich automatisch entweder in die eine oder die andere Richtung, um das gewünschte Lockenergebnis zu erzielen.

Schutzabdeckung
Dieses Gerät verfügt über eine durchsichtige Schutzabdeckung für den Zylinder, um das Styling sicher und sorgenfrei zu gestalten. Für allgemeine Wartungsvorgänge und in dem Fall, dass sich Haare in der Trommel verheddert haben, kann diese Abdeckung entfernt werden.

Zum Abnehmen den Gummigriff am Styler festhalten und nach rechts oder links drehen, bis das Entriegelungssymbol ' ' und das Dreieckssymbol ' ' auf der Abdeckung auf das dreieckige Pfeilsymbol ' ' auf dem Griff zeigen. Danach die Abdeckung vorsichtig nach oben vom Gerät abziehen.

Abschaltautomatik
Wenn das Gerät 20 Minuten lang ununterbrochen eingeschaltet war, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie Ihr Gerät über diesen Zeitraum hinaus weiter verwenden möchten, drücken Sie einfach ca.1 Sekunde lang die Taste ' ' um das Gerät wieder einzuschalten.

Hitzeschutzmatte
Dieses Gerät wird mit einer Hitzeschutzmatte geliefert, die während und nach dem Styling verwendet werden kann. Das Gerät während des Betriebs nicht auf einer hitzeempfindlichen Oberfläche ablegen, auch nicht mit der beiliegenden Hitzeschutzmatte. Das Gerät nach dem Gebrauch ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzmatte wickeln und es vollständig abkühlen lassen, bevor Sie es wegräumen. Halten Sie es weiterhin außerhalb der Reichweite von Kindern, da es noch einige Minuten lang heiß bleibt.

Reinigung & pflege
Um Ihr Gerät in bestmöglichem Zustand zu halten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern stattdessen locker neben dem Gerät auffollen.
- Das Gerät nicht zu weit weg von der Steckdose verwenden, um nicht am Kabel zu zerren.
- Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.

NEDERLANDS

C1031E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

VERBRUIK IN STAND-BY MODUS	<0,8 W

WAARSCHUWING! Zorg dat het hete oppervlak van het apparaat niet in contact komt met de huid, met name de oren, de ogen, het gezicht en de nek.
WAARSCHUWING! Raak de hete platen of metalen delen van het apparaat niet aan zolang deze nog heet zijn.
BELANGRIJK! Deze styler wordt erg heet en is niet geschikt voor gebruik op synthetische extensions of extensions van echt haar.

Het haar moet voor gebruik schoon en helemaal droog zijn. Het haar moet schoon en droog zijn en mag geen droogshampoo, haarspray, mousse, wax, of andere stylingproducten bevatten, alleen eventueel een haarbeschermingsproduct.

WAARSCHUWING! Houd alleen het handvat vast tijdens gebruik. Raak de hete oppervlakken van het apparaat niet aan tijdens gebruik, omdat deze zeer heet kunnen zijn.

GEBRUIKSAANWIJZING
- Om de Curl Secret Lite aan te zetten, houdt u de knop ' 'ongeveer 1 seconde ingedrukt, totdat het LED-display oplicht.
- Zorg dat het haar schoon en droog is en vrij is van klitten. Voor het beste resultaat een lichte, tegen hitte beschermende haarspray voordat u gaat stylen.
- Druk op de ' '-knop totdat de gewenste temperatuur is geselecteerd (150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C).

LET OP: Begin altijd met een lagere temperatuur en voer die, indien nodig, geleidelijk aan op.
- De styler is klaar voor gebruik wanneer het lampje voor de gekozen temperatuur niet meer knippert.
- Neem een haarlok die niet groter is dan 3 cm (Afb. A).

LET OP: Hoe kleiner de haarlok, hoe steviger de krul zal zijn.
- Houd de styler met de platte kant en kortere sleufopening naar het hoofd gericht, zoals aangegeven door de pijl (Afb. B)
- Leid de haarlok in de opening aan de bovenkant van de styler (Afb. B) totdat het haar in of onder het gat op de langste sleuf zit. (Afb. C)
- Druk op de grote ronde startknop ' 'zoals aangegeven door de pijl (Afb. D). De styler zal automatisch het haar voorzichtig in de krulkamer en rond de buis trekken.

Waarschuwing! Als het apparaat verkeerd wordt gebruikt, kan het haar in bepaalde gevallen in de knoop raken. Mocht dit gebeuren, zet het apparaat dan uit en trek hem niet ineens uit het haar maar trek het haar voorzichtig uit de krulkamer totdat het helemaal loskomt. U kunt ook de beschermkap verwijderen. (Zie voor meer informatie het gedeelte 'Beschermkapje'.)
- Als het haar eenmaal de krulkamer in is getrokken, houdt u de styler op zijn plaats en wacht u tot u 4 snelle piepjes hoort. Dit geeft aan dat de krul af is en klaar is om te worden losgemaakt (Afb. E).

LET OP: Als het haar wordt losgelaten voordat de 4 piepjes klinken, zal de krul nog niet af zijn.
- Trek de styler voorzichtig recht naar beneden en weg om de krul los te maken (Afb. F).
- Herhaal dit rondom het hoofd totdat alle lokken zijn gekruld (Afb. G).
- Borstel het haar pas als het is afgekoeld, om de krullen goed te laten fixeren.

LET OP: Voor losse krullen kunt u het haar voorzichtig losschudden of met een grove tandenkam doorkammen voor een natuurlijkere finishing touch.

Timer
Creëer de gewenste krul door op de timer-knop ' 'te drukken totdat het lampje brandt van de door u gekozen krultijd.
Er zijn drie timerinstellingen voor verschillende soorten krullen en slag.
- ' ' 6 seconden timer voor een lichte slag in het haar
- ' ' 9 seconden timer voor natuurlijk golvend haar
- ' ' 12 seconden timer voor stevige krullen

Warmte-instellingen
Er zijn 5 nauwkeurige temperatuurstanden, 150 °C, 165°C, 180 °C, 195 °C, 210 °C, voor de door u gewenste stijl op alle haartypes.

Gebruik bij broos, fijn, gebleekt of gekleurd haar de lagere warmtestanden. Gebruik voor dikker haar de hogere warmtestanden. Test van tevoren welke temperatuur geschikt is voor uw haartype. Begin met de laagste stand en verhoog de temperatuur tot u het gewenste resultaat bereikt.

Krulrichting
Kies bij het stylen van de linkerkant van het hoofd de ' '-stand om ervoor te zorgen dat de krul van het gezicht af draait. Kies bij het stylen van de rechterkant van het hoofd de ' '-stand om ervoor te zorgen dat de krullen aan de rechterkant ook van het gezicht af draaien. Gebruik de ' '-stand om de richting van de krul automatisch af te wisselen.

Zelfkrul-technologie
Met de zelfkrul-technologie wordt het haar rustig de krulkamer ingetrokken, waar het voorzichtig wordt vastgehouden en verwarmd om steeds weer een perfecte krul te vormen. De buis draait automatisch, in beide richtingen, om de gewenste krulafwerking te creëren.

Beschermkapje
Dit apparaat heeft een doorzichtige beschermkap om veilig en zorgeloos te kunnen stylen. Voor algemeen onderhoud en indien het haar in de buis verstrikt raakt, kunt u het deksel verwijderen.

Om het kapje te verwijderen, houdt u de rubberen greep van de styler vast en draait u naar rechts of links tot het ontgrendelsymbool ' 'en driehoekige pijl ' ' op de kap op één lijn liggen met de driehoekige pijl ' ' op de handgreep. Als de kap goed is uitgelijnd, trekt u hem voorzichtig omhoog en van het apparaat af.

Automatische uitschakeling
Wanneer het apparaat 20 minuten onafgebroken aan heeft gestaan, wordt hij automatisch uitgeschakeld. Als u het apparaat wilt blijven gebruiken, houdt u de knop ' 'ongeveer 1 seconde ingedrukt om het apparaat weer aan te zetten.

Hittebestendig matje
Dit apparaat wordt geleverd met een hittebestendig matje voor gebruik tijdens en na het stylen. Plaats dit apparaat tijdens gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, zelfs niet met gebruik van het matje. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wikkel het apparaat direct in het meegeleverde hittebestendige matje en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u hem opbergt. Houd hem ook na gebruik nog buiten bereik van kinderen want hij blijft nog enkele minuten warm.

Verzorging & onderhoud
Volg onderstaande stappen om uw apparaat in optimale conditie te houden:
- Wikkel het snoer niet om het apparaat heen maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.

ITALIANO

C1031E

Leggere innanzitutto le istruzioni per la sicurezza.

CONSUMO IN MODALITÀ STANDBY	<0,8 W

ATTENZIONE! Evitare che le superfici calde dell'apparecchio entrino direttamente in contatto con la pelle, in particolare orecchie, occhi, volto e collo.
AVVERTENZA! Non toccare le piastre riscaldanti o le parti metalliche dell'apparecchio quando sono caldi.
IMPORTANTE! Questo arricciacapelli raggiunge temperature elevate e non è adatto per l'uso su extension sintetiche o naturali.

I capelli devono essere puliti e perfettamente asciutti prima dell'uso. I capelli devono essere puliti, asciutti e privi di shampoo secco, spray, schiuma per capelli, cera spray o polvere modellante per capelli, nonché di qualsiasi altro prodotto per l'acconciatura tranne lo spray protettivo.

AVVERTENZA! Durante l'uso, tenere solo l'impugnatura. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio, perché possono diventare estremamente calde.

ISTRUZIONI PER L'USO
- Per accendere il Curl Secret Lite, tenere premuto il pulsante ' ' per circa 1 secondo, fino a quando si illumina il display a LED.
- Controllare che i capelli siano puliti, asciutti, pettinati e senza nodi. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare uno spray leggero di protezione termica prima dello styling.
- Premere il pulsante ' ' fino a selezionare la temperatura desiderata (150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C).

NOTA: Iniziare sempre con una temperatura più bassa per poi, eventualmente, aumentare gradualmente.
- L'apparecchio è pronto all'uso quando la luce della temperatura prescelta smette di lampeggiare.
- Separare una ciocca di capelli non più spessa di 3 cm (Fig. A).

NOTA: Più piccola è la ciocca di capelli, più definito sarà il ricciolo.
- Tenere l'apparecchio con la superficie piatta e l'apertura più corta rivolte verso la testa, come indicato dalla freccia (Fig. B)
- Inserire la ciocca di capelli nell'apertura nella parte alta dell'apparecchio (Fig. B) fino all'inserimento della ciocca all'interno o al di sotto del buco nell'apertura più lunga. (Fig. C)
- Premere il grande pulsante circolare di avvio ' ' come indicato dalla freccia (Fig. D) e l'apparecchio inizia a tirare automaticamente i capelli, delicatamente, nella camera arricciante, attorno al cilindro.

Attenzione! Se l'apparecchio non è utilizzato in modo corretto, in alcuni casi potrebbe formarsi un piccolo nodo. Qualora si formi un nodo, spegnere l'apparecchio ed evitare di tirarlo via dai capelli. Estrarre delicatamente i capelli dalla camera arricciante, districandoli, fino a liberarli totalmente. È anche possibile togliere il coperchio protettivo. (Consultare la sezione "Coperchio protettivo" per maggiori informazioni).
- Una volta inserita la ciocca nella camera arricciante, tenere l'apparecchio in posizione e aspettare di sentire 4 segnali acustici ravvicinati. Questo indica che il ricciolo è completo e pronto per essere liberato (Fig. E).

NOTA: se i capelli vengono rilasciati prima dei 4 segnali acustici, il ricciolo non è completo.
- Tirare l'apparecchio delicatamente verso il basso, in linea verticale per liberare il ricciolo (Fig. F).
- Ripetere l'operazione per tutta la testa fino ad arricciare tutte le ciocche (Fig. G). Per lasciare fissare i riccioli creati, non spazzolare i capelli finché non sono raffreddati.

NOTA: per riccioli più ampi, scuotere delicatamente i capelli oppure pettinarli con un pettine a denti larghi per una finitura più naturale.

Impostazioni del tempo
Creare il tipo di ricciolo desiderato premendo il pulsante di impostazione del tempo ' ' fino a quando si illumina la luce del tempo prescelto per il ricciolo.
Ci sono tre impostazioni di tempo per vari ricci e ondulazioni.
- ' ' 6 secondi per ondulazioni ampie
- ' ' 9 secondi per ondulazioni naturali
- ' ' 12 secondi per riccioli definiti

Impostazioni del calore

Selezione fra 5 precise impostazioni di calore: 150°C, 165°C, 180°C, 195°C e 210°C, per lo stile desiderato su tutti i tipi di capelli.

In caso di capelli fragili, sottili, scoloriti o tinti, usare le temperature più basse. Per capelli più spessi, usare le temperature più alte. Si suggerisce di eseguire sempre una prova preliminare di utilizzo per essere sicuri di usare la giusta temperatura sul tipo specifico di capelli. Iniziare con la temperatura più bassa e aumentare la temperatura fino a raggiungere il risultato desiderato.

Direzione del riccioloo

Nel modellare i capelli sulla parte sinistra della testa, selezionare la modalità ‘’ per far sì che il riccioloo sia rivolto verso l'esterno. Nel modellare i capelli sulla parte destra della testa, selezionare la modalità ‘’ per far sì che anche da questo lato i riccioli siano rivolti verso l'esterno. Utilizzare la modalità ‘’ che alterna automaticamente la direzione del riccioloo.

Auto-Curl Technology

Auto-curl technology inserisce delicatamente i capelli nella camera arricciante, dove vengono trattenuti dolcemente e riscaldati a formare sempre un riccioloo perfetto. Il cilindro ruota automaticamente, in entrambe le direzioni per creare la finitura desiderata di riccioloo.

Coperchio protettivo

Questo apparecchio è dotato di apparecchio trasparente di protezione del cilindro per assicurare un'operazione sicura e senza problemi. Per la manutenzione, e qualora i capelli restino impigliati nel cilindro, è possibile togliere il coperchio.

Per togliierlo, tenere l'impugnatura di gomma dell'apparecchio, quindi ruotare a destra o sinistra fino ad allineare il simbolo di sblocco ‘’ e il simbolo triangolare della freccia ‘ ▽ ’ sul coperchio con il simbolo triangolare della freccia ‘ △ ’ sul manico. Una volta eseguito l'allineamento, sollevare e staccare delicatamente il coperchio dall'apparecchio.

Spegnimento automatico

Qualora sia rimasto acceso ininterrottamente per 20 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente. . Se si desidera continuare a usare basta tenere premere il pulsante ‘’ per circa 1 secondo per riaccendere.

Tappetino termoprotettivo

Questo apparecchio è dotato di tappetino termoprotettivo da utilizzare durante e dopo lo styling. Durante l'uso, non poggiare l'apparecchio su superfici sensibili al calore, anche in caso di utilizzo del tappetino termoprotettivo fornito in dotazione. Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio e staccarlo dalla corrente. Avvolgere immediatamente l'apparecchio nel tappetino termoprotettivo e lasciarlo raffreddare completamente prima di riporlo. Continuare a tenerlo lontano dalla portata dei bambini, poiché resta molto caldo per diversi minuti.

Pulizia e manutenzione

Per contribuire a tenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, attenersi alle seguenti istruzioni.
- Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio; attorcigliarlo e lasciarlo penzolare a lato dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio con il cavo eccessivamente teso dalla presa elettrica.
- Staccare sempre dalla corrente dopo l'uso.

ESPAÑOL

C1031E

Lea primero las instrucciones de seguridad.

CONSUMO EN MODO DE ESPERA	<0,8 W

¡ADVERTENCIA! Evite que la superficie caliente del aparato entre en contacto directo con la piel, en particular las orejas, los ojos, la cara y el cuello.
¡ATENCIÓN! No toque los tubos o las partes metálicas del aparato cuando están calientes.
¡IMPORTANTE! Este rizador alcanza altas temperaturas y no es adecuado para extensiones de cabello sintético o real.

El cabello debe estar limpio y completamente seco antes de usar el dispositivo. El cabello debe estar limpio, seco y sin champú seco, laca, espuma, cera en spray, polvo de peinar ni otros productos de peinado, excepto el spray protector.

¡ATENCIÓN! Durante el uso, sujete el aparato exclusivamente por el mango. No toque las superficies del aparato cuando esté en uso, ya que pueden estar muy calientes

INSTRUCCIONES DE USO
- Para encender el Curl Secret Lite, mantenga pulsado el botón ‘’ durante aproximadamente 1 segundo, hasta que se encienda la pantalla LED.
- El cabello debe estar seco, peinado y sin enredos. Para obtener los mejores resultados, utilice un ligero spray protector del calor antes de usarlo.
- Pulse el botón ‘’ hasta seleccionar la temperatura deseada (150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C).

NOTA: Empiece siempre con una temperatura baja y vaya aumentando gradualmente si es necesario.
- El rizador estará listo para su uso cuando el indicador de encendido haya dejado de parpadear.
- Separe un mechón como máximo 3 cm (Fig. A).

NOTA: Cuanto más fino sea el mechón, más rígido quedará el rizo.
- Sujete el rizador con la superficie plana, y la abertura de la ranura más corta, mirando hacia la cabeza. como indica la flecha (Fig. B)
- Introduzca el mechón en la abertura de la parte superior del rizador (Fig. B) hasta que el cabello quede dentro o por debajo del orificio de la ranura más larga. (Fig. C)
- Pulse el botón circular grande de inicio ‘ ▶ ’ como indica la flecha (Fig. D) y el moldeador empezará a arrastrar suavemente el mechón hacia la cámara rizadora y alrededor del cilindro.

Precaución: Si utiliza el aparato de forma incorrecta, en algunas ocasiones puede producirse un ligero enredo. En caso de enredo, apague el aparato y no intente tirar de él para desenganchar el mechón. Vaya sacando suavemente el cabello de la cámara rizadora hasta que se haya soltado por completo. También puede quitar la tapa de protección. (Para más información, consulte la sección «Tapa de protección»).
- Cuando el mechón haya entrado en la cámara, sujete el rizador y espere a oír 4 pitidos rápidos. Esto indica que el rizo está completo y listo para ser liberado (Fig. E).

NOTA: Si suelta el pelo antes de que suenen los 4 pitidos, el rizo no se formará bien.
- Tira suavemente del rizador hacia abajo en vertical y hacia fuera para liberar el rizo (Fig. F).
- Repita la operación por toda la cabeza hasta rizar todos los mechones (Fig. G). - Si desea unos rizos más duraderos, no peine ni cepille el cabello hasta que se enfríe.

NOTA: Para rizos sueltos, sacuda suavemente el pelo o cepíllelo con un peine de púas anchas para conseguir un acabado más natural.

Ajustes de tiempo

Puede crear el tipo de rizo que desee pulsando el botón de ajuste del temporizador ‘’ hasta que se ilumine la luz correspondiente al tiempo de rizado elegido.

Dispone de tres ajustes de temporizador para variar los rizos y las ondas.
- ‘’ 6 segundos para ondas sueltas
- ‘’ 9 segundos para ondas naturales
- ‘’ 12 segundos para rizos definidos

Ajustes de calor

Una selección de 5 ajustes de calor precisos, 150°C, 165°C, 180°C y, 195°C, 210°C, para el estilo que prefiera en todos los tipos de cabello.

Si tiene el cabello fino, delicado, decolorado o teñido, utilice el ajuste de calor más bajo. Para cabello más grueso, utilice el ajuste de calor más alto. Le sugerimos que haga una prueba antes de empezar para estar seguro de que usa la temperatura más adecuada para su tipo de cabello. Empiece con el ajuste más bajo y vaya aumentando la temperatura hasta lograr el resultado deseado.

Dirección del rizo

Al rizar el lado izquierdo de la cabeza, debe seleccionar el modo ‘’ para que los rizos se alejen de la cara. Al rizar el lado derecho de la cabeza, debe seleccionar el modo ‘’ para que los rizos de la derecha también estén orientados en dirección contraria a la cara. Si utiliza el modo ‘’, se alternará automáticamente la dirección del rizo.

Tecnología Auto-Curl

La tecnología Auto-Curl introduce suavemente el pelo en la cámara de rizado, donde se sujeta y se calienta suavemente para formar un rizo perfecto una y otra vez. El cilindro gira automáticamente en las dos direcciones para crear el rizo deseado.

Tapa de protección

Este aparato cuenta con una tapa de protección transparente para el cilindro que le permite rizar de forma segura y sin preocupaciones. Para el mantenimiento general, y en caso de que el pelo se enrede en el cilindro, puede retirar la tapa.

Para retirarla, sujete la empuñadura de goma del rizador y gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que el símbolo de desbloqueo ‘’ y el símbolo de flecha triangular ‘ ▽ ’ de la tapa se alineen con el símbolo de flecha triangular ‘ △ ’ de la empuñadura. Cuando estén alineados, tire suavemente de la tapa y sepárela de la unidad.

Apagado automático

En caso de que el aparato haya estado encendido de forma continuada durante 20 minutos, se apagará automáticamente. Para seguir usando el aparato después de este tiempo, mantenga pulsado el botón ‘’ durante 1 segundos para encenderlo. .

Alfombrilla de protección térmica

Este aparato incluye una alfombrilla que protege del calor para usar durante y después del peinado. Cuando esté usando el aparato, no lo coloque sobre ninguna superficie sensible al calor, incluso si está usando la alfombrilla. Cuando termine, apague y desenchufe el aparato. envuelva inmediatamente el aparato en la alfombrilla y deje que se enfríe completamente. No lo deje al alcance de los niños ya que seguirá caliente durante varios minutos.

Cuidado y mantenimiento

Para mantener este aparato en las mejores condiciones posibles, tenga en cuenta lo siguiente:
- No enrosque el cable alrededor del aparato, recójalo sin apretar y déjelo junto al aparato.
- No use el aparato a una distancia excesiva del enchufe.
- Desenchúfelo siempre después de usarlo.

PORTUGUÈS

C1031E

Leia primeiro as instruções de segurança.

CONSUMO EM MODO DE ESPERA	<0,8 W

ADVERTÊNCIA! Tome as devidas precauções de modo a evitar que a superfície quente do aparelho entre em contacto direto com a pele, particularmente com os olhos, orelhas, cara e pescoço.
ATENÇÃO! Não toque nas placas ou peças metálicas do aparelho enquanto este estiver quente.
IMPORTANTE! Este modelador atinge temperaturas elevadas e não é adequado a cabelos sintéticos ou extensões de cabelo natural.

O cabelo deve estar limpo e completamente seco antes de utilizar o aparelho. O cabelo deve estar limpo, seco e livre de champô seco, laca, espuma, brilhantina em spray, pó finalizante texturizante e qualquer outro produto, exceto spray de proteção térmica.

ATENÇÃO! Segure apenas na pega durante a utilização. Não toque nas superfícies quentes do aparelho durante a utilização, porque estas podem estar extremamente quentes.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Para ligar o Curl Secret Lite, prima e mantenha premido o botão ‘’ durante aproximadamente 1 segundo, até o visor LED se acender.
- Certifique-se de que o cabelo está limpo, seco, penteado e sem emaranhados. Para obter os melhores resultados, utilize um spray de proteção térmica ligeiro antes de modelar o cabelo.
- Prima o botão ‘’ até selecionar a temperatura pretendida (150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C, 210 °C).

NOTA: Comece sempre pela temperatura mais baixa e aumente gradualmente, conforme necessário.
- O aparelho está pronto a ser utilizado quando a luz da temperatura selecionada deixar de estar intermitente.
- Separe uma madeixa de cabelo que não tenha mais de 3 cm (Fig. A).

NOTA: Quanto mais pequena for a madeixa de cabelo, mais apertado será o caracol.
- Segure o aparelho com a superfície plana e a abertura da ranhura mais curta viradas para a cabeça, como indica a seta (Fig. B).
- Guie a madeixa para a parte superior do aparelho (Fig. B) até que o cabelo fique dentro ou abaixo da abertura da ranhura mais comprida. (Fig. C)
- Prima o botão circular grande de início ‘ ▶ ’, como indica a seta (Fig. D), e o aparelho começará a dirigir automaticamente o cabelo para dentro da câmara de ondular e à volta do tambor.

Atenção! Em caso de utilização incorreta do aparelho, pode ocorrer um ligeiro emaranhamento. Neste caso, comece por desligar o aparelho e não tente puxá-lo para fora do cabelo. Solte cuidadosamente o cabelo da câmara de ondular até ter saído completamente. Também pode retirar a tampa de proteção. (Consulte a secção “Tampa de proteção” para obter mais informações).
- Quando o cabelo tiver sido dirigido para dentro da câmara, mantenha o aparelho no sítio e espere até ouvir 4 sinais sonoros rápidos. Isto indica que o caracol está definido e pronto a ser libertado (Fig. E).

NOTA: Se o cabelo for libertado antes dos 4 sinais sonoros, o caracol não estará bem definido.
- Movimente com cuidado o aparelho para baixo verticalmente e para fora para libertar o caracol (Fig. F).
- Repita a operação em toda a cabeça até ter encaracolado todas as madeixas (Fig. G). Para fixar os caracóis, não escove o cabelo enquanto não arrefecer.

NOTA: Para caracóis soltos, sacuda cuidadosamente o cabelo ou passe um pente de dentes largos para um acabamento mais natural.

Regulações de tempo

Crie o tipo de caracóis desejado premindo o botão de regulação do temporizador ‘’ até a luz se acender para o tempo de ondulação escolhido.
Existem três regulações de temporizador para caracóis e ondas variados.
- ‘’ temporizador de 6 segundos para ondas soltas
- ‘’ temporizador de 9 segundos para ondas naturais
- ‘’ temporizador de 12 segundos para caracóis apertados

Regulações de calor

Pode escolher entre 5 regulações de calor precisas, 150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C, 210 °C, para o penteado desejado em todos os tipos de cabelo.

Se tiver cabelo delicados, finos, descolorados ou pintados, utilize as regulações de calor mais baixas. Para cabelos mais espessos, utilize as regulações de calor mais elevadas. Sugere-se que faça sempre um teste prévio para garantir que é utilizada a temperatura correta para o tipo de cabelo. Comece com a regulação mais baixa e aumente a temperatura até obter o resultado pretendido.

Direção dos caracóis

Ao modelar o lado esquerdo da cabeça, selecione o modo ‘’ para garantir que os caracóis ficam virados para o lado oposto do rosto. Ao modelar o lado direito da cabeça, selecione o modo ‘’ para garantir que os caracóis do lado direito também ficam virados para o lado oposto do rosto. Utilize o modo ‘’ que alternará automaticamente a direção dos caracóis.

Tecnologia Auto-Curl

A tecnologia Auto-Curl dirige cuidadosamente o cabelo para a câmara de ondular, onde é mantido e aquecido de modo a formar sempre um caracol perfeito. O tambor roda automaticamente, nas duas direções, para criar o acabamento pretendido.

Tampa de proteção

Este aparelho possui uma tampa de proteção do tambor transparente para manter a modelação segura e sem problemas. Para uma manutenção geral e no caso de o cabelo ficar preso no tambor, pode retirar a tampa.

Para retirar a tampa, segure na pega de borracha do aparelho e rode para a direita ou para a esquerda até o símbolo de desbloqueio ‘’ e o símbolo de seta triangular ‘ ▽ ’ na tampa ficarem alinhados com o símbolo de seta triangular ‘ △ ’ na pega. Uma vez alinhados, puxe cuidadosamente a tampa para cima e para fora do aparelho.

Extinção automática

Se o aparelho estiver a funcionar continuamente durante 20 minutos, desliga-se automaticamente. Se desejar continuar a utilizar o aparelho, basta premir e manter premido o botão ‘’ durante cerca de 1 segundo para o ligar.

Tapete de proteção térmica

Este aparelho é fornecido com um tapete de proteção térmica para utilizar durante e após a ondulação. Durante a utilização, não coloque este aparelho sobre qualquer superfície sensível ao calor, mesmo utilizando o tapete de proteção térmica fornecido. Após a utilização, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada de corrente. Enrole imediatamente o aparelho no tapete térmico fornecido e deixe-o arrefecer completamente antes de o guardar. Conserve o aparelho fora do alcance das crianças, porque permanecerá quente durante vários minutos.

Limpeza e manutenção

Para ajudar a manter o seu aparelho nas melhores condições possíveis, siga os passos abaixo:
- Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho, deve antes colocá-lo sem apertar ao lado do mesmo.
- Não utilize o aparelho de forma que o cabo fique esticado desde a tomada de corrente.
- Desligue sempre a ficha da tomada de corrente após a utilização.

DANSK

C1031E

Læs først sikkerhedsanvisningerne.

FORBRUG I STANDBYTILSTAND	<0,8 W

ADVARSEL! Sørg for at undgå, at apparatets varme overflade kommer i direkte kontakt med huden, især ørerne, øjnene, ansigtet og halsen.
ADVARSEL! Rør ikke ved de varme plader eller apparats metaldele, når apparatet er varmt.
VIGTIGT! Denne styler når høje temperaturer og egner sig ikke til brug på syntetisk hår eller extensions med ægte hår.

Håret skal være rent og helt tørt, før apparatet bruges. Håret skal være rent, tørt og fri for tørshampoo, hårspray, mousse, sprayvoks, stylingpudder og andre stylingprodukter bortset fra beskyttelsesspray.

ADVARSEL! Hold kun ved grebet under brug. Rør ikke ved apparatets varme overflader, når det er i brug, da de kan blive meget varme.

BRUGSANVISNING
- Tænd for Curl Secret Lite ved at holde knappen ‘’ inde i ca. 1 sekund, indtil LED-displayet lyser op.
- Sørg for, at håret er rent, tørt, redt igennem og fri for sammenfiltringer. Det bedste resultat opnås, hvis du bruger en let varmebeskyttende spray før stylingen.
- Tryk på knappen ‘’, indtil den ønskede temperatur er valgt (150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C, 210 °C).

NB: Start altid med en lav temperaturindstilling, og og den derefter gradvist efter behov.
- Styleren er klar til brug, når lampen for den valgte temperatur er holdt op med at blinke.
- Tag fat i en hårsektion på højst 3 cm (Fig. A).

NB: Jo mindre hårsektionen er, jo tættere bliver krøllen.
- Hold styleren med den plane overflade og den korte rille vendt ind mod hovedet som vist med pilen (Fig. B).
- Før hårsektionen ned i rillen øverst på styleren (Fig. B), til håret er placeret i eller under hullet i den længste rille (Fig. C).
- Tryk på den store runde startknap ‘ ▶ ’ som vist med pilen (Fig. D). Styleren begynder automatisk at trække håret fortsigtigt ind i krøllekammeret og rundt om spolen.

Forsigtig! Hvis apparatet bruges forkert, kan håret i visse tilfælde filtre en smule sammen. Sluk i så fald først for apparatet, og undlad at trække apparatet væk fra håret. Vikl forsigtigt håret ud af krøllekammeret, til det er kommet helt fri. Beskyttelsescoveret kan også tages af (læs mere i afsnittet "Beskyttelsescover").
- Hold styleren stille, når håret er trukket ind i kammeret, og vent, til der høres 4 hurtige bip efter hinanden. Det fortæller, at krøllen er færdig og klar til at blive sluppet (Fig. E).

NB: Hvis du slipper håret, inden de 4 bip har lydt, er krøllen ikke færdig.
- Slip krøllen ved forsigtigt at trække styleren lodret ned og væk (Fig. F).
- Gentag hele vejen rundt, til du har krøllet alle hårsektioner (Fig. G). Vent med at rede håret, til det er kølet af, så krøllerne får tid til at sætte sig.

NB: Hvis du ønsker løse krøller, kan du ryste håret forsigtigt eller rede det igennem med en bredtandet kam for at opnå et mere naturligt look.

Tidsindstillinger

Skab din foretrukne type krøller ved at trykke på tidsindstillingsknappen ‘’, indtil lampen for den valgte krølletid lyser.
Der er tre tidsindstillinger til forskellige typer krøller og bølger:
- ‘’ – 6 sekunder – giver løse bølger
- ‘’ – 9 sekunder – giver naturlige bølger
- ‘’ – 12 sekunder – giver definerede krøller

Varmeindstillinger

Vælg mellem 5 præcise varmeindstillinger: 150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C og 210 °C, til forskellige hårtyper.

Hvis du har sart, tynt, affarget eller farvet hår, bør du anvende en af de lave varmeindstillinger. Til tykkere hår bruges de høje indstillinger. Det anbefales altid at lave en test første gang for at sikre, at du bruger den rigtige temperatur til din hårtype. Start med den laveste indstilling, og og temperaturen, til du opnår det ønskede resultat.

Krøllernes retning

Vælg ‘’, når du styler håret på venstre side af hovedet, så krøllerne kommer til at vende væk fra ansigtet. Vælg ‘’, når du styler håret på højre side af hovedet, så krøllerne i højre side også kommer til at vende væk fra ansigtet. Brug ‘’, hvis du vil skifte automatisk mellem de to retninger.

Auto Curl-teknologi

Med Auto Curl-teknologien trækkes håret forsigtigt ind i krøllekammeret, hvor det fastholdes blidt og opvarmes, så der dannes en perfekt krølle hver gang. Spolen drejer automatisk – i begge retninger – så du opnår den finish, du ønsker.

Beskyttelsescover

Dette apparat har et gennemsigtigt beskyttelsescover over spolen, som sikrer dig en sikker og behørningsfri styling. Coveret kan tages af til almindelig vedligeholdelse, og hvis håret skulle blive viklet ind i spolen.

Tag fat om stylerens gummigreb, og drej det mod højre eller venstre, indtil oplåsningssymbolet ‘’ og den trekantede pil ‘ ▽ ’ på coveret er ud for den trekantede pil ‘ △ ’ på grebet. Træk herefter coveret forsigtigt opad og væk fra apparatet.

Autoslukfunktion

Når apparatet har været tændt uafbrudt i 20 minutter, slukker det automatisk. Hvis du fortsat ønsker at bruge apparatet, skal du blot holde knappen ‘’ inde i ca. 1 sekund for at tænde igen.

Varmeresistent måtte

Dette apparat leveres med en varmeresistent måtte til brug under og efter stylingen. Undlad at lægge apparatet på en varmefølsom overflade under brugen, også når du bruger den varmeresistente måtte. Sluk for apparatet og træk stikket ud efter brug. Pak straks apparatet ind i den varmeresistente måtte, og lad det køle helt af, inden du lægger det på plads. Opbevar apparatet utilgængeligt for børn, imens det køler af, da det bliver ved med at være varmt i flere minutter.

Pleje og vedligeholdelse

Overhold følgende for at holde apparat i bedst mulig stand:
- Undlad at vikle ledningen omkring apparatet. Rul den i stedet løst op ved siden af.
- Brug ikke apparatet så langt væk fra stikkontakten, at ledningen strækkes.
- Træk altid stikket ud efter brug.

SVENSKA

C1031E

Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.

STRÖMFÖRBRUKNING I VILOLÄGE	<0,8 W

VARNING! Se till att apparatens heta ytor inte rör vid huden, särskilt öron, ögon, ansikte och hals.
VARNING! Vidrör inte den heta de heta plattorna eller apparatens metalldelar medan den är het.
VIKTIGT! Denna styler uppnår höga temperaturer och lämpar sig inte att använda på syntetiska eller riktiga hårextensions.

Håret ska vara rent och helt torrt före användning. Håret ska vara rent, torrt och fritt från torrschampo, hårspray, mousse, sprejvax, stylingpulver och alla andra stylingprodukter utom skyddssprejen.

VARNING! Håll endast i skaftet under användning. Rör inte vid apparatens heta ytor under användning eftersom de kan vara mycket heta.

BRUKSANVISNING
- Starta Curl Secret Lite genom att hålla ned knappen ‘’ i ungefär 1 sekund tills LED-lampan börjar lysa.
- Se till att håret är rent, torrt, genomkammat och fritt från alla knutar. Använd en lätt värmeskyddsspray före styling för bästa resultat.
- Tryck på knappen ‘’ tills önskad temperatur har valts (150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C, 210 °C).

OBS! Börja alltid med en lägre temperaturinställning och öka gradvis vid behov.
- Stylern är redo att användas när indikatorlampan för den valda temperaturen har slutat blinka.
- Skilj ur en hårslinga som är högst 3 cm (bild A).

OBS! Ju mindre hårslinga, desto spänstigare blir lockarna.
- Håll stylern med den platta ytan och den kortare öppningssträkan mot huvudet så enligt pilen (bild B).
- För hårslingan in i öppningen på stylerns ovansida (bild B) tills håret ligger i eller lägre än hålet i den längsta sträkan (bild C).
- Tryck på den stora, runda startknappen ‘ ▶ ’ med pilen (bild D) så börjar stylern automatiskt försiktigt dra in håret i lockkammaren och kring cylindern.

Var försiktig! Om apparaten används felaktigt kan håret trassla till sig en aning. Stäng av apparaten om trasset uppstår och dra inte bort apparaten från håret. Lossa försiktigt håret från lockkammaren tills det släpper. Du kan även ta bort skyddshöljet. (Mer information finns i avsnittet Skyddshölje.)
- Vänta tills håret har dragits in i kammaren. Håll stylern på plats och vänta tills 4 snabba pip avges. Det indikerar att locken är klar och färdig att släppas (bild E).

OBS! Om håret släpps innan de 4 pipen har avgetts blir locken inte klar.
- Dra försiktigt stylern lodrät nedåt och bortåt och släpp locken (bild F).
- Upprepa kring huvudet tills alla hårslingor har lockats (bild G). Vänta med att borsta håret tills det har svalnat så att lockarna fixeras.

OBS! Om du vill ha lösare lockar kan du försiktigt skaka håret eller kamma med en bredtandad kam för ett naturligare slutresultat.

Tidsinställningar

Skapa önskad typ av lock genom att trycka på tidsinställningsknappen ‘’ tills lampan för din valda locktid börjar lysa.
Det finns tre tidsinställningar för olika lockar och vågor:
- ‘’ – 6 sekunders timer för lösa lockar
- ‘’ – 9 sekunders timer för naturliga lockar
- ‘’ – 12 sekunders timer för definierade lockar

Temperaturinställningar

Du kan välja mellan 5 exakta temperaturinställningar – 150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C, 210 °C – för din önskade stil på alla hårtyper.

Använd de lägre temperaturinställningarna om du har ömtåligt, fint, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturinställningarna för tjockare hår. Vi rekommenderar att du alltid gör ett test vid den första användningen för att säkerställa att rätt temperatur för hårtypen används. Börja med den lägsta inställningen och höj temperaturen tills det önskade resultatet nås.

Lockrikting

Välj läget ‘’ när du stylar på vänster sida av huvudet för att få lockar som är riktade bort från ansiktet. Välj läget ‘’ när du stylar på höger sida av huvudet för att även lockarna på höger sida är riktade bort från ansiktet. Använd läget ‘’ för lockar vars riktning växlar automatiskt.

Automatisk lockteknik

Den automatiska lockteknikken drar försiktigt in håret i lockkammaren, där det hålls försiktigt och värms upp för att skapa en perfekt lock varje gång. Cylindern roterar automatiskt i båda riktningar för att skapa önskat lockresultat.

Skyddshölje

Apparaten har ett genomskinligt skyddshölje över cylindern så att du kan styla säkert och utan bekymmer. För allmänt underhåll och om håret skulle trassla in sig i cylindern kan du ta bort höljet.

Ta bort det genom att hålla i stylerns gummigrepp och vrida till höger eller vänster tills upplåsningssymbolen ‘’ och triangelsymbolen ‘ ▽ ’ på höljet är i linje med triangelsymbolen ‘ △ ’ på skaftet. När de är i linje med varandra drar du höljet uppåt och bort från enheten.

Automatisk avstängning

Om apparaten är igång i mer än 20 minuter i sträck stängs den automatiskt av. Om du vill fortsätta använda apparaten håller du bara ned knappen ‘’ i ungefär 1 sekund för att starta den igen.

Värmeskyddsmatta

Den här apparaten levereras med en värmeskyddsmatta för användning under och efter styling. Placera inte apparaten på värmekänsliga ytor under användning, inte ens när du använder den medföljande värmeskyddsmattan. Stäng av apparaten när du är klar och dra kontakten ur vägguttaget. Svep omedelbart in apparaten i den medföljande värmeskyddsmattan och låt apparaten svalna helt innan du lägger undan den. Håll den förvarad utom räckhåll för barn eftersom den förblir het i flera minuter.

Skötsel och underhåll

Följ stegen nedan för att hålla din apparat i bästa möjliga skick:
- Vira inte sladden kring apparaten, utan rulla den löst vid apparatens sida.
- Använd inte apparaten med sträckt sladd från vägguttaget.
- Dra alltid ur väggkontakten efter användning.

Forsiktig! Hvis apparatet blir brukt på feil måte, kan det hende at håret floker seg. Hvis håret floker seg, må du først skru av apparatet, men motstå fristelsen til å trekke apparat bort fra håret. Forsøk i stedet forsiktig å lirke håret ut av krøllekammeret til det har løsnet fullstendig fra apparatet. Du kan også fjerne beskyttelsesdekselet. (Les avsnittet Beskyttelsesdeksel for mer informasjon).
- Når håret har blitt trukket inn i kammeret, må du holde stylingapparatet i ro og vente til du hører fire pip i rask rekkefølge. Dette indikerer at krøllen er ferdig formet og klar for å bli løsnet fra apparatet (Fig. E).

MERK: Hvis du løsner håret fra apparatet før du hører de fire pipene, vil krøllen ikke være ferdig formet.
- Trekk stylingapparatet forsiktig nedover og bort fra håret for å frigjøre krøllen (Fig. F).
- Gjenta rundt hele hodet til alle hårlokkene har blitt krøllet (Fig. G). For å gi krøllene tid til å sette seg bør du unngå å børste håret før det er helt avkjølt.

MERK: Hvis du ønsker mykere krøller, kan du rufse håret forsiktig med hendene eller børste forsiktig med å bred børste for å få en mer naturlig frisyre.

Tidsinnstillinger

Du kan skape din egen krølltype ved å trykke på tidsinnstillingsknappen, ‘’, til lampen for din ønskede tidsinnstilling for krølletiden er tent.
Du kan velge mellom tre tidsinnstillinger for forskjellige typer krøller og bølger:
- ‘’ - 6 sekunders tidsur for myke bølger
- ‘’ - 9 sekunders tidsur for naturlige bølger
- ‘’ - 12 sekunders tidsur for definerte krøller

Varmeinnstillinger

Du kan velge mellom fem presise varmeinnstillinger: 150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C og 210 °C, for å oppnå den stilen du ønsker på enhver hårtype.

Hvis du har ømfintlig, bleket eller farget hår bør du bruke de laveste varmeinnstillingene. For kraftigere hår kan

NORSK

C1031E

Les sikkerhetsinstruksjonene først.

FORBRUK VED STANDBY	<0,8 W

ADVARSEL! Vær forsiktig så ikke apparatets varme deler kommer i direkte kontakt med huden, spesielt ørene, øynene, ansiktet og nakken.
ADVARSEL! Ikke berør de varme platene eller metalldeler på apparatet mens det er varmt.
VIKTIG! Dette stylingapparatet blir svært varmt og er ikke egnet for bruk på syntetisk eller ekte løshår.

Håret må være rent og helt tørt før du bruker apparatet. Håret må være rent, tørt og fritt for tørrsjamp, hårspray, skum, sprayvoks, stylingstøv og andre stylingprodukter bortsett fra beskyttende spray.

ADVARSEL! Du må bare holde i håndtaket når apparatet er i bruk. Unngå å berøre de varme overflatene på apparatet når det er i bruk, siden de kan bli svært varme.

BRUKSANVISNING
- For å skru på Curl Secret Lite må du trykke og holde inne ‘’-knappen i omtrent ett sekund, til LED-displayet skrur seg på.
- Forsikre deg om at håret er rent, tørt og gredd slik at eventuelle floker har blitt fjernet. For best resultat anbefaler vi å bruke en varmebeskyttende spray før stylingen.
- Trykk på ‘’-knappen til du kommer til ønsket temperaturvalg (150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C eller 210 °C).

MERK: Start alltid med en lav temperaturinnstilling, og øk etter hvert om det er nødvendig.
- Stylingapparatet er klart til bruk når lampen for valgt temperatur har sluttet å blinke.
- Skill ut en hårlokk som ikke er større enn tre cm (Fig. A).

MERK: Jo mindre hårlokken er, desto strammere vil krøllene bli.
- Hold stylingapparatet slik at den flate overflaten, og det korteste åpningsspsoret, er vendt mot hodet slik pilen indikerer (Fig. B).
- Før hårlokken inn i åpningen på toppen av stylingapparatet (Fig. B) til håret er plassert inne i eller under hullet på det lengste åpningsspsoret (Fig. C).
- Trykk på den store, runde startknappen, ‘ ▶ ’, merket med pilen (Fig. D). Da vil stylingapparatet starte og automatisk trekke håret forsiktig inn i krøllekammeret og vikle det rundt roret.

Forsiktig! Hvis apparatet blir brukt på feil måte, kan det hende at håret floker seg. Hvis håret floker seg, må du først skru av apparatet, men motstå fristelsen til å trekke apparat bort fra håret. Forsøk i stedet forsiktig å lirke håret ut av krøllekammeret til det har løsnet fullstendig fra apparatet. Du kan også fjerne beskyttelsesdekselet. (Les avsnittet Beskyttelsesdeksel for mer informasjon).
- Når håret har blitt trukket inn i kammeret, må du holde stylingapparatet i ro og vente til du hører fire pip i rask rekkefølge. Dette indikerer at krøllen er ferdig formet og klar for å bli løsnet fra apparatet (Fig. E).

MERK: Hvis du løsner håret fra apparatet før du hører de fire pipene, vil krøllen ikke være ferdig formet.
- Trekk stylingapparatet forsiktig nedover og bort fra håret for å frigjøre krøllen (Fig. F).
- Gjenta rundt hele hodet til alle hårlokkene har blitt krøllet (Fig. G). For å gi krøllene tid til å sette seg bør du unngå å børste håret før det er helt avkjølt.

MERK: Hvis du ønsker mykere krøller, kan du rufse håret forsiktig med hendene eller børste forsiktig med å bred børste for å få en mer naturlig frisyre.

Tidsinnstillinger

Du kan skape din egen krølltype ved å trykke på tidsinnstillingsknappen, ‘’, til lampen for din ønskede tidsinnstilling for krølletiden er tent.
Du kan velge mellom tre tidsinnstillinger for forskjellige typer krøller og bølger:
- ‘’ - 6 sekunders tidsur for myke bølger
- ‘’ - 9 sekunders tidsur for naturlige bølger
- ‘’ - 12 sekunders tidsur for definerte krøller

Varmeinnstillinger

Du kan velge mellom fem presise varmeinnstillinger: 150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C og 210 °C, for å oppnå den stilen du ønsker på enhver hårtype.

Hvis du har ømfintlig, bleket eller farget hår bør du bruke de laveste varmeinnstillingene. For kraftigere hår kan

du bruke de høyere varmeinnstillingene. Vi anbefaler at du alltid utfører en test før første gangs bruk for å være sikker på at du bruker riktig temperatur for din hårtype. Begynn med den laveste innstillingen, og øk deretter temperaturen gradvis til du oppnår ønsket resultat.

Krøllretning

Når du styler den venstre siden av hodet, bør du velge '↰'-modusen slik at krøllene krøller seg bort fra ansiktet ditt. Når du styler den høyre siden av hodet, bør du velge '↱'-modusen slik at krøllene på høyre side også krøller seg bort fra ansiktet ditt. Bruk '⇆'-modusen hvis du ønsker at apparatet automatisk skal skifte krøllretning.

Auto-Curl-teknologi

Auto-curl-teknologien sørger for at håret blir trukket forsiktig inn i krøllekammeret, og at det holdes mykt fast og blir varmet opp slik at det kan formes en perfekt krøll hver gang. Røret roterer automatisk i begge retninger for å forme den krølltypen du ønsker.

Beskyttelsesdeksel

Dette apparatet er utstyrt med et gjennomsiktig beskyttelsesdeksel for røret for å gjøre stylingen trygg og problemfri. Du kan fjerne dekselet når du vil rengjøre apparatet, eller hvis håret ditt har satt seg fast i røret.

Du fjerner røret ved å holde i gummigrepet på stylingapparatet og dreie til høyre eller til venstre til låse opp-symbolet, '🔓', og det trekantformede pilsymbolet, '▽', på dekselet står rett overfor det trekantformede pilsymbolet, '△', på håndtaket. Når symbolene står rett overfor hverandre, kan du forsiktig trekke dekselet opp og bort fra enheten.

Apparatet skrur seg automatisk av

Hvis apparatet har vært kontinuerlig på i 20 minutter, vil det automatisk skru seg av. Hvis du fortsatt ønsker å bruke apparatet, må du helt enkelt trykke og holde inne knappen '⏻/🌡' i omtrent ett sekund for å skru på apparatet igjen.

Varmebeskyttende matte

Dette apparatet blir levert med en varmebeskyttende matte som skal brukes under og etter stylingen. Under bruk må du ikke legge fra deg apparatet på en overflate som ikke tåler varme, selv ikke med den varmebeskyttende matten. Etter bruk må du skru av apparatet og trekke støpselet ut av stikkontakten. Pakk deretter apparatet inn i den varmebeskyttende matten, og la apparatet få tid til å kjøle seg helt ned før du pakker det bort. Påse at apparatet holdes utenfor barns rekkevidde mens det kjøler seg ned, siden det vil være varmt i flere minutter.

Pleie og vedlikehold

For å bevare apparatet i best mulig stand, bør du følge disse trinnene:

- Ikke vikle ledningen rundt apparatet. Kveile den heller løst sammen og la den ligge ved siden av apparatet.
- Ikke strekk ledningen fra stikkontakten når du bruker apparatet.
- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten etter bruk.

IB-23/435B-02

SUOMI

C1031E

Lue turvallisuusohjeet ensin.

KULUTUS VALMIUSTILASSA	<0,8 W

VAROITUS! Varo, ettei laitteen kuuma pinta osu suoraan ihoon, ja erityisesti korviin, silmiin, kasvoihin ja kaulaan.
VAROITUS! Älä koske laitteen kuumiin levyihin ja metallisiin osiin.
TÄRKEÄÄ! Tämä hiusten muotoilulaite kuumenee korkeisiin lämpötiloihin, eikä se sovi käytettäväksi synteettisten tai luonnollisten hiuspidennysten kanssa.

Hiusten on oltava puhtaat ja täysin kuivat ennen käyttöä. Hiusten on oltava puhtaat, kuivat ja vapaat kuivashampoosta, hiuslakasta, muotoiluvaahdosta, suihkevahasta, hiuspuuterista ja muista muotoilutuotteista lukuun ottamatta suojasuihketta.

VAROITUS! Pidä kahvasta kiinni vain käytön aikana. Älä koske laitteen kuumiin pintoihin käytön aikana, sillä ne voivat olla erittäin kuumia.

KÄYTTÖOHJEET

- Kytke Curl Secret Lite päälle painamalla merkillä '⏻/🌡' varustettua painiketta noin 1 sekunnin ajan, kunnes LED-näyttö syttyy.
- Varmista, että hiukset ovat puhtaat, kuivat, kammatut ja takuttomat. Parhaan tuloksen saat käyttämällä kevyttä lämpösuojasuihketta ennen muotoilua.
- Valitse haluamasi lämpöasetus painamalla '⏻/🌡' -painiketta (150 °C, 165 °C, 180 °C, 195° C, 210 °C).

HUOMAUTUS: Aloita aina alimmasta lämpöasetuksesta ja nosta lämpötilaa tarvittaessa asteittain.

- Hiustenmuotoilija on käyttövalmis, kun valitun lämpötilan merkkivalo on lakannut vilkkumasta.
- Erottele enintään 3 cm:n levyinen hiusosio (kuva A).

HUOMAUTUS: Mitä pienempi hiusosio, sitä tiukemmat kiharat.

- Pidä hiustenmuotoilijaa niin, että sen tasainen pinta ja lyhyempi avauma osoittavat kohti päätä nuolen esittämällä tavoin (kuva B).
- Ohjaa hiusosio muotoilulaitteen yläosassa olevaan avaumaan (kuva B), kunnes hiukset osuvat pidemmän avauman aukkoon tai tulevat sen alapuolella (kuva C).
- Paina suurta pyöreää käynnistyspainiketta '▶' nuolen osoittamalla tavoin (kuva D). Hiustenmuotoilija alkaa automaattisesti vetää hiuksia varovasti kiharruskammioon ja tynnyrin ympärille.

Varoitus! Jos laitetta käytetään väärin, voi jossakin tapauksessa tapahtua pientä sotkeutumista. Sotkeutumisen ilmetessä sammuta laite ensin, älä vedä laitetta hiuksista. Vedä hiuksia varovasti ulos kiharruskammiosta kunnes ne ovat täysin vapaat. Voit myös poistaa suojakannen. (Katso lisätietoja kohdasta 'Suojakansi'.

- Kun hiukset on vedetty kammioon, pidä muotoilija paikallaan ja odota, että kuulet 4 nopeaa äänimerkkiä. Tämä ilmaisee, että kihara on valmis ja voidaan vapauttaa muotoilijasta (kuva E).

HUOMAUTUS: Jos hiukset vapautetaan ennen 4 äänimerkkiä, kihara ei ole valmis.

- Vedä muotoilijaa varovasti alaspäin pystysuoraan ja poispäin kiharan vapauttamiseksi (kuva F).
- Toista sama kaikille hiusosioille (kuva G). Älä harjaa hiuksia ennen kuin ne ovat jäähtyneet, jotta kihara asettuu muotoonsa.

HUOMAUTUS: Halutessasi löysät kiharat, ravistele hiuksia kevyesti tai harjaa ne harvapiikkisellä kammalla saadaksesi luonnollisemman lopputuloksen.

Aika-asetukset ⏱

Luo haluamasi kiharatyyppi painamalla ajastimen asetuspainiketta '⏱' kunnes valo syttyy valitsemallesi kihartamisajalle.

Ajastinasetuksia on kolme erilaisille kiharoille ja laineille:
'▶' – 6 sekunnin ajastin löysille kiharoille
'▶▶' – 9 sekunnin ajastin luonnollisille kiharoille
'▶▶▶' – 12 sekunnin ajastin määritellyille kiharoille

Lämpöasetukset 🌡

Valittavissa on 5 tarkkaa lämpöasetusta: 150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C, 210 °C, jotka sopivat haluamaasi tyyliin kaikille hiustyypeille.

Jos sinulla on herkät, ohuet, valkaistut tai värjätyt hiukset; käytä alempaa lämpöasetusta. Käytä paksummissa hiuksissa korkeampaa lämpöasetusta. On suositeltavaa testata laitetta aina ennen ensimmäistä käyttöä varmistaaksesi oikean lämpötilan hiustyypillesi. Aloita alimmasta lämpöasetuksesta ja nosta lämpötilaa, kunnes halutut tulokset on saavutettu.

Kiharan suunta

Kun muotoilet pään vasenta puolta, valitse '↰'-tila varmistaaksesi, että kihara kääntyy poispäin kasvoista. Kun muotoilet pään oikeaa puolta, valitse '↱'-tila varmistaaksesi, että myös oikeanpuoleiset kiharat kääntyvät poispäin kasvoista. Käytä '⇆'-tilaa, jolloin kiharan suunta vaihtuu automaattisesti.

Auto Curl -teknologia

Auto curl – teknologia vetää hiukset hellävaraisesti kiharruskammioon, jossa niitä pidetään pehmeästi ja lämmitetään täydellisen kiharan muodostamiseksi jokaisella käyttökerralla. Tynnyri pyörii automaattisesti molempiin suuntiin halutun kiharan luomiseksi.

Suojakansi

Tässä laitteessa on läpinäkyvä tynnyrinsuojus, joka pitää muotoilun turvallisena ja huolettomana. Voit poistaa suojuksen yleistä huoltoa varten ja tarvittaessa hiusten sotkeutuessa tynnyriin.

Poistaaksesi suojuksen pidä kiinni muotoilijan kumikahvasta ja käännä sitä oikealle tai vasemmalle, kunnes suojakotelossa olevat lukituksen avaussymboli '🔓' ja kolmionuolisymboli '▽' ovat linjassa kahvassa olevan kolmionuolisymbolin '△' kanssa. Kun ne ovat kohdakkain, vedä suojus varovasti ylös ja pois laitteesta.

Automaattinen sammutus

Jos laite on ollut yhtäjaksoisesti päällä 20 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä, paina ja pidä painiketta '⏻/🌡' painettuna noin 1 sekunnin ajan kytkeäksesi laitteen päälle.

Lämpösuojamatto

Tämän laitteen mukana toimitetaan lämpösuojamatto käytettäväksi muotoilun aikana ja sen jälkeen. Älä aseta tätä laitetta käytön aikana minkään lämpöherkän pinnan päälle, vaikka käytät mukana toimitettua lämpömattoa. Sammuta laite käytön jälkeen ja irrota se pistorasiasta. Kääri laite välittömästi mukana toimitettuun lämpömattoon ja anna laitteen jäähtyä täysin ennen sen säilyttämistä. Säilytä laite edelleen lasten ulottumattomissa, sillä se pysyy kuumana useita minuutteja.

Huolto & ylläpito

Pidä laitteesi parhaassa mahdollisessa kunnossa seuraavia ohjeita noudattamalla:

- Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kiedo se löysästi laitteen sivulle.
- Älä käytä laitetta liian kaukana pistorasiasta.
- Irrota pistoke aina käytön jälkeen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

C1031E

Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΉΣ	<0,8 W

ΠΡΟΣΟΧΗ! Φροντίστε να αποφύγετε την απευθείας επαφή της καυτής επιφάνειας της συσκευής με το δέρμα, ειδικά με τα αυτιά, τα μάτια, το πρόσωπο και τον αυχένα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αγγίζετε τις καυτές πλάκες ή τα μεταλλικά μέρη της συσκευής όσο είναι ακόμα ζεστά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτή η συσκευή φορμαρίσματος φτάνει υψηλές θερμοκρασίες και δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε συνθετικά ή φυσικά extensions μαλλιών.

Τα μαλλιά πρέπει να είναι καθαρά και εντελώς στεγνά πριν από τη χρήση. Τα μαλλιά πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και απαλλαγμένα από ξηρό σαμπουάν, λακ, αφρό, κερί σε σπρέι, σκόνη styling και άλλα προϊόντα styling, εκτός από προστατευτικό σπρέι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κρατάτε μόνο τη λαβή κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες της συσκευής κατά τη χρήση, καθώς αυτές μπορεί να είναι εξαιρετικά καυτές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Για να ενεργοποιήσετε το Curl Secret Lite, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί '⏻/🌡' για περίπου 1 δευτερόλεπτο, μέχρι να ανάψει η οθόνη LED. -
- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι καθαρά, στεγνά, χτενισμένα και χωρίς κόμπους. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρύ σπρέι προστασίας από τη θερμότητα πριν από το styling.
- Πατήστε το κουμπί '⏻/🌡' μέχρι να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία (150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ξεκινάτε πάντα με χαμηλότερη θερμοκρασία και αυξάνετε σταδιακά, εάν απαιτείται.

- Η συσκευή styling είναι έτοιμη για χρήση όταν η επιλεγμένη φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας σταματήσει να αναβοσβήνει.
- Ξεχωρίστε μια τούφα μαλλιών, όχι μεγαλύτερη από 3 εκατοστά (Εικ. A).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσο μικρότερη είναι η τούφα των μαλλιών, τόσο πιο σφιχτό θα είναι το αποτέλεσμα της μπούκλας.

- Κρατήστε τη συσκευή με την επίπεδη επιφάνεια και το μικρότερο άνοιγμα της σχισμής προς το κεφάλι, όπως υποδεικνύει το βέλος (Εικ. B).
- Οδηγήστε την τούφα μαλλιών μέσα στο άνοιγμα στο πάνω μέρος της συσκευής (Εικ. B) μέχρι τα μαλλιά να βρίσκονται μέσα ή χαμηλότερα από την οπή της μεγαλύτερης σχισμής. (Εικ. C)
- Πατήστε το μεγάλο κυκλικό κουμπί εκκίνησης '▶' όπως υποδεικνύεται από το βέλος (Εικ. D) και η συσκευή θα αρχίσει να τραβάει αυτόματα τα μαλλιά απαλά μέσα στο θάλαμο μπούκλας και γύρω από το στέλεχος.

Προσοχή! Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί ένα ελαφρύ μπέρδεμα. Σε αυτή την περίπτωση, πρώτα απενεργοποιήστε τη συσκευή και μην την τραβάτε μακριά από τα μαλλιά. Τραβήξτε απαλά τα μαλλιά έξω από το θάλαμο μπούκλας μέχρι να απελευθερωθούν πλήρως. Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα. (Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Προστατευτικό Κάλυμμα»).

- Μόλις τα μαλλιά εισέλθουν στο θάλαμο, κρατήστε τη συσκευή στη θέση της και περιμένετε να ακούσετε 4 γρήγορα ηχητικά σήματα. Αυτό υποδεικνύει ότι η μπούκλα έχει ολοκληρωθεί και είναι έτοιμη να απελευθερωθεί (Εικ. E).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα μαλλιά απελευθερωθούν πριν από τα 4 ηχητικά σήματα, η μπούκλα δεν θα ολοκληρωθεί.

- Τραβήξτε απαλά τη συσκευή προς τα κάτω κάθετα και απομακρύνετε την για να απελευθερώσετε την μπούκλα (Εικ. F).
- Επαναλάβετε σε όλο το κεφάλι μέχρι να γίνουν μπούκλες όλες οι τούφες μαλλιών (Εικ. G). Για να αφήσετε τις μπούκλες να σταθεροποιηθούν, μην τις βουρτσίσετε μέχρι να κρυώσουν τα μαλλιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για χαλαρές μπούκλες, τινάξτε απαλά τα μαλλιά ή βουρτσίστε τα με μια χτένα με φαρδιά δόντια για πιο φυσικό αποτέλεσμα.

Ρυθμίσεις Ώρας ⏱

Δημιουργήστε τον επιθυμητό τύπο μπούκλας πατώντας το κουμπί ρύθμισης του χρονοδιακόπτη '⏱' μέχρι να ανάψει η λυχνία για τον επιλεγμένο χρόνο μπούκλας.

Υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη για διαφορετικές μπούκλες και κυματιστά μαλλιά.
'▶' χρονοδιακόπτης 6 δευτερολέπτων για χαλαρούς κυματισμούς
'▶▶' χρονοδιακόπτης 9 δευτερολέπτων για φυσικούς κυματισμούς
'▶▶▶' χρονοδιακόπτης 12 δευτερολέπτων για σφιχτές μπούκλες

Ρυθμίσεις Θερμότητας 🌡

Επιλογή από 5 ακριβείς ρυθμίσεις θερμότητας, 150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C, για το επιθυμητό στυλ σε όλους τους τύπους μαλλιών.

Εάν έχετε ευαίσθητα, λεπτά, με ντεκαπάζ, ή βαμμένα μαλλιά, χρησιμοποιήστε τις χαμηλότερες ρυθμίσεις θερμότητας. Για πιο πυκνά μαλλιά, χρησιμοποιήστε τις υψηλότερες ρυθμίσεις θερμότητας. Προτείνεται να κάνετε πάντα μια δοκιμή κατά την αρχική χρήση για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείται η σωστή θερμοκρασία για τον συγκεκριμένο τύπο μαλλιών. Ξεκινήστε με τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυξήστε τη θερμοκρασία μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κατεύθυνση Μπούκλας

Κατά το styling της αριστερής πλευράς του κεφαλιού, επιλέξτε τη λειτουργία '↰' για να διασφαλίσετε ότι η μπούκλα στρέφεται μακριά από το πρόσωπο. Κατά το styling της δεξιάς πλευράς του κεφαλιού, επιλέξτε τη λειτουργία '↱' για να βεβαιωθείτε ότι οι μπούκλες στα δεξιά στρέφονται επίσης μακριά από το πρόσωπο. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία '⇆', η οποία θα εναλλάσσει αυτόματα την κατεύθυνση της μπούκλας.

Τεχνολογία Auto-Curl

Η τεχνολογία Auto-curl τραβάει απαλά τα μαλλιά στο θάλαμο μπούκλας, όπου συγκρατούνται απαλά και θερμαίνονται για να σχηματίζουν μια τέλεια μπούκλα κάθε φορά. Ο κύλινδρος περιστρέφεται αυτόματα, και προς τις δύο κατευθύνσεις για να δημιουργήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα μπούκλας.

Προστατευτικό Κάλυμμα

Αυτή η συσκευή διαθέτει ένα διαφανές κάλυμμα προστασίας του κυλίνδρου ώστε το styling να είναι ασφαλές και άνετο. Για τη γενική συντήρηση και στην περίπτωση που τα μαλλιά μπορεί να έχουν μπερδευτεί στον κύλινδρο, μπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα.

Για να το αφαιρέσετε, κρατήστε τη λαστιχένια λαβή της συσκευής και γυρίστε το προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι το σύμβολο ξεκλειδώματος '🔓' και το τριγωνικό βέλος '▽' στο κάλυμμα να ευθυγραμμιστούν με το τριγωνικό βέλος '△' στη λαβή. Μόλις ευθυγραμμιστούν, τραβήξτε απαλά το κάλυμμα προς τα πάνω και μακριά από τη συσκευή.

Αυτόματη Απενεργοποίηση

Σε περίπτωση που η συσκευή είναι συνεχώς αναμμένη για 20 λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απλά πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί '⏻/🌡' για περίπου 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Υπόθεμα Προστασίας από τη Θερμότητα

Η συγκεκριμένη συσκευή συνοδεύεται από ένα υπόθεμα προστασίας από τη θερμότητα για χρήση κατά τη διάρκεια και μετά το styling. Κατά τη διάρκεια της χρήσης μην τοποθετείτε τη συσκευή σε οποιαδήποτε επιφάνεια που είναι ευαίσθητη στη θερμότητα, ακόμη και όταν την ακουμπάτε στο παρεχόμενο υπόθεμα θερμότητας. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Τυλίξτε αμέσως τη συσκευή στο παρεχόμενο υπόθεμα προστασίας από τη θερμότητα και αφήστε την να κρυώσει πλήρως πριν την αποθηκεύσετε. Συνεχίστε να την κρατάτε μακριά από παιδιά, καθώς θα παραμείνει ζεστή για αρκετά λεπτά.

Φροντίδα & συντήρηση

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αλλά τυλίγετε το χαλαρά στο πλάι της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή τεντώνοντας το καλώδιο μακριά από το σημείο τροφοδοσίας.
- Πάντα να την βγάζετε από την πρίζα μετά τη χρήση.

MAGYAR

C1031E

Először olvassa el a biztonsági utasításokat!

FOGYASZTÁS KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓDBAN	<0,8 W

FIGYELEM! Ügyeljen rá, hogy a készülék forró felülete ne érjen közvetlenül a bőrhöz, különösen a fülhöz, a szemhez, az archoz és a nyakhoz.
FIGYELEM! Ne nyúljon a forró fűtőlapokhoz vagy a készülék fémrészeihez, ha meleg.
FONTOS! Ez a hajformázó magas hőmérsékletet ér el, és nem alkalmas szintetikus vagy valódi hajból készült hajhosszabbításokon való használatra.

Használat előtt a hajnak tisztának és teljesen száraznak kell lennie. A hajnak tisztának, száraznak és szárazsampontól, hajspraytől, hajhabtól, viasz spray-től, hajformázó portól és más hajformázó terméktől mentesnek kell lennie.

FIGYELEM! Használat közben csak a fogantyút fogja meg. Ne érintse meg a készülék forró felületeit használat közben, mert ezek rendkívül forróak lehetnek.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A Curl Secret Lite bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a '⏻/🌡' gombot körülbelül 1 másodpercig, amíg a LED kijelző világítani nem kezd.
- Győződjön meg róla, hogy a haj tiszta, száraz, kifésült és csomóktól mentes. A jobb eredmények érdekében használjon könnyű hajvédő spray-t a hajformázás előtt.
- Nyomja meg a '⏻/🌡'gombot, amíg ki nem választja a kívánt hőmérsékletet (150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C, 210 °C).

MEGJEGYZÉS: Mindig alacsonyabb hőmérséklet-beállítással kezdjen, és fokozatosan növelje, ha szükséges.

- A hajformázó használatra kész, amikor a kiválasztott hőmérsékletjelző fény már nem villog.
- Válasszon el egy 3 cm-nél nem nagyobb hajtincset (A. ábra).

MEGJEGYZÉS: Minél kisebb a hajszál, annál feszesebb göndörség lesz az eredmény.

- Tartsa a hajformázót úgy, hogy a lapos felület és a rövidebb nyílás a fej felé nézzen, ahogy a nyíl jelzi (B ábra).
- Vezesse a hajtincset a hajformázó felső részén lévő nyílásba (B ábra), amíg a haj belülre, vagy a leghosszabb nyíláson lévő lyuk alá nem kerül. (C. ábra)
- Nyomja meg a nagy, kör alakú bekapcsoló gombot '▶' a nyíl által jelzett módon (D ábra), és a hajformázó automatikusan elkezdi húzni finoman a hajat a göndörítő kamrába és a hordó köré.

Vigyázat! Ha a készüléket helytelenül használják, bizonyos esetekben enyhe kócolódás léphet fel. Ha csomó keletkezik, először kapcsolja ki a készüléket, és ne húzza el a készüléket a hajtól. Finoman húzogassa ki a hajat a göndörítő kamrából, míg teljesen ki nem engedi. A védőburkolatot is eltávolíthatja. (További információkért lásd a „Védőburkolat" részt).

- Miután a hajat behúzta a kamrába, tartsa a hajformázót a helyén, és várjon, amíg 4 gyors hangjelzést hall. Ez jelzi azt, hogy a fürt befejeződött és készen áll a feloldásra (E. ábra).

MEGJEGYZÉS: Ha a haj a 4 hangjelzés előtt elengedésre kerül, a göndörítés nem fejeződik be.

- Óvatosan húzza a hajformázót függőlegesen lefelé és tartsa el a göndörség felszabadításához (F. ábra).
- Ismételje meg a fej körül, amíg az összes részt be nem göndöríti (G. ábra). Ahhoz, hogy a fürtök megmaradjanak, ne fésülje ki a haját, amíg ki nem hűl.

MEGJEGYZÉS: Laza fürtökhöz finoman rázza meg a hajat, vagy fésülje át széles fogú fésűvel a természetesebb végeredmény érdekében.

Időbeállítások ⏱

Az időzítés beállítása gomb megnyomásával hozza létre a kívánt göndörítés típusát '⏱', amíg a fény fel nem világít a választott göndörítési időre.

Három időzítő beállítás áll rendelkezésre fürtök és hullámok számára.
'▶' 6 másodperces időzítés laza hullámokhoz
'▶▶' 9 másodperces időzítés természetes hullámokhoz
'▶▶▶' 12 másodperces időzítés természetes hullámokhoz

Hőmérséklet-beállítások 🌡

5 pontos hőfokozat közül választhat a kívánt stílushoz minden hajtípusnál: 150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C, 210 °C.

Ha érzékeny, vékony szálú, szőkített vagy festett a haja, használjon alacsony hőfokozatokat. Erősebb szálú haj esetén használjon magas hőfokozatokat. Javasoljuk, hogy mindig végezzen próbát az első használat előtt, hogy meggyőződjön arról, hogy a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet használja. Kezdje a legalacsonyabb fokozattal, majd növelje a hőmérsékletet a kívánt eredmény eléréséig.

A fürt iránya

A fej bal oldalának formázásakor válassza a '↰' módot, hogy a fürtök az arctól kifelé forduljanak. A fej jobb oldalának formázásakor válassza a '↱' módot, hogy a jobb oldali fürtök az arctól kifelé forduljanak. A '⇆' mód használatával automatikusan váltogathatja a fürtök irányát.

Auto Curl technológia

Az auto curl technológia finoman behúzza a hajat a göndörítő kamrába, ahol lágyan melegíti és minden alkalommal tökéletes göndörséget formáz. A hordó automatikusan forog, mindkét irányban, hogy létrehozza a kívánt göndörséget.

Védőburkolat

Ez a készülék átlátszó hordóvédő burkolattal rendelkezik, amely biztonságos és gondtalan hajformázást biztosít. Az általános karbantartáshoz és abban az esetben, ha a haj esetleg belegubancolódott a hordóba, a burkolat eltávolítható.

Az eltávolításhoz fogja meg a hajformázó gumi fogantyúját és fordítsa jobbra vagy balra, amíg a fedélen lévő '🔓' kioldó szimbólum és a '▽' háromszög alakú nyíl szimbólum egy vonalba kerül a fogantyún lévő '△' háromszög alakú nyíllal. Ha egy vonalba került, óvatosan húzza felfelé és távolítsa el a fedelet a készüléktől.

Automatikus kikapcsolás

Amennyiben a készülék 20 percig folyamatosan be van kapcsolva, automatikusan kikapcsol. Ha tovább szeretné használni a készüléket, egyszerűen nyomja le és tartsa lenyomva a '⏻/🌡' gombot körülbelül 1 másodpercig az ismételt bekapcsoláshoz.

Hővédő alátét

A készülékhez hővédő alátét tartozik, amely a hajformázás alatt és után használható. Használat közben ne tegye a készüléket hőre érzékeny felületre, még a mellékelt hővédő alátéttel sem. Használat után kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozóból a készüléket. Azonnal csomagolja be a készüléket a mellékelt hővédő alátétbe és hagyja teljesen lehűlni, mielőtt elteszi. Továbbra is tartsa távol a gyermekektől, mert még percekig forró marad.

Ápolás és karbantartás

A készülék lehető legjobb állapotának megőrzése érdekében tartsa be a következő lépéseket:

- Ne csavarja a tápkábelt a készülék köré, hanem lazán hajtsa össze a készülék mellett.
- Ne használja a készüléket a hálózati csatlakozótól távol, hogy a tápkábel ne feszüljön.
- Használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból.

POLSKI

C1031E

Należy najpierw przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

ZUŻYCIE ENERGII W TRYBIE CZUWANIA	<0,8 W

OSTRZEŻENIE! Uważaj, aby gorąca powierzchnia urządzenia nie miała bezpośredniego kontaktu ze skórą, w szczególności z uszami, oczami, twarzą i szyją.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących płytek ani metalowych części urządzenia, gdy jest rozgrzane.
WAŻNE! Lokówka osiąga wysokie temperatury, stąd nie jest zalecana do stosowania na włosach przedłużanych z użyciem włosów syntetycznych lub naturalnych.

Przed użyciem włosy powinny być czyste i całkowicie suche. Włosy powinny być czyste, suche i nie powinny być pokryte suchym szamponem, lakierem do włosów, pianką, woskiem w sprayu, pudrem do stylizacji ani innymi produktami do stylizacji, z wyjątkiem preparatu ochronnego w sprayu.

OSTRZEŻENIE! Podczas użytkowania trzymaj wyłącznie za uchwyt. Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia, ponieważ mogą one osiągać bardzo wysoką temperaturę.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Aby włączyć Curl Secret Lite, naciśnij i przytrzymaj przycisk '⏻/🌡' przez około 1 sekundę, aż zaświeci się wyświetlacz LED.
- Włosy muszą być czyste, suche, dokładnie rozczesane i bez splątań. Najlepsze rezultaty zapewnia użycie lekkiego preparatu termoochronnego w sprayu.
- Naciskaj przycisk '⏻/🌡' do momentu wybrania żądanej temperatury (150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C).

UWAGA: zawsze zaczynaj od niższej temperatury i w razie potrzeby zwiększaj ją stopniowo.

- Lokówka jest gotowa do użycia, gdy wskaźnik wyboru temperatury przestanie migać.
- Oddziel pasmo włosów o szerokości nie większej niż 3 cm (rys. A).

UWAGA: im mniejsze pasmo włosów, tym trwalsze będą loki.

- Trzymaj lokówkę płaską powierzchnią i krótszym otworem skierowanymi w stronę głowy, jak wskazuje strzałka (rys. B).
- Umieść pasmo włosów w otworze w górnej części lokówki (rys. B), aż włosy znajda się w otworze najdłuższej szczeliny lub niżej (rys. C).
- Naciśnij duży okrągły przycisk uruchamiania '▶' jak wskazuje strzałka (rys. D), a lokówka zacznie automatycznie delikatnie wciągać włosy do komory loków i wokół wałka.

Ostrożnie! Jeśli urządzenie jest używane nieprawidłowo, w niektórych przypadkach może wystąpić lekkie splątanie włosów. W przypadku splątania włosów najpierw wyłącz urządzenie, powstrzymaj się od natychmiastowego odciągania go od włosów. Delikatnie wyjmij włosy z komory lokówki, aż zostaną całkowicie uwolnione. Można również zdjąć pokrywę ochronną. (Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Pokrywa ochronna").

- Po wciągnięciu włosów do komory przytrzymaj lokówkę w miejscu i poczekaj, aż usłyszysz 4 szybkie sygnały dźwiękowe. Oznacza to, że lok jest gotowy i można go zwolnić (rys. E).

UWAGA: jeśli pasmo włosów zostanie zwolnione, zanim rozlegną się 4 sygnały dźwiękowe, podgrzewanie loka nie zostało zakończone.

- Delikatnie pociągnij lokówkę pionowo w dół i odsuń, aby uwolnić lok (rys. F).
- Powtarzaj tę czynność z kolejnymi paskami włosów dookoła głowy, aż wszystkie loki zostaną nawinięte (rys. G). Aby loki zostały utrwalone, nie należy czesać włosów szczotką ani grzebieniem, dopóki nie ostygną.

UWAGA: aby uzyskać luźne loki, delikatnie potrząśnij włosami lub przeczesz je grzebieniem z szerokimi zębami, aby uzyskać bardziej naturalne wykończenie.

Ustawienia czasu ⏱

Twórz żądany typ loków, naciskając przycisk ustawienia zegara '⏱', aż podświetli się kontrolka wybranego czasu kręcenia.

Dostępne są trzy ustawienia zegara dla różnych loków i fal.
'▶' 6 sekund do luźnych fal
'▶▶' 9 sekund do naturalnych fal
'▶▶▶' 12 sekund do mocno skręconych loków

Ustawienia temperatury 🌡

Możliwy jest wybór spośród 5 precyzyjnych ustawień temperatury: 150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C, co umożliwia uzyskanie wymarzonej fryzury przy różnych rodzajach włosów.

Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane włosy, użyj niższych ustawień temperatury. W przypadku włosów gęstych należy wybrać wyższą temperaturę. Zaleca się, aby zawsze przed pierwszym użyciem przeprowadzić test w celu upewnienia się, iż została wybrana odpowiednia temperatura do danego rodzaju włosów. Zacznij od najniższego ustawienia i zwiększaj temperaturę do momentu uzyskania pożądanego efektu.

Kierunek skrętu loków

Podczas stylizacji lewej strony głowy wybierz tryb '↰', aby upewnić się, że loki są odwrócone od twarzy. Podczas stylizacji prawej strony głowy wybierz tryb '↱', aby upewnić się, że loki z prawej strony są odwrócone od twarzy. Użyj trybu '⇆', który automatycznie zmieni kierunek nawijania.

Technologia automatycznego zwijania Auto-Curl

Technologia automatycznego zwijania Auto-Curl pozwala ostrożnie wciągać włosy do komory zwijania, gdzie są one delikatnie przytrzymywane i podgrzewane, aby za każdym razem tworzyć idealne loki. Wałek obraca się automatycznie w obu kierunkach, aby uzyskać pożądane wykończenie loków.

Pokrywa ochronna

Urządzenie jest wyposażone w przezroczystą pokrywę ochronną wałka, dzięki czemu stylizacja jest bezpieczna i bezproblemowa. Pokrywę można zdjąć, aby oczyścić urządzenie lub w przypadku zaplątania się włosów w wałek.

Aby zdjąć pokrywę, przytrzymaj gumowy uchwyt i obróć go w prawo lub w lewo, aż pojawi się symbol odblokowania '🔓' i symbol trójkątnej strzałki '▽' na pokrywie zrówna się z symbolem trójkątnej strzałki '△' na uchwycie. Po zrównaniu delikatnie pociągnij pokrywę do góry i odsuń ją od urządzenia.

Funkcja automatycznego wyłączania

Po upłynięciu 20 minut od włączenia urządzenia wyłączy się ono automatycznie. Aby po upływie tego czasu nadal używać urządzenia, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przez 1 sekundę przycisk '⏻/🌡', co spowoduje ponowne uruchomienie urządzenia.

Mata odporna na działanie wysokiej temperatury

Urządzenie jest wyposażone w matę chroniącą przed wysoką temperaturą do stosowania podczas i po zakończeniu stylizacji. Podczas użytkowania nie należy umieszczać urządzenia na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło, nawet w przypadku korzystania z dostarczonej w zestawie maty odpornej na działanie wysokiej temperatury. Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Natychmiast owiń urządzenie w dostarczoną w zestawie matę odporną na działanie wysokiej temperatury i przed przechowywaniem urządzenia zaczekaj, aż całkowicie ostygnie. Urządzenie musi zawsze znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ pozostaje gorące jeszcze przez kilka minut.

Pielęgnacja i konserwacja

Aby zapewnić utrzymanie urządzenia w doskonałym stanie, przestrzegaj następujących zaleceń:

- Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, lecz zwiń go luźno z boku.
- Podczas używania urządzenia nie dopuść do zbytniego naprężenia przewodu zasilania.
- Po zakończeniu użytkowania zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.

ČESKY

C1031E

Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.

SPOTŘEBA V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	<0,8 W

VAROVÁNÍ! Zamezte tomu, aby se horké povrchy spotřebiče dostaly do přímého styku s kůží, zejména s ušima, očima, obličejem a krkem.
VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se horkých ploten nebo kovových části spotřebiče.
DŮLEŽITÉ! Tento styler dosahuje vysokých teplot a není vhodný pro použití na syntetické ani prodloužené pravé vlasy.

Vlasy by měly být před použitím spotřebiče čisté a zcela suché. Vlasy by měly být čisté, suché a zbavené suchého šamponu, laku na vlasy, tužidla, sprejového vosku, stylingového pudru a ostatních přípravků s výjimkou ochranného spreje.

VAROVÁNÍ! Během používání držte pouze rukojeť. Při používání se nedotýkejte horkých povrchů spotřebiče, protože mohou být velmi horké.

POKYNY K POUŽITÍ

- Chcete-li přístroj Curl Secret Lite zapnout, stiskněte a podržte tlačítko '⏻/🌡' přibližně 1 sekundu, dokud se nerozsvítí LED displej.
- Dbejte na to, aby byly vlasy čisté, suché a rozčesané bez zacuchání. Nejlepších výsledků dosáhnete, když před úpravou vlasů použijete lehký sprej na ochranu před teplem.
- Stiskněte tlačítko '⏻/🌡' dokud nezvolíte požadovanou teplotu (150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C, 210 °C).

POZNÁMKA: Vždy začněte s nižším nastavením teploty a v případě potřeby ji postupně zvyšujte.

- Kulma je připravena k použití, když přestane blikat kontrolka zvolené teploty.
- Oddělte pramen vlasů, která není širší než 3 cm (obr. A).

POZNÁMKA: Čím užší bude pramen vlasů, tím pevnější bude natočení.

- Kulmu držte plochou a kratším otvorem směrem k hlavě, jak ukazuje šipka (obr. B).
- Veďte pramen vlasů do otvoru v horní části kulmy (obr. B) tak, aby se vlasy nacházely uvnitř nebo níže než otvor v nejdelší drážce (obr. C)
- Stiskněte velké kruhové spouštěcí tlačítko '▶' jak ukazuje šipka (obr. D), a kulma začne automaticky jemně vtahovat vlasy do natáčecí komory a kolem válce.

Upozornění! Při nesprávném používání spotřebiče se vlasy mohou v určitých případech mírně zamotat. Pokud dojde k zamotání, nejprve spotřebič vypněte a netahejte jej z vlasů. Jemně vlasy vytahujte z natáčecí komory, dokud se úplně neuvolní. Můžete také odstranit ochranný kryt. (Další informace naleznete v části „Ochranný kryt").

- Po vložení vlasů do komory podržte kulmu na místě a počkejte, až uslyšíte 4 rychlá pípnutí. To znamená, že natočení pramene vlasů bylo dokončeno a pramen můžete uvolnit (obr. E).

POZNÁMKA: Pokud vlasy uvolníte před 4 pípnutími, natáčení nebude dokončeno.

- Jemným tahem kulmy svisle dolů a pryč uvolněte lokny (obr. F).
- Postup opakujte na vlasech celé hlavy, dokud nenatočíte všechny části (obr. G). Aby se lokny zpevnily, vlasy nečešte ani nekartáčujte, dokud nevychladnou.

POZNÁMKA: U volných loken vlasy jemně protřepejte nebo vyčešte širokým hřebenem, abyste dosáhli přirozenějšího vzhledu.

Nastavení času ⏱

Stisknutím tlačítka nastavení časovače vytvořte požadovaný typ loken '⏱' dokud se nerozsvítí světlo pro zvolenou dobu natáčení.

K dispozici jsou tři nastavení časovače pro různé lokny a vlny.
'▶' 6sekundový časovač pro volné vlny
'▶▶' 9sekundový časovač pro přirozené vlny
'▶▶▶' 12sekundový časovač pro výrazné lokny

Nastavení teploty zahřátí 🌡

Na výběr je 5 přesných nastavení teploty, 150 °C, 165 °C, 180 °C, 195 °C, 210 °C, pro požadovaný styl všech typů vlasů.

Pokud máte slabé, jemné, odbarvené nebo barvené vlasy, použijte nízkou teplotu. Pro hustší vlasy použijte vyšší teplotu. Při prvním použitím se doporučuje vždy

provést test, aby byla vybrána správná teplota pro váš typ vlasů. Začněte od nejnižší teploty a teplotu postupně navyšujte, dokud nedocílíte požadovaného výsledku.

Směr natáčení
Při úpravě levé strany hlavy zvolte režim ‘↷’, aby se kadeře natáčely směrem od obličeje. Při úpravě pravéstrany hlavy zvolte režim ‘↶’, aby se kadeře také natáčely směrem od obličeje. Použijte režim ‘↭’, který automaticky střídá směr natáčení.

Technologie automatického natáčení Auto-Curl
Technologie automatického natáčení Auto-Curl jemně vtáhne vlasy do natáčecí komory, kde jsou jemně drženy a zahřívány, aby se pokaždé dokonale natočily. Válec se automaticky otáčí v obou směrech, aby vytvořil požadovaný tvar loken.

Ochranný kryt
Tento spotřebič má průhledný ochranný kryt válce, aby byl styling bezpečný a bez starostí. Pro běžnou údržbu a v případě, že se ve válci zamotají vlasy, můžete kryt sejmout.

Pro vyjmutí držte gumovou rukojeť kulmy a otáčejte doprava nebo doleva, dokud se symbol odemknutí ‘ ’ a symbol trojúhelníkové šipky ‘ ▽ ’ na krytu nezarovnají se symbolem trojúhelníkové šipky ‘ △ ’ na rukojeti. Po zarovnání opatrně vytáhněte kryt nahoru a pryč ze spotřebiče.

Automatické vypnutí
Pokud je spotřebič nepřetržitě zapnutý po dobu 20 minut, automaticky se vypne. Pokud si přejete pokračovat v používání spotřebiče, jednoduše stiskněte a podržte tlačítko ‘ ’ po dobu přibližně 1 sekundy, abyste zapnuli napájení.

Teplu odolná podložka
Tento spotřebič je dodáván s teplu odolnou ochrannou podložkou k použití během a po úpravě vlasů. Během používání nepokládejte spotřebič na žádný povrch citlivý na teplo, a to ani při použití dodané teplu odolné podložky. Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. Okamžitě obalte spotřebič do dodané teplu odolné podložky a před uložením jej nechte zcela vychladnout. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí, protože po použití zůstane několik minut horký.

Péče a údržba
Chcete-li, aby spotřebič zůstal v co nejlepším stavu, dodržujte následující:
- Přívodní kabel nenamotávejte kolem spotřebiče; svíňte jej volně po boku spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič s napnutým přívodním kabelem.
- Po použití vždy vypojte ze zásuvky.

РУССКИЙ

C1031E

Предварительно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ	<0,8 W

ВНИМАНИЕ! Проследите за тем, чтобы горячие поверхности прибора не соприкасались с кожным покровом, в особенности на ушах, вокруг глаз, на лице и на шее.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Не прикасайтесь к горячим пластинам или нагретым металлическим частям прибора.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Стайлер очень сильно нагревается и не подходит для укладки синтетических или натуральных накладных прядей.

Перед использованием прибора волосы необходимо чисто вымыть и полностью высушить. Волосы должны быть вымытыми, высушенными, без нанесенного на них сухого шампуня, лака, пенки, спрей-воска, пудры или иных средств для укладки волос, за исключением термозащитного спрея.

ВНИМАНИЕ! Во время использования держите прибор только за ручку. Не прикасайтесь к другим поверхностям прибора, так как они могут быть очень горячими.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Чтобы включить прибор Curl Secret Lite, нажмите кнопку ‘ ’ и удерживайте ее в нажатом положении в течение примерно 1 секунды, пока не загорится светодиодный дисплей.
- Волосы должны быть чистыми, сухими, тщательно расчесанными, без запутанных прядей. Для достижения наилучших результатов перед укладкой волос воспользуйтесь легким термозащитным спреем.
- Нажимайте кнопку ‘ ’ до тех пор, пока прибор не будет настроен на необходимую вам температуру (150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C).

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда начинайте укладку с более низкой температуры и при необходимости постепенно увеличивайте уровень нагрева.
- Когда индикатор выбранной температуры перестанет мигать, стайлер готов к использованию.
- Отделите прядь волос толщиной не более 3 см (Fig. A).

ПРИМЕЧАНИЕ: Чем тоньше прядь волос, тем более тугим будет локон.
- Держите стайлер таким образом, чтобы его плоская поверхность и более короткое отверстие были обращены к голове, как показано на рисунке (Fig. B)
- Вставьте прядь волос в отверстие в верхней части стайлера (Fig. B) таким образом, чтобы они оказались на уровне или даже ниже отверстия в самой длинной прорези, как показано на рисунке (Fig. C)
- Нажмите большую круглую кнопку запуска ‘ ▶ ’, с нанесенной на нее стрелкой (Fig. D), и стайлер автоматически начнет аккуратно втягивать волосы в камеру для укладки и накручивать прядь вокруг нагревательного элемента.

Будьте осторожны! В отдельных случаях при неправильном использовании прибора волосы могут слегка спутаться. В подобной ситуации сразу же выключите прибор, но не пытайтесь высвободить его из волос: аккуратно извлекайте волосы из камеры для укладки до полного освобождения прядь. Можно также снять защитную крышку (для получения более подробной информации обратитесь к разделу «Защитная крышка»).
- После того как волосы будут затянуты в камеру для укладки, удерживая стайлер на месте, дождитесь 4 быстрых звуковых сигналов. Это означает, что укладка локона завершена, и прядь готова к извлечению из камеры (Fig. E).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если высвободить прядь до того, как раздадутся 4 звуковых сигнала, укладка будет незавершенной.
- Чтобы высвободить прядь, аккуратно потяните стайлер вниз и в сторону от себя, как показано на рисунке (Fig. F).
- Уложите подобным образом все остальные пряди (Fig. G). Чтобы локоны дольше сохранили свою форму, не расчесывайте волосы до тех пор, пока он полностью не остынут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы получить свободные локоны и придать им более естественный вид, слегка встряхните волосы или расчешите их расческой с редкими зубьями.

Настройка таймера
Чтобы создать желаемый тип локонов, нажимайте на кнопку настройки таймера ‘ ’ до тех пор, пока не загорится индикатор выбранного вами времени укладки.
В приборе предусмотрены три настройки таймера для различных видов локонов и волн.
‘ ’ 6-секундный таймер для мягких волн
‘ ’ 9-секундный таймер для естественных волн
‘ ’ 12-секундный таймер для четко оформленных локонов.

Настройка температуры
Для укладки волос любого типа в желаемом стиле на ваш выбор предлагается 5 точных настроек температуры: 150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C.
Если у вас тонкие, тонкие, обесцвеченные или окрашенные волосы, используйте более низкий уровень нагрева. Для густых волос используйте более высокую температуру. При первом использовании прибора мы советуем провести тест, чтобы подобрать уровень нагрева, соответствующий вашему типу волос: начните с самого низкого уровня и при необходимости повышайте температуру до тех пор, пока не достигните желаемого результата.

Направление укладки локона
При укладке прядей с левой стороны выберите режим ‘ ’: локоны будут направлены в сторону от лица. При укладке прядей с правой стороны выберите режим ‘ ’: локоны также будут направлены в сторону от лица. Чтобы автоматически чередовать направления укладки локона, нажмите кнопку ‘ ’.

Технология Auto Curl
Благодаря технологии Auto-curl волосы аккуратно затягиваются в камеру для укладки, где они бережно удерживаются и прогреваются, чтобы уложить каждую прядь идеальным локоном. Нагревательный элемент автоматически вращается в обоих направлениях, придавая локону форму в соответствии с вашими пожеланиями.

Защитная крышка
Для обеспечения безопасной и беспроблемной укладки прибор оснащен прозрачной защитной крышкой. Снимите крышку перед уходом за прибором, а также в случае, если волосы запутались в камере для укладки.
Чтобы снять крышку, возьмитесь за прорезиненную ручку стайлера и поверните ее вправо или влево до тех пор, пока символ разблокировки ‘ ’ и треугольная стрелка ‘ ▽ ’ на крышке не совпадут с треугольной стрелкой ‘ △ ’ на ручке. После совмещения символов осторожно потяните крышку вверх и в сторону от прибора.

Автоматическое выключение
Если стайлер остается включенным в течение 20 минут без перерыва, он автоматически выключается. Если вы хотите продолжить пользование прибором по истечении этого времени, достаточно нажать кнопку ‘ ’ и удерживать ее в нажатом положении в течение примерно 1 секунды.

Теплозащитный коврик
Данный прибор поставляется в комплекте с теплозащитным ковриком, используемым как в процессе укладки, так и по его окончании. В процессе пользования прибором не кладите его на поверхность, чувствительную к нагреву, даже если она защищена ковриком, включенным в комплект поставки. Закончив пользоваться прибором, выключите его и отключите от сети. Сразу же оберните прибор теплозащитным ковриком и дайте стайлеру полностью остыть перед тем, как убрать его на хранение. Прибор остается горячим в течение нескольких минут: держите его в местах, недоступных для детей.

Уход и обслуживание
Для поддержания прибора в оптимальном рабочем состоянии соблюдайте, пожалуйста, следующие правила:
- Не накручивайте шнур питания вокруг прибора: скрутите его свободными кольцами и храните рядом с прибором.
- Не пользуйтесь прибором на большом расстоянии от розетки: шнур не должен быть натянутым.
- Закончив пользоваться прибором, обязательно отключите его от сети.

Электрический прибор для укладки волос
Производитель: Бэбилисс САРЛ
Промышленная зона Валь-де-Кальвиний
59141 Иви
Франция
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

TÜRKÇE

C1031E

Önce güvenlik talimatlarını okuyun.

BEKLEME MODU TÜKETİMİ	<0,8 W

UYARI! Cihazın sıcak yüzeyinin, özellikle kulak, göz, yüz ve boyun gibi alanlarda, ciltle doğrudan temas etmemesine dikkat edin.
UYARI! Cihazın sıcak plakalarına veya metal parçalarına sıcakken dokunmayın.
ÖNEMLİ! Bu şekildenirici yüksek sıcaklıklara ulaşır ve sentetik veya de gerçek saç uzatmalarında kullanıma uygun değildir.

Kullanmadan önce saç temiz ve tamamen kuru olmalıdır. Saç temiz, kuru ve kuru şampuan, saç spreyi, köpük, sprey wax, şekillendirici toz ve koruyucu sprey hariç diğer şekillendirici ürünlerden arındırılmış olmalıdır.

UYARI! Sadece kullanım sırasında saçı tutun. Aşırı sıcak olabileceğinden, kullanım sırasında cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın.

KULLANIM TALİMATLARI
- Curl Secret Lite'ı açmak için, LED ekran yanana kadar ‘ ’ düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun.
- Saçın temiz, kuru, taranmış ve dolaşmamış olduğundan emin olun. En iyi sonuç için, şekillendirmeden önce hafif bir ısıya karşı koruyucu sprey kullanın.
- İstediğiniz sıcaklık seçilene kadar ‘ ’ düğmesine basın (150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C).

NOT: Her zaman daha düşük bir sıcaklık ayarıyla başlayın ve gerekirse kademeli olarak artırın.
- Seçilen sıcaklık ışığı yanıp sönmeyi bıraktığında şekillendirici kullanıma hazırdır.
- Saçın 3 cm'den büyük olmayan bir bölümünü ayırın (Şek. A).

NOT: Saç bölümü ne kadar küçük olursa, bukle sonucu o kadar yoğun olacaktır.
- Şekillendiriciyi, okla gösterildiği gibi, düz yüzeyi ve kısa yuva açıklığı başınıza doğru bakacak şekilde tutun (Şek. B)
- Bölünmüş saçı, saç en uzun yuvadaki deliğin içine veya altına oturana kadar şekillendiricinin üst kısmındaki açıklığa (Şek. B) yönlendirin. (Şek. C)
- Okla gösterildiği gibi büyük dairesel başlatma düğmesine ‘ ▶ ’ basın (Şek. D); şekillendirici saçı otomatik olarak nazikçe kıvırma hazneısine ve makara etrafına çekmeye başlayacaktır.

Dikkat! Cihaz yanlış kullanılırsa, bazı durumlarda hafif bir dolaşma meydana gelebilir. Bir dolaşma meydana gelirse, önce cihazı kapatın ve cihazı saçtan uzaklaştırmaya çalışmayın. Saçı tamamen serbest kalana kadar nazikçe kıvırma haznesinden dışarı doğru hareket ettirin. Muhafaza kapağını da çıkarabilirsiniz. (Daha fazla bilgi için lütfen "Muhafaza Kapağı" bölümüne bakın).
- Saç haznеye çekildikten sonra, şekillendiriciyi yerinde tutun ve 4 hızlı bip sesi duyana kadar bekleyin. Bu, kıvırma işleminin tamamlandığını ve serbest bırakılmaya hazır olduğunu gösterir (Şek. E).

NOT: Saç 4 bip sesinden önce serbest bırakılırsa, kıvırma işlemi tamamlanmayacaktır.
- Bukleyi serbest bırakmak için şekillendiriciyi yavaşça dikey olarak aşağı çekin ve uzaklaştırın (Şek. F).
- Tüm bölümler kıvrılana kadar başınızın etrafında işlemi tekrarlayın (Şek. G). Buklelerin oturmasını sağlamak için saç soğuyana kadar fırçalamayın.

NOT: Gevşek bukleler için saçı hafifçe sallayın veya daha doğal bir görünüm için gençiş dişli bir tarakla fırçalayın.

Zaman Ayarları
Seçtiğiniz bukle süresi için ışık yanana kadar zamanlayıcı ayar düğmesine ‘ ’ basarak istediğiniz bukle tipini yaratın.
Farklı bukleler ve dalgalar için üç zamanlayıcı ayarı vardır.
‘ ’ Gevşek dalgalar için 6 saniyelik zamanlayıcı
‘ ’ Doğal dalgalar için 9 saniyelik zamanlayıcı
‘ ’ Belirgin bukleler için 12 saniyelik zamanlayıcı

Isı Ayarları
Tüm saç tiplerinde istediğiniz stil için 150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C olmak üzere 5 hassas ısı ayarı seçeneği.

Hassas, ince, rengi açılmış veya boyalı saçlarınız varsa, daha düşük ısı ayarlarını kullanın. Daha kalın telli saçlar için daha yüksek ısı ayarlarını kullanın. Saç tipine göre doğru sıcaklığın kullanıldığından emin olmak için ilk kullanımda her zaman bir test yapılması önerilir. En düşük ayarda başlayın ve istenen sonuç elde edilene kadar sıcaklığı artırın.

Bukle Yönü
Başın sol tarafını şekillendirirken, buklenin yüzünüzden uzaklaştığından emin olmak için ‘ ’ modunu seçin. Başın sağ tarafını şekillendirirken, sağdaki buklelerin de yüzden uzağa baktığından emin olmak için ‘ ’ modunu seçin. Buklenin yönünü otomatik olarak değiştirecek olan ‘ ’ modunu kullanın.

Otomatik Kıvırma Teknolojisi
Otomatik kıvırma teknolojisi saçı nazikçe kıvırma haznesine çeker, burada saç yumuşak bir şekilde tutulur ve her seferinde mükemmel bir bukle oluşturmak için ısıtılır. Makara, istediğiniz kıvrım yüzeyini yaratmak için her iki yönde de otomatik olarak döner.

Muhafaza Kapağı
Bu cihaz, şekillendirmenin güvenli ve sorunsuz olmasını sağlamak için şeffaf bir makara muhafaza kapağına sahiptir. Genel bakım için ve saçın makaraya dolanması durumunda, kapağı çıkarabilirsiniz.

Çıkarmak için şekillendiricinin lastik kulpunu tutun ve kapaktaki kilit açma sembolü ‘ ’ ve üçgen ok sembolü ‘ ▽ ’ saptaki üçgen ok sembolü ‘ △ ’ ile aynı hizaya gelene kadar sağa veya sola çevirin. Hizalandıktan sonra, kapağı yavaşça yukarı ve üniteden uzağa doğru çekin.

Otomatik Kapanma
Cihazın 20 dakika boyunca sürekli açık kalması durumunda, cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Cihazı kullanmaya devam etmek istersеniz, gücü açmak için ‘ ’ düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutmanız yeterlidir.

Isıya Karşı Koruyucu Mat
Bu cihaz, şekillendirme sırasında ve sonrasında kullanılmak üzere bir ısıya karşı koruyucu matı ile birlikte gelir. Kullanım sırasında, verilen ısı matını kullanırken bile bu cihazı ısıya duyarlı herhangi bir yüzeyin üzerine koymayın. Kullandıktan sonra, cihazı kapatın ve fişini çekin. Cihazı hemen verilen ısı matına sarın ve ideriye kullanmak için saklamadan önce tamamen soğumasını bekleyin. Birkaç dakika sıcak kalacağı için çocukların erişemeyeceği bir yerde saklamaya devam edin.

Bakım ve onarım
Cihazınızı mümkün olan en iyi durumda tutmaya yardımcı olmak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine kabloyu cihazın yan tarafından gevşek bir şekilde dolayın.
- Cihazı prizden uzakta kullanmayın.
- Kullandıktan sonra daima fişini çekin.

İthalatçı Firma : Hakman Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 Kat:5 Barbaros Plaza İş Merkezi Beşiktaş /İstanbul
Çağrı Merkezi Numarası: 0850 255 13 43

ROMÂNĂ

C1031E

Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță.

CONSUM ÎN MODUL DE AȘTEPTARE	<0,8W

AVERTISMENT! Aveți grijă să evitați ca suprafața fierbinte a aparatului să intre în contact direct cu pielea, în special cu ochii, urechile, fața și gâtul.
AVERTISMENT! Nu atingeți cilindrul fierbinte sau părțile metalice ale aparatului atât timp cât sunt fierbinți.
IMPORTANT! Acest modelator atinge temperaturi ridicate și nu este potrivit pentru utilizarea pe extensii de păr sintetice sau reale.

Părul trebuie să fie curat și complet uscat înainte de utilizare. Părul trebuie să fie curat, uscat și fără șampon uscat, fixativ, spumă, ceară spray, praf de styling și alte produse de styling, cu excepția spray-ului protector.

AVERTISMENT! În timpul utilizării, apucați numai mânerul. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului în timpul utilizării, deoarece acestea pot fi extrem de fierbinți.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
- Pentru a porni Curl Secret Lite, apăsați și mențineți apăsat butonul „ ” timp de aproximativ 1 secundă, până când se aprinde afișajul LED.
- Asigurați-vă că părul este curat, uscat, pieptănat și lipsit de încrețături. Pentru rezultate optime, utilizați un spray ușor de protecție termică înainte de coafare.
- Apăsați butonul „ ” până când este selectată temperatura dorită (150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C).

NOTĂ: Întotdeauna începeți cu o setare de temperatură mai scăzută și creșteți treptat dacă este necesar.
- Aparatul de coafat este gata de utilizare atunci când indicatorul luminos al temperaturii alese nu mai clipește.
- Separați o secțiune de păr care nu este mai mare de 3 cm (Fig. A).

NOTĂ: Cu cât secțiunea de păr este mai mică, cu atât rezultatul bucle-ul va fi mai strâns.
- Țineți aparatul de coafat cu suprafața plată și deschiderea fantei mai scurte orientată spre cap, așa cum indică săgeata (Fig. B).
- Ghidați părul secționat în orificiul din partea superioară a aparatului de coafat (Fig. B) până când părul se află în interiorul orificiului sau mai jos decât el, pe fanta cea mai lungă (Fig. C).
- Apăsați butonul mare circular de pornire „ ”, așa cum este indicat de săgeată (Fig. D), apoi aparatul de coafat va începe să tragă automat părul spor în camera de ondulare și în jurul cilindrului.

Atenție! Dacă aparatul este utilizat incorect, în anumite cazuri poate apărea o ușoară încurcătură. În acest caz, opriți mai întâi aparatul și nu-l trageți imediat din păr. Scoateți ușor părul din camera de ondulare până la eliberarea completă. De asemenea, puteți îndepărta capacul de protecție. (Vă rugăm să consultați secțiunea „Capacul de protecție", pentru informații suplimentare).
- Odată ce părul a fost tras în cameră, țineți ondulatorul în poziție și așteptați să auziți 4 bipuri rapide. Acest lucru indică faptul că bucla este completă și gata să fie eliberată (Fig. E).

NOTĂ: Dacă părul este eliberat înainte de cele 4 semnale sonore, bucla nu va fi completă.
- Trageți ușor ondulatorul în jos pe verticală și îndepărtați-l pentru a elibera bucla (Fig. F).
- Repetați în jurul capului până când toate secțiunile au fost ondulate (Fig. G). Pentru a permite buclelor să se fixeze, nu le periați până când părul nu se răcește.

NOTĂ: Pentru bucle lejere, scuturați ușor părul sau periați-l cu un pieptene cu dinți largi pentru un finisaj mai natural.

Setări de timp
Creați tipul de bucle dorit prin apăsarea butonului de setare a temporizatorului „ ” până când lumina se aprinde pentru timpul de ondulare ales.
Există trei setări ale cronometrului pentru bucle și valori diferite.
„ ” cronometru de 6 secunde pentru valuri lejere
„ ” cronometru de 9 secunde pentru valuri naturale
„ ” cronometru de 12 secunde pentru bucle definite

Setări de căldură
O gamă de 5 setări precise de căldură, 150°C, 165°C, 180°C, 195°C, 210°C, pentru stilul dorit pe toate tipurile de păr.

Dacă aveți păr delicat, fin, decolorat sau vopsit, utilizați setările de temperatură mai mici. Pentru părul mai gros, folosiți o setare de încălzire mai mare. Se sugerează să efectuați întotdeauna un test la prima utilizare pentru a vă asigura că folosiți temperatura corectă pentru tipul dvs. de păr. Începeți cu cea mai mică setare și creșteți temperatura până când se obține rezultatul dorit.

Direcția bucelor
Când coafați partea stângă a capului, selectați modul „ ” pentru a vă asigura că bucle se îndepărtează de față. Atunci când coafați partea dreaptă, selectați modul „ ” pentru a vă asigura că bucle din dreapta sunt, de asemenea, îndepărtează de față. Utilizați modul „ ” care va alterna automat direcția bucle.

Tehnologia Auto Curl
Tehnologia Auto Curl atrage delicat părul în camera de ondulare, unde este ținut ușor și încălzit pentru a forma o ondulare perfectă de fiecare dată. Cilindrul se rotește automat, în ambele direcții, pentru a crea finisajul dorit al bucelor.

Capacul de protecție
Acest aparat are un capac transparent de protecție a cilindrului pentru a menține coafarea în siguranță și fără grijă. Pentru întreținerea generală și în cazul în care părul se poate încurca în cilindru, puteți îndepărta capacul.

Pentru a-l îndepărta, țineți mânerul de cauciuc de pe aparat și rotiți la dreapta sau la stânga până când simbolul de blocare „ ” și săgeata „ ▽ ” de pe capac se aliniază cu cel al săgeții „ △ ” de pe aparat. Odată aliniat, trageți ușor capacul în sus și îndepărtați-l de unitate.

Oprirea automată
În cazul în care aparatul a fost pornit continuu timp de 20 minute, acesta se va opri automat. Dacă doriți să continuați să utilizați aparatul, pur și simplu apăsați și mențineți apăsat butonul „ ” timp de aproximativ 1 secundă pentru a-l porni.

Covorul de protecție termică
Aparatul este livrat cu un covor termic pentru protecție în timpul coafării și după ea. În timpul utilizării, nu așezați aparatul pe nicio suprafață sensibilă la căldură, chiar și atunci când folosiți covorul termic furnizat. După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Înfășurați imediat aparatul în covorul termic furnizat și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l depozita. Continuați să păstrați aparatul ferit de copii, deoarece va rămâne fierbinte timp de câteva minute.

Îngrijirea și întreținerea
Pentru a vă ajuta să păstrați aparatul în cea mai bună stare posibilă, urmați pașii de mai jos:
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului, ci strângeți-l liber pe lângă aparat.
- Nu utilizați aparatul la distanță mare de priza de curent.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.

عربي

C1031E

اقرأ تعليمات السلامة أولاً.

استهلاك وضع الاستعداد	<0,8 وات

تحذير! يجب توخي الحذر حتى يجب عدم تجنب ملامسة السطح الساخن للجهاز للجلد بشكل مباشر، وخاصةً العينين والأذنين والوجه والرقبة.
تحذير! لا تلمس الأسطح الساخن أو الأجزاء المعدنية للجهاز وهو ساخن. هامًا يصل مصفف الشعر هذا إلى درجات حرارة عالية وهو غير مناسب للاستخدام على وصلات الشعر الاصطناعية أو الطبيعية.

يجب أن يكون الشعر نظيفاً وجافاً تمامًا قبل الاستخدام. يجب أن يكون الشعر نظيفاً وجافاً وخالياً من الشامبو الجاف ومثبت الشعر بالموس وبخاخ الشمع وبخاخ تصفيف الشعر ومنتجات التصفيف الأخرى باستثناء بخاخ الحماية.

تحذير! يُسلك الجهاز فقط في أثناء الاستخدام. لا تلمس الأسطح الساخنة للجهاز عند الاستخدام لأنها قد تكون ساخنة للغاية.

تعليمات الاستخدام
- لتشغيل Curl Secret Lite، اضغط مع الاستمرار على زر « » لمدة ثانية تقريبًا حتى تضيء شاشة LED.
- تأكد من نظافة الشعر وجفافه وتمشيطه وخلوه من أي تشابكات. للحصول على أفضل النتائج، يُستخدم بخاخ خفيف للحماية من الحرارة قبل التصفيف.
- اضغط على زر « » لتحديد درجة الحرارة المطلوبة (150 درجة مئوية، 165 درجة مئوية، 180 درجة مئوية، 195 درجة مئوية، 210 درجات مئوية).

ملاحظة: يجب البدء دائمًا بإعداد درجة حرارة منخفضة وزيادة درجة الحرارة تدريجيًا إذا لزم الأمر.
- يصبح مصفف الشعر جاهزًا للاستخدام عندما يتوقف المؤشر الضوئي لدرجة الحرارة المختارة عن الوميض.
- افصل جزءًا من الشعر لا يزيد حجمه عن 3 سم (الشكل أ).

ملاحظة: كلما كان جزء الشعر أصغر، كانت التموجات أكثر تحديدًا.
- اسلك مصفف الشعر بحيث يكون السطح المستوي وفتحة المنفذ الأقصر متجهة نحو الرأس، كما هو موضح بواسطة السهم (الشكل ب)
- وجّه الشعر المنفصل نحو الفتحة الموجودة بأعلى مصفف الشعر (الشكل ب) حتى يستقر الشعر داخل أو أسفل الفتحة الموجودة في أطول منفذ. (الشكل ج)
- اضغط على زر التشغيل الدائري الكبير « » كما هو موضح بواسطة السهم (الشكل د) وسيبدأ مصفف الشعر في سحب الشعر للداخل بلطف داخل التجويف وحول الأسطوانة.

تنبيه! عند استخدام الجهاز بشكل غير صحيح، قد يحدث تشابك بسيط في بعض الحالات. في حال حدوث تشابك، يجب أولاً إيقاف تشغيل الجهاز والتوقف عن سحب الجهاز وإبعاده عن الشعر. يجب إخراج الشعر برفق من حجرة التمويج حتى يتحرر بالكامل. يمكنك أيضًا إزالة غطاء الحماية. (يُرجى الرجوع إلى قسم «غطاء الحماية» لمزيد من المعلومات).
- يجرذ سحب الشعر إلى داخل الحجرة، يُثبّت المصفف مكانه، لحين سماع 4 نغمات سريعة. يُشير ذلك إلى أن التمويج اكتمل وجاهز للتحرير (الشكل هـ).

ملاحظة: إذا تم تحرير الجهاز قبل صدور 4 نغمات، فلن يكتمل التمويج.
- اسحب المصفف برفق للأسفل عمودياً مع إبعاده لتحرير التمويج (الشكل و).
- يُكرر ذلك حول الرأس حتى يتم تمويج جميع أجزاء الشعر (الشكل ز). لكي تثبت التموجات، يجب عدم تمشيط الشعر حتى يبرد.

ملاحظة: للحصول على تموجات منسدلة، يُحرك الشعر برفق أو يُمشط بمشط عريض الأسنان للحصول على مظهر طبيعي أكثر.

إعداد المؤقت
يمكن الحصول على نوع التموجات المطلوبة بالضغط على زر ضبط المؤقت « » حتى يضيء المؤشر الخاص بوقت التموج المختار.
هناك ثلاثة إعدادات للمؤقت للحصول على تموجات وتجعيدات مختلفة.
« » مؤقت 6 ثوانٍ لتموجات واسعة
« » مؤقت 9 ثوانٍ لتموجات طبيعية
« » مؤقت 12 ثانية لتموجات محددة

إعداد الحرارة
يمكن الاختيار من بين 5 إعدادات دقيقة للحرارة، 150 درجة مئوية، 165 درجة مئوية، 180 درجة مئوية، 195 درجة مئوية، 210 درجات مئوية، للحصول على التصفيف المراد لجميع أنواع الشعر.

إذا كان الشعر رقيقًا أو خفيفًا أو مبيضًا أو مصبوغًا، تستخدم إعدادات حرارة أقل. للشعر الأكثر كثافة، استخدم إعدادات حرارة أعلى. يُقترح دائمًا إجراء اختبار عند الاستخدام الأولي لضمان استخدام درجة الحرارة المناسبة لنوع الشعر. ابدأ بأدنى إعداد وزد درجة الحرارة حتى الوصول إلى النتيجة المرغوبة.