

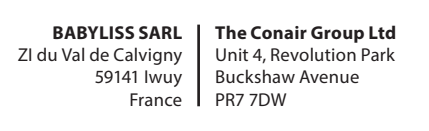


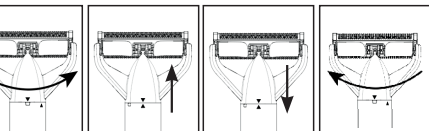

Made in China
Fabriqué en Chine

OT991E/OT992E/OT996E - T189a

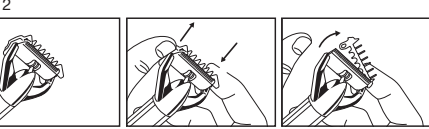

FRANÇAIS	
OT991E/OT992E/OT996E	
ADAPTATEUR 	CA100
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion
CONSUMMATION EN VEILLE (fin de charge)	<0,5W

Généralités

- Inspectez toujours l'appareil avant de l'utiliser, afin de vous assurer que les lames sont exemptes de cheveux, de déchets résiduels, etc.
- Utilisez uniquement la tondeuse sur des cheveux propres, secs et complètement démêlés.
- IMPORTANT!** Pour une meilleure performance, rincez la tondeuse sous l'eau courante chaude avant et après utilisation pour nettoyer et humidifier la lame.

Charger l'appareil

- Avant la première utilisation, l'appareil doit être chargé complètement pendant une durée ininterrompue de 3 heures. Cette pleine charge initiale garantit des performances optimales assurant une tonte rapide et facile à chaque utilisation. La capacité maximale de la batterie ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge et de décharge.
- Fixez l'extrémité magnétique du câble de charge au socle de charge (s'il est fourni) ou directement à la base de l'appareil.
- Insérez le câble USB C dans un adaptateur approprié, puis branchez l'adaptateur sur une prise de courant. Un LED blanche clignote pendant la charge et reste allumée une fois celle-ci terminée.

- Remarque** : assurez-vous toujours que la tondeuse est éteinte pendant la charge.
- Une charge complète de 3 heures fournit une autonomie suffisante pour 45 minutes d'utilisation.
 - Les charges ultérieures doivent être de 3 heures.
 - Lorsque la tondeuse est utilisée et que la batterie est faible, la LED clignote pour signaler qu'il reste environ 5 minutes d'utilisation de la batterie.
 - Si la LED clignote rapidement (plus de 4 fois par seconde), cela signifie que l'appareil est défectueux. Dans ce cas, interrompez la charge, débranchez l'adaptateur de la prise de courant et prenez contact avec le service clientèle de Conair.
 - À la fin de la charge, l'appareil passe en veille (consommation de courant : < 0,5 W).

AVERTISSEMENT ! Pour charger le produit, utilisez uniquement un adaptateur USB certifié adéquat (BaByliss CA100), d'une puissance de sortie de 5 V, 1 A, 5 W. L'utilisation d'un adaptateur USB non certifié ou inadéquat peut entraîner des risques ou des blessures graves.

Le câble de charge USB C est disponible sur www.babyliss.com.

Préserver les batteries

Afin de préserver la capacité optimale des batteries rechargeables, la tondeuse doit être complètement déchargée puis rechargée pendant 3 heures tous les 6 mois.

Adaptateur USB

Un adaptateur USB n'est pas fourni avec l'appareil. Si vous avez besoin d'un adaptateur pour charger l'appareil, rendez-vous sur www.babyliss.com et tapez la référence 35209960 dans la rubrique « Spares & Accessories » du site web. Si vous avez besoin d'aide pour trouver l'adaptateur USB adéquat, prenez contact avec le service clientèle de Conair.

AVERTISSEMENT ! L'utilisation d'un adaptateur USB non certifié peut entraîner des risques ou des blessures graves.

Mettre en marche l'appareil

- Pour mettre en marche la tondeuse, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil. La LED s'allume et l'appareil est prêt à l'emploi.
- IMPORTANT** ! Pour une meilleure performance, rincez la tondeuse sous l'eau courante chaude avant utilisation pour humidifier la lame.
- Pour éteindre la tondeuse, appuyez sur le bouton de l'appareil. La LED s'éteint.

Guides de coupe

- Cette tondeuse est fournie avec quatre guides de coupe à utiliser avec l'appareil.

- Vous pouvez utiliser l'un des quatre guides de coupe

pour barbe de trois jours ou pour barbe courte (1, 2, 3 ou 5 mm).

Remarque : si vous utilisez la tondeuse sans guide de coupe, vous obtiendrez une longueur de 0,2 mm.

Fixer et retirer le guide de coupe

- Placez le guide de coupe sur la lame d'un côté et poussez doucement vers le bas jusqu'à ce qu'il se clipse de l'autre côté (Fig. 1).
- Pour retirer le guide de coupe, tenez délicatement une extrémité. De l'autre côté, placez le doigt sous le guide de coupe et poussez doucement sur celui-ci pour le détacher de la lame (Fig. 2).
- Remarque** : visionnez le tutoriel sur www.babyliss.com afin de savoir comment fixer et retirer le guide de coupe.

Tondre

- Allumez la tondeuse.
- Tenez la tondeuse de manière à ce que la lame soit à plat contre la peau.
- Faites glisser la tondeuse dans les poils. La lame suit les contours du visage afin que vous puissiez vous raser confortablement dans toutes les directions.
- La tondeuse est plus efficace lorsque la coupe est effectuée à la vitesse de l'appareil.
- N'éteignez jamais l'appareil en pleine utilisation.

Bords et détails

- Pour parfaire les bords (cou et favoris), retirez le guide de coupe.
- Tenez l'appareil de manière à ce que l'avant de la tondeuse soit orienté vers votre tête.
- Tenez les lames de la tondeuse bien droites sur les favoris ou le bord de la barbe et déplacez la tondeuse, lames orientées vers le bas. Vous obtiendrez un résultat parfaitement net et propre.

Remplacer une lame

- Assurez-vous que la tondeuse est éteinte.
- En position verrouillée (Fig. 3), retirez la tête de coupe de la poignée. Pour ce faire, tournez la tête de coupe dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le symbole «▲» sur la poignée soit aligné avec le symbole «▼» sur la tête de coupe. Ensuite, retirez délicatement la tête de coupe de la poignée en la soulevant (Fig. 4).
- Pour remplacer la tête de coupe sur la poignée, alignez le symbole «▼» sur la tête de coupe avec le symbole «▲» sur la poignée (Fig. 5), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Lorsque le symbole «▼» sur la tête de coupe est aligné avec le symbole «□» sur la poignée, la tête est verrouillée en position d'utilisation (Fig. 6).

Étanchéité IPX7

La tondeuse et les guides de coupe sont parfaitement étanches et peuvent être utilisés sous la douche ou dans la baignoire. Veillez toujours à nettoyer la tondeuse et à la faire sécher après chaque utilisation et avant de la ranger. Voir « Nettoyage et entretien ».


Verrouillage

- Afin d'éviter de mettre l'appareil en marche par inadvertance, vous pouvez le verrouiller à l'aide du bouton Marche/Arrêt muni du symbole «».
- Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Marche/Arrêt muni du symbole «». La LED clignote pendant 3 secondes pour confirmer que l'appareil est verrouillé. Si vous souhaitez le déverrouiller, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Marche/Arrêt muni du symbole «». L'appareil se déverrouille et vous pouvez l'utiliser normalement.
- Le verrouillage est désactivé automatiquement lorsque vous chargez l'appareil.

Nettoyage et entretien

- IMPORTANT** ! La lame est lavable, pour un entretien facile.
- Après utilisation, retirez le guide de coupe et rincez la lame sous l'eau courante chaude pour éliminer les déchets résiduels. Séchez l'appareil soigneusement avant de le ranger.
- La lame est lavable, pour un entretien facile. Rincez-la sous l'eau courante pour éliminer les poils, puis séchez-la soigneusement avant de la ranger ou de l'utiliser.
- Ne démontez pas les lames.
- Les lames ont une durée de vie pouvant aller jusqu'à 6 mois.
- Des têtes de rechange sont disponibles sur www.babyliss.com

ENGLISH

OT991E/OT992E/OT996E	
ADAPTOR 	CA100
BATTERY TYPE	Lithium-ion
STANDBY MODE CONSUMPTION (end of charge)	<0,5W

General

- Always inspect the appliance before use to ensure the trimmer blades are free from hair, debris etc.
- Use on clean, dry hair that has been combed until tangle-free.
- IMPORTANT!** For best performance rinse under warm running water before and after use to clean and lubricate the blade.

Charging the Appliance

- Before using for the first time, the appliance should be fully charged continuously for 3 hours. This initial super-charge ensures optimum power performance to ensure smooth fast trimming every time. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.
- Attach the magnetic end of the charging cable to the charging stand, if supplied, or directly to the base of the unit.
- Plug the USB-C cable into a suitable adaptor and switch on at the wall. A white LED will blink whilst the unit is charging and remain on once fully charged.
- Note:** Always ensure the trimmer is off when charging.
- A full 3 hours charge will supply enough power for 45 minutes of use.
- Subsequent charges should be for 3 hours.
- When the trimmer is in use, and is running low on charge, the LED indicator light will flash, warning there is approximately 5 minutes of battery use remaining.
- If the charging light starts to flash rapidly (more than 4 flashes per second) then the appliance is faulty. If this happens then please stop charging and remove the adapter from the mains and contact the Conair Customer Care Line.
- At the end of the charging process, this appliance enters stand-by mode (power consumption <0.5W).

- Check that the trimmer is turned off.
- From the locked position (Fig. 3), to remove a trimming head from the handle, turn the head anticlockwise until the '▲' on the handle aligns with the '▼' on the head, then lift the head gently away from the handle. (Fig. 4).
- To reassemble the head onto the handle, align the '▼' on the head with the '▲' on the handle (Fig. 5) and then turn clockwise.
- When the '▼' on the head aligns with the '□' on the handle, the head is locked into position for use (Fig. 6).

Waterproof IPX7

The trimmer and comb guides are 100% waterproof and can be used in the shower and bath. Always ensure to clean and allow the trimmer to dry after each use and before storing away. See 'Cleaning & Maintenance' section.

WARNING! To charge the product, only use a certified suitable USB power supply adaptor (BaByliss CA100) with an output rating of 5V, 1A, 5W. Using a non-certified or incorrect USB power supply adaptor may cause hazards or serious injuries.

The USB-C charging adaptor is available at www.babyliss.com.

Preserving the Batteries

In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the trimmer should be fully discharged and then recharged for 3 hours every 6 months.

USB Adaptor

A USB power supply adaptor is not supplied for this product. If you require one for charging, you can visit www.babyliss.com and enter part code 35209960, under the 'Spares & Accessories' section of the website. If you need support in finding the correct USB power supply adaptor, contact the Conair Customer Care Line for further information.

WARNING! Using a non-certified USB power supply adaptor may cause hazards or serious injuries.

Turning on the Appliance

- To turn the trimmer on press the power button on the appliance. The LED light will illuminate and is ready for use.
- IMPORTANT!** For best performance rinse under warm running water before use to lubricate the blade.
- To turn off the trimmer, press the button on the appliance. The LED light will go off.

Comb Guides

- This appliance is supplied with 4 comb guides for use with the trimmer.
- Trim to a precise length with one of the 4 stubble and short beard comb guides; 1, 2, 3 or 5mm.
- Note:** The trimmer can be used without any comb guides and will cut to 0.2mm.

Attaching and Removing the Comb Guides

- Position the comb guide over the blade at one side and gently push down until it snaps into position at the other side. (Fig. 1)
- To remove the comb guide gently hold one end. The other end, position your finger underneath the comb guide and gently push the comb guide away from the blade. (Fig. 2)

Note: See video at www.babyliss.com for video tutorial on how to attach and remove comb guide.

Trimming

- Switch the trimmer on.
- Hold the trimmer with the blade flat against the skin.
- Move the trimmer through the hair. The blade follows the contours of your face so you can shave comfortably in any direction.
- The trimmer will work most efficiently when cutting through hair at its own speed.
- Never switch the appliance off whilst in the hair.

Edging and Detailing

- To tidy up edges around your neckline and sideburns, detach the comb guide.
- Hold the appliance, so the front of the trimmer is facing towards your head.
- Hold the trimmer blades straight on your sideburns or neckline and move the trimmer blades downwards. This will give you a clean, smooth finish.

To Fit a Replacement Blade

- Check that the trimmer is turned off.
- From the locked position (Fig. 3), to remove a trimming head from the handle, turn the head anticlockwise until the '▲' on the handle aligns with the '▼' on the head, then lift the head gently away from the handle. (Fig. 4).
- To reassemble the head onto the handle, align the '▼' on the head with the '▲' on the handle (Fig. 5) and then turn clockwise.
- When the '▼' on the head aligns with the '□' on the handle, the head is locked into position for use (Fig. 6).

Waterproof IPX7

The trimmer and comb guides are 100% waterproof and can be used in the shower and bath. Always ensure to clean and allow the trimmer to dry after each use and before storing away. See 'Cleaning & Maintenance' section.


Travel Lock

- To prevent the appliance from switching on unintentionally, you can lock the appliance using the 'ON/OFF' button marked with the .
- Press and hold down the 'ON/OFF' button marked with the  for 2 seconds. The LED light will flash for 3 seconds to confirm the product is locked. If you want to unlock your appliance, press and hold down the  button marked with the  for 2 seconds. The appliance will then unlock and start to work normally.
- When charging the unit, the travel lock is automatically deactivated.

Cleaning and Maintenance

- IMPORTANT!** The blade is washable for easy cleaning.
- After use, remove any comb guide, and rinse the blade under warm running water to remove any debris. Dry thoroughly before storing away.
- Do not disassemble the blades.
- Blades last up to 6 months.
- Replaceable heads available at www.babyliss.com

DEUTSCH

OT991E/OT992E/OT996E	
NETZTEIL 	CA100
AKKUTYP	Lithium-Ion
VERBRAUCH IM STAND-BY-MODUS (na Aufladung)	<0,5W

Allgemein

- Vergewissern Sie sich vor jeder Verwendung, dass die Klingen des Trimmers frei von Haaren und anderen Rückständen sind.
- Auf sauberen, trockenem, gut durchgekämmtem Haar verwenden.
- WICHTIG!** Für eine optimale Leistung die Klinge vor und nach dem Gebrauch unter fließend warmem Wasser reinigen, um die Gleitfähigkeit zu erhalten.

Aufladen des Geräts

- Vor dem ersten Gebrauch sollte das Gerät 3 Stunden lang ununterbrochen aufgeladen werden. Diese Vollauffladung zu Beginn gewährleistet optimale Stromleistungen, um jederzeit sanftes und schnelles Schneiden zu ermöglichen. Die volle Akkuleistung wird erst nach 3 Lade-Entladezyklen erreicht.
- Das magnetische Ende des Ladekabels an der Ladestation (falls im Lieferumfang enthalten) oder direkt an der Basis des Geräts befestigen.
- Das USB-C-Kabel an ein geeignetes Netzteil anschließen und gegebenenfalls die Stromzufuhr einschalten. Eine weiße LED blinkt, während das Gerät geladen wird, und leuchtet kontinuierlich, wenn es vollständig geladen ist.
- Bitte beachten:** Der Trimmer muss immer ausgeschaltet sein, während er geladen wird.
- Eine volle 3-stündige Aufladung reicht für 45 Minuten Betrieb.
- Nachfolgende Aufladungen sollten 3 Stunden betragen.
- Bei geringer Akkulation des Trimmers während des Betriebs blinkt die LED-Ladeanzeige, um darauf hinzuweisen, dass der Akku nur noch ca. 5 Minuten verwendet werden kann.
- Wenn die Ladeanzeige plötzlich schnell blinkt (mehr als 4-mal pro Sekunde), ist das Gerät defekt. In diesem Fall bitte den Ladevorgang abbrechen, das Netzteil vom Stromnetz entfernen und die Conair Customer Care Line kontaktieren.
- Am Ende des Ladevorgangs schaltet das Gerät in den Stand-by-Modus (Stromverbrauch <0,5 W).

- ACHTUNG!** Zum Aufladen des Produkts nur ein zertifiziertes, geeignetes USB-Netzteil (BaByliss CA100) mit einer Ausgangsleistung von 5V, 1A, 5W verwenden. Die Verwendung eines nicht zertifizierten oder falschen USB-Netzteils kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen.

- Überprüfen, ob der Trimmer ausgeschaltet ist.
- Um einen Trimmerkopf aus der verriegelten Position (Abb. 3) vom Griff zu entfernen, den Kopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Markierung «▲» auf dem Griff mit der Markierung «▼» auf dem Kopf übereinstimmt, und ihn dann vorsichtig vom Griff abziehen (Abb. 4).
- Um den Kopf wieder auf den Griff zu montieren, die Markierung «▼» am Kopf mit der Markierung «▲» am Griff ausrichten (Abb. 5) und ihn dann im Uhrzeigersinn drehen.
- Wenn die Markierung «▼» am Kopf mit der Markierung «□» am Griff übereinstimmt, ist der Kopf korrekt verriegelt und der Trimmer betriebsbereit (Abb. 6).

Das USB-C-Ladekabel ist unter www.babyliss.com erhältlich.

Die Akkus schonen
Um die optimale Leistung der Akkus zu erhalten, sollte der Trimmer alle 6 Monate vollständig entladen und dann 3 Stunden lang wieder aufgeladen werden.

Reiseverriegelung
Um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern kann das Gerät mit der Taste «», gekennzeichnet mit dem Symbol , verriegelt werden.

Die mit gekennzeichnete «»-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Die LED-Leuchte blinkt 3 Sekunden lang, um zu bestätigen, dass das Produkt gesperrt ist. Wenn Sie Ihr Gerät entsperren möchten, die mit gekennzeichnete «» 2 Sekunden lang gedrückt halten. Das Gerät wird dann entriegelt und funktioniert wieder normal.

ACHTUNG! Die Verwendung eines nicht zertifizierten USB-Netzteils kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen.

- Einschalten des Geräts**
- Die Einschalttaste am Gerät drücken, um das Gerät einzuschalten. Die LED-Leuchte leuchtet auf und es ist dann einsatzbereit.
- WICHTIG:** Für eine optimale Leistung die Klinge vor dem Gebrauch unter fließend warmem Wasser reinigen, um die Gleitfähigkeit zu erhalten.
- Die Taste am Gerät erneut drücken, um es wieder auszuschalten. Die LED erlischt.

- Reinigung und Pflege**
- WICHTIG:** Die Klinge ist abwaschbar und damit leicht zu reinigen.
- Nach dem Gebrauch die Kammführung entfernen und die Klinge unter fließend warmem Wasser abspülen, um alle Rückstände zu entfernen.
- Die Klinge ist abwaschbar und damit leicht zu reinigen. Unter fließendem Wasser abspülen, um alle Haarrückstände zu entfernen, und sorgfältig trocknen, bevor sie weggeräumt oder wieder verwendet wird.
- Das Klingenset nicht zerlegen.
- Die Klingen halten bis zu 6 Monate.
- Ersatz-Scherköpfe erhältlich unter www.babyliss.com

Kammaufsätze
• Dieses Gerät wird mit 4 Kammaufsätzen für den Einsatz mit dem Trimmer geliefert.

- Mit einem der 4 Kammaufsätze für Stoppeln und kurze Bärte (1, 2, 3 oder 5 mm) präzise auf die richtige Länge trimmen.

Bitte beachten: Der Trimmer kann auch ohne Kammaufsatz verwendet werden und schneidet dann auf 0,2 mm.

Anbringen und Abnehmen der Kammaufsätze

- Den jeweiligen Kammaufsatz auf einer Seite über die Klinge stecken und sanft nach unten drücken, bis er auf der anderen Seite hörbar einrastet. (Abb. 1)
- Um die Kammführung zu entfernen, vorsichtig an einem Ende festhalten. Am anderen Ende Ihren Finger unter der Kammführung positionieren und die Kammführung vorsichtig von der Klinge wegdücken. (Abb. 2)
- Anmerkung:** Auf www.babyliss.com finden Sie eine Videoanleitung zum Anbringen und Entfernen der Kammaufsätze.

Trimmen

- Den Trimmer einschalten.
- Den Trimmer mit der Klinge flach auf der Haut ansetzen.
- Den Trimmer durch das Haar bewegen. Die Klinge folgt den Konturen Ihres Gesichts, so dass Sie sich bequem in jede Richtung rasieren können.
- Der Trimmer arbeitet am effizientesten, wenn er mit seiner eigenen Geschwindigkeit durch das Haar schneidet.
- Das Gerät nie ausschalten, während es sich noch im Haar befindet.

Ränder und Details

- Zum Bereinigen der Ränder rund um Nacken und Koteletten, den Kammaufsatz entfernen.
- Das Gerät so halten, dass die Vorderseite des Trimmers auf den Kopf zeigt.
- Die Klingen des Trimmers gerade an die Koteletten oder die Nackenlinie halten und dann die Klingen des Trimmers nach unten bewegen. Dadurch erhalten Sie ein sauberes, glattes Finish.


Montieren einer Ersatzklinge

- Überprüfen, ob der Trimmer ausgeschaltet ist.
- Um einen Trimmerkopf aus der verriegelten Position (Abb. 3) vom Griff zu entfernen, den Kopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Markierung «▲» auf dem Griff mit der Markierung «▼» auf dem Kopf übereinstimmt, und ihn dann vorsichtig vom Griff abziehen (Abb. 4).
- Um den Kopf wieder auf den Griff zu montieren, die Markierung «▼» am Kopf mit der Markierung «▲» am Griff ausrichten (Abb. 5) und ihn dann im Uhrzeigersinn drehen.
- Wenn die Markierung «▼» am Kopf mit der Markierung «□» am Griff übereinstimmt, ist der Kopf korrekt verriegelt und der Trimmer betriebsbereit (Abb. 6).

Waterproof IPX7

Der Trimmer und die Kammaufsätze sind zu 100 % wasserfest und können sowohl unter der Dusche wie auch in der Badewanne verwendet werden. Achten Sie immer darauf, den Trimmer nach jedem Gebrauch und vor dem Verstauen zu reinigen und trocknen zu lassen. Siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“.

NEDERLANDS

OT991E/OT992E/OT996E	
ADAPTER 	CA100
TYPE BATTERIJ	Lithium-ion
VERBRUIK IN STAND-BY-MODUS (na opladen)	<0,5W

Algemeen

- Controleer het apparaat altijd vóór gebruik om te kijken of er geen haar, vuil etc. tussen de messen zit.
- Gebruik het apparaat op schoon, droog haar dat doorgeskamd en klitvrij is.
- BELANGRIJK!** Spoel, voor de beste prestaties, het mes voor en na gebruik af onder de warme kraan, om het mes schoon te maken en te smeren.

Het apparaat opladen

- Vóór het eerste gebruik dient het apparaat eerst 3 uur lang ononderbroken opgeladen te worden. Door deze eerste 'super-oplading' wordt een optimale prestatie gegaarandeerd die zorgt dat de trimmer elke keer weer soepel en snel werkt. Het vermogen van de oplaadbare batterijen (de accu) is optimaal na 3 keer volledig opladen en ontladen.
- Bevestig het magnetische uiteinde van de oplaadkabel aan de oplaadstandaard - indien meegeleverd - of direct aan de basis van het apparaat.
- Steek de USB-C kabel in een geschikte adapter en steek die in het stopcontact. Een wit LED-lampje zal knipperen terwijl het apparaat wordt opgeladen en zal continu blijven branden wanneer hij volledig is opgeladen.
- NB:** Zorg er altijd voor dat de trimmer uit staat als hij wordt opgeladen
- Met 3 uur volledig opladen is de trimmer 45 minuten lang te gebruiken.
- Na de eerste super-oplading moet hij vervolgens steeds 3 uur lang worden opgeladen.
- Wanneer de accu van de trimmer tijdens gebruik bijna leeg raakt, gaat het LED-lampje knipperen om te waarschuwen dat de accu nog voor ongeveer 5 minuten energie heeft.
- Wanneer het oplaadlampje snel begint te knipperen (meer dan 4 keer per seconde) is het apparaat defect. Mocht dit het geval zijn, stop dan met opladen, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Conair klantenservice.
- Als het oplaadproces klaar is, gaat dit apparaat in de stand-by stand (energieverbruik < 0,5W).

- LET OP!** Gebruik voor het opladen van het product alleen een gecertificeerde, geschikte USB-voedingsadapter (BaByliss CA100) met een uitgangsvermogen van 5V, 1A, 5W. Het gebruik van een niet-gecertificeerde of verkeerde USB-voedingsadapter kan gevaarlijk zijn of ernstig letsel veroorzaken.

- Waterbestendig IPX7**
- De trimmer en opzetkammen zijn 100% waterbestendig en kunnen onder de douche en in bad worden gebruikt. Maak de trimmer na elk gebruik altijd schoon en laat hem drogen voordat u hem opbergt. Zie het gedeelte 'Reiniging & onderhoud'.

