BaByliss®

Made in China

C6688

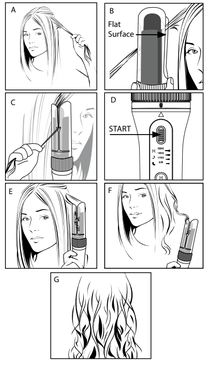

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2026/02

IB-26/058

繁體中文

C6688

使用本產品前，請細閱以下安全須知！

待機模式功耗	<0.8W

使用本產品前，請細閱以下安全須知！本產品僅可按照本說明書所述使用。請妥善保存此說明書以供日後參考。
警告！使用時請避免小心，避免產品發熱表面直接接觸皮膚、特別是眼睛、耳朵、頭部及頸部。
警告！產品機身高溫狀態時，請勿觸摸發熱機身或金屬部分。
重要事項！本造型器可達到極高溫度，不適用於化纖或真髮接髮。

頭髮應保持清潔、乾爽、除腦熱噴霧外，請勿在造型前使用免洗髮水、定型噴霧、摩絲、噴霧髮蠟、造型粉或任何其他造型產品。
警告！使用時請保握住手柄，使用本產品時切勿觸摸其高溫表面，因為這些表面可能溫度極高。

使用說明
- 確保頭髮清潔，乾爽且已梳順，沒有打結。為達至最佳效果，造型前可噴上輕盈的隔熱噴霧。

- 如欲開啟 Style Secret Air，請將「⏻」開關滑至「開啟」位置，LED 顯示屏隨即亮起。

捲髮與波浪效果

- 如欲營造捲髮與波浪效果，請按標有「🌡」的溫度按鈕，直至選定所需溫度（170°C-185°C 或 200°C）。
備註：務必先從較低溫度設定開始，再視乎需要逐漸調高。

- 按下標有「🔒」的計時器按鈕，以及標有「🌬」的捲髮方向按鈕，以選擇捲髮效果與理想的造型效果。

線條與動感

- 如欲利用氣流設定營造柔和的線條與動感，請按標有「🌡」的溫度按鈕以選擇「AIR」設定，按下標有「🔒」的計時器按鈕，以及標有「🌬」的捲髮方向按鈕，以選擇捲髮效果與理想的造型效果。

- 當「AIR」或所選溫度的指示燈停止閃爍並保持常亮，即表示造型器已就緒，即可使用。
- 取出寬度不超過 3 cm 的髮束（圖 A）。
備註：髮束分量愈少，造型效果便愈鮮明立體。
- 手持造型器，確保其平面及較短的槽口朝向頭部。（圖 B）
- 將髮束引導至造型器前部的開口（圖 B），直到頭髮置於最長槽口上的孔內或抵於訊孔的位置。（圖 C）
- 按下造型器手柄前部的「啟動」按鈕（圖 D），造型器將開始自動將頭髮輕輕吸入捲髮槽，並捲在捲筒上。

注意！產品若使用不當，在某些情況下可能會出現輕微纏結。如發生纏結，請先關閉產品電源，切勿用力將產品拉離頭髮。應輕輕將頭髮從捲髮槽中撥出，直到完全鬆開為止。你亦可取下機蓋。（詳細資訊請參閱「護髮指南」部分）。
- 頭髮進入捲髮槽後，請保持造型器位置不變，持續將 4 聲急速的「嗶」聲，即代表捲髮已完成，可以鬆開頭髮（圖 E）。
備註：若在聽到 4 聲「嗶」聲前鬆開頭髮，捲髮效果將不完整。
- 輕輕垂直向下拉並移離造型器，即可釋放捲髮（圖 F）。
- 重複上述步驟逐理其餘頭髮，直至完成全頭捲髮造型（圖 G）。
- 為使捲度定型，請待頭髮冷卻後再行梳理。
備註：如欲營造鬆軟自然的捲髮效果，可輕輕搜鬆頭髮，或使用寬齒梳梳理。令造型更顯自然。

計時器設定

如欲打造理想的捲髮效果，請按「🔒」計時器設定按鈕選擇時間，直到所選捲髮時間的指示燈亮起。

熱力設定

提供 4 段精準熱力設定選擇（AIR、170°C、185°C、200°C）。
配合不同髮質造型需要。
備註：「AIR」設定會釋放暖氣流，以營造自然線條與動感。

如果你的髮質螺軟、脆弱、經漂染或發色，請選用較低熱力設定，若髮質較粗厚，則可選用較高熱力設定，建議初次使用時先進行測試，以確保選用最適合你髮質的溫度，請盡量低溫度設定開始嘗試，並逐漸調高溫度直到達到滿意的造型效果。

捲髮方向

為左側頭髮造型時，請選擇「↻」模式，以確保捲髮向外捲（遠離臉部）；為右側頭髮造型時，請選擇「↺」模式，令捲髮同樣朝外捲曲（遠離臉部）。亦可使用「🌬」模式，造型器將會自動交替變換捲髮方向。

自動捲髮技術
自動捲髮技術能將頭髮輕輕吸入捲髮槽，在槽內輕柔固定並加熱，確保每次都能打造完美捲度。捲筒會自動雙向旋轉，營造出你理想的捲髮效果。

護髮指南
本產品配備發熱捲筒隔熱蓋，確保造型過程安全無憂。進行日常保養或萬一頭髮纏結在捲筒時，你可以拆下隔熱蓋。

拆卸方法：握住造型器的橡膠握柄，將隔熱蓋向右轉動，直至蓋上的「🔓」鎖頭及「▽」箭頭標誌與手柄上的「△」箭頭標誌對齊。對齊後，輕輕將隔熱蓋向上拉起並移離主機。

自動關機功能
本產品設有自動關機功能，將於 20 分鐘後自動關閉，如欲重

啟使用，只需將「⏻」開關滑至「關閉」位置，再重新滑回「開啟」位置開機即可。

記憶功能
記憶功能會儲存你偏好的溫度設定。令操作更簡易便捷，造型效果更穩定一致，使用過程中，記憶功能會自動啟動，以儲存你偏好的溫度設定。
一旦選定理想溫度設定，記憶功能便會將其儲存以供日後使用。
下次開啟產品時，產品會自動選取該儲存溫度。
如要重設記憶功能中儲存的溫度，只需選擇不同的溫度即可。

隔熱保護罩
本產品隨附隔熱保護罩，供造型期間及完成後使用。使用期間，即使已使用隨附的隔熱罩，亦請勿將本產品放置在任何熱敏表面上。使用完畢後，請關機並按除產品插頭，立即用隨附的隔熱墊包裹產品，待其完全冷卻後方可存放。由於產品在數分鐘內仍會保持高溫，請斷開將其設置在兒童無法觸及的地方。

保養與維護
為了幫助產品保持最佳狀態，請遵循以下步驟：
- 清潔纏繞：確保產品已拔掉插頭並完全冷卻，拆下纏刷，用手指或軟毛刷輕輕清潔纏繞本身以及連風口蓋罩的外部，以清除任何灰塵及雜物。
警告！切勿嘗試拆除進風口蓋罩，該組件是固定在產品上的。若在輕輕清潔後罩纏刷及進風口蓋罩後，造型器仍無法運作，請勿嘗試使用。請聯絡 Conair 客戶服務熱線。
- 請勿將電線纏繞在產品上。應將電線鬆散地捲繞在產品旁邊。
- 使用時，請勿讓產品電線與電源插座之間拉得太緊。
- 使用完畢後務必拔除插頭。

日本語

C6688

装置を使用する前に、これらの安全上の注意をよくお読みください。

スタンバイモード使用電力	0.8 W 未満

装置を使用する前に、これらの安全上の注意をよくお読みください。本機器は必ずこの取扱説明書に説明されたとおりにご使用ください。いつでも参照できるように、本書を大切に保管してください。
警告！機器の熱い表面が皮膚、特に目、耳、頭およびうなじに直に触れないようにご注意ください。
警告！機器が熱いうちに、熱いパイプ部分または金属部分を触らないでください。
重要：このスタイラーは高温に達するため、人工毛や人毛のヘアエクステンションへの使用には適していません。

髪に清潔で、乾いていて、保護スプレー以外のドライシャンプー、ヘアスプレー、ムース、スプレーワックス、スタイリングゲストおよびその他のスタイリング剤を付けていない状態にする必要があります。
警告！使用中には必ず取っ手を掴むこと。使用中に機器の高温の表面を触らないでください。非常に熱くなる可能性があります。

取扱説明
- 髪が清潔で、乾いていて、全体がとかされて絡まりのない状態にしてからご使用ください。最良の仕上がりを得るには、スタイリング前に軽い熱保護スプレーを使用してください。
- スタイルシークレットAIRーをオンにするには、「⏻」スイッチを「ON」の位置にスライドさせます。LEDディスプレイが点灯します。

カールとウェーブ

- カールとウェーブを作るには、「🌡」（温度計）と記されたボタンを望ましい温度（170°C 185°C または 200°C）が選択されるまで押します。
注記：常に低温から使い始め、必要に応じて段々と温度を上げていきます。
- 「🔒」（タイマー）と記されたタイマーボタンを押した後、「🌬」（矢印）と記されたカールの方向ボタンを押して、カールの効果と望ましい仕上がりを選択します。

形と動き
- エア設定によるヘアセットを使用して柔らかい形と動きを作るには、「🌡」（温度計）と記された温度ボタンを押して、「AIR」設定を選択します。「🔒」（タイマー）と記されたタイマーボタンを押した後、

「🌬」（矢印）と記されたカールの方向ボタンを押して、カールの効果と望ましい仕上がりを選択します。

- 「AIR」または選択された温度が点滅を停止し、点灯し始めるとスタイラーの使用準備ができています。
- 3 cm 以下の毛束にブロッキングして分けます（図A）。
注記：毛束が小さいほど、仕上がりがはっきりとします。
- 平面でスタイラーを挟み、短いスロットの開口部が頭に向くように持ちます。（図B）
- ブロッキングした毛束をスタイラー最上部の開口部に通し（図 B）、一番長いスロットの穴よりも低い位置に髪が来るようにします（図C）
スタイラーの取っ手最上部の START ボタン（図 D）を押すだけで、髪が自動的にカールチャンバーに優しく引き込まれ、パイプに巻き付きます。

注意！機器の使い方を誤ると、特定の状況で髪が軽く絡まることがあります。絡まってしまった場合は、機器から髪を引っ張らずに、まず機器の電源を切ってください。カールチャンバーから完全に解放されるまで優しく髪をすき出します。カバーを取り外してください。（詳しくは「ヘアガイド」セクションを参照してください。）
- チャンバーに髪が引き込まれたら、スライダーを前かさずに短いブザー音が 4 回鳴るまで待ちます。この音で、カールが完成し、髪からスタイラーを外せることがわかります。
注記：ビープ音が 4 回鳴る前に髪を外してしまうと、カールが完成していません。
- スタイラーを下方向に垂直に、頭から離す方向で優しく外し、カールを外します（図 F）。
- 頭全体で繰り返し、すべてのブロッキングされた毛束がカールされるまで続けます（図G）。
- カールを定着させるには、髪が冷えるまで櫛を通さないでください。
注記：カールをゆるく仕上げるには、軽く髪を揺らすか大きな目の櫛を通して、ナチュラルな仕上がりにしてください。

タイマー設定

選択したいカール時間のライトが点灯するまでタイマー設定ボタン「🔒」（タイ マー）を押して、お好みのカールタイプを作成します。

温度設定（温度計）
あらゆる髪質でお望みのスタイルを実現するため、4段階の正確な温度設定、AIR、170°C・185°C・200°Cから選択できます。注記：「AIR」設定は形と動きを作る温風を出します。

デリケート、細い、ブリーチまたはカラーリングした髪の場合は、低めの温度設定をお使いください。しっかりした髪質の場合は、高めの温度設定をお使いください。電源を入れて初めて使用する前に必ず温度をテストして、髪質に合った適切な温度でご使用になることをおすすめします。一番低い温度設定から始めて、理想の仕上がりになるまで少しずつ温度を高めていきます。

カールの方向 🌬（矢印）
頭の左側をスタイリングしている際は、「↻」（左矢印）を選択して、カールが顔から離れる方向になるようにします。頭の右側をスタイリングしている際は、「↺」（右矢印）を選択して、こちらでもカールが顔から離れる方向になるようにします。「🌬」（矢印）モードを使用すると、自動でカールの方向を切り替えてくれます。

自動カール機能
自動カール機能では髪がカールチャンバーに優しく引き込まれ、その中で髪は優しく支えられながら熱を加えられて、毎回完璧なカールが仕上がります。パイプが自動で両方向に回転し、お望み通りのカールの仕上がりを作り出します。

ヘアガイド
本機器にはパイプ保護カバーがあり、スタイリングが安心安全にできるようにしています。一般的なメンテナンス時、そしてパイプに髪が絡まってしまった場合はこのカバーを取り外すことができます。

取り外すには、スタイラーのゴムグリップ部分を持ち、「🔓」（南京錠）ロックおよびカバーの「▽」矢印のシンボルが載った手の「△」矢印と揃うまで右に回転させます。位置が揃ったら、カバーを機器から離すように引き上げます。

自動電源オフ
この機器には、20 分後に自動で切れる自動電源オフ機能が備わっています。まず機器を使用した後に使われない場合は、「⏻」スイッチを「OFF」位置にスライドさせ、その後「ON」位置にスライドして電源を入れます。

メモリー機能
メモリー機能は使いやすさと一定の仕上がりを実現できるように、望ましい温度設定を保存します。メモリー機能は使用中に自動で起動され、望ましい温度設定を保存します。
望ましい温度設定が選択されると、メモリー機能は選択された温度を次回以降の使用のために保存します。次回機器の電源を入れた際に、機器は自動的に保存された温度を選択します。
別の温度を選択すれば、メモリー機能に保存された温度がリセットされます。

ヒートプロテクションマット
本機器にはスタイリング中とスタイリング後に使えるヒートプロテクションマットが付属しています。使用中は、機器を熱に弱い表面に近づけないでください。付属のヒートマットを使用した場合も同様です。使用後は、機器の電源を切り、コンセントからプラグを抜きます。機器を片付ける前に、すぐに付属のヒートマットを巻き付けて、機器が完全に冷めるまで待ちます。機器が熱い状態は数分間続くため、機器は引き続きお子様の手の届かない場所に置いてください。

お手入れとメンテナンス
機器をできる限りベストなコンディションに保つため以下の手順に従ってください。
- フィルターをお手入れするには、機器のプラグが電源から抜かれていて、冷めていることを確認してください。フィルターを外して、フィルターとインレットメッシュの外側を指か柔らかいブラシで優しく清掃し、ホコリとゴミを取り除きます。
警告：インレットメッシュを取り外そうとしないでください。機器から永続的に外れないように取り付けられています。 リアフィルターとインレットメッシュを優しくお手入れしても、スタイラーの機能しない場合、ご使用を中止してください。Conair カスタマーケアラインまでご連絡ください。
- 電源ケーブルは機器に巻き付けずに、機器のそばにゆったりとまとめておいてください。
- コンセントにきりきり締く位置で機器を使用しないでください。
- 使用後は必ずコンセントからプラグを抜いてください。

한국어

C6688

장치를 사용하기 전 안전 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오!

대기 모드 전력 소비량	0.8W 미만

장치를 사용하기 전 안전 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오! 본 기기는 본 사용 설명서의 설명대로만 사용하여야 합니다. 향후 참조할 수 있도록 보관해 두십시오.
경고! 기기의 뜨거운 표면이 피부, 특히 눈, 귀, 얼굴 및 목에 직접 닿지 않도록 주의하십시오.
경고! 가열된 상태에서 기기의 뜨거운 배럴 또는 금속 부품을 만지지 마십시오.
중요! 스타일러는 매우 높은 온도에 도달할 수 있으며, 합성 또는 천연 불임머리에 사용하기에 적합하지 않습니다.

모발은 깨끗하고, 건조한 상태이며, 보호 스프레이를 제외한 드라이 샴푸, 헤어 스프레이, 무스, 스프레이 왁스, 스타일링 파우더 및 기타 스타일링 제품을 도포하지 않은 상태여야 합니다.
경고! 사용 중에는 핸들만 잡으십시오. 기기 표면은 매우 뜨거울 수 있으므로 기기의 뜨거운 표면을 만지지 마십시오.

사용 설정서
- 모발이 깨끗하고 건조되었는지 확인하고, 얽힌 부분이 없도록 모발을 빗질하십시오. 최상의 결과를 얻으려면 스타일링 전 가벼운 열 보호 스프레이를 사용하십시오.

- Style Secret Air를 켜려면 「⏻」 스위치를 '켜짐' 위치로 미십시오. LED 디스플레이가 켜집니다.

컬 및 웨이브
- 컬과 웨이브를 만들기 위해, 원하는 온도(170°C, 185°C 또는 200°C)가 선택될 때까지 「🌡」라 표시된 온도 버튼을 누르십시오.
참고: 항상 낮은 온도 설정으로 시작해 필요에 따라 온도를 높이십시오.
- 「🔒」라 표시된 타이머 버튼과 「🌬」라 표시된 컬 방향 버튼을 눌러 컬 효과와 원하는 마감 처리를 선택합니다.

모양 및 움직임
- 에어 설정을 통해 부드러운 모양 및 움직임을 만들어내려면 「🌡」라 표시된 온도 버튼을 눌러 'AIR' 설정을 선택합니다. 「🔒」라 표시된 타이머 버튼과 「🌬」라 표시된 컬 방향 버튼을 눌러 컬 효과와 원하는 마감 처리를 선택합니다.

- 'AIR' 또는 선택한 온도가 더 이상 깜박이지 않고 켜진 상태를 유지하면 스타일러가 사용 준비가 된 것입니다.
- 모발 섹션 하나를 3cm 이만으로 분리합니다(그림 A).
참고: 모발 섹션이 작을수록 결과가 더 확연해집니다.
- 더 얇은 슬롯이 머리 방향을 향하게 스타일러의 평평한 표면을 잡습니다. (그림 B)
- 모발이 가장 긴 슬롯 구멍 안에 있거나 그 아래에 있을 때까지, 스타일러 상단 입구(그림 B)로 모발 섹션을 가져갑니다. (그림 C)
- 스타일러 핸들의 시작 버튼(그림 D)을 누르면 스타일러가 자동으로 모발을 컬 챔버 안으로 부드럽게 밀어넣어 배럴 주위로 감습니다.

주의! 기기를 잘못 사용하는 경우 특정 상황에서 약간의 얽힘이 발생할 수 있습니다. 얽힘이 발생하는 경우 우선 기기를 끄되, 기기를 잡아당겨 모발을 빼내지 마십시오. 컬 챔버에서 모발이 완전히 빠질 때까지 모발을 조심스럽게 빼냅니다. 커버를 분리할 수도 있습니다. (더 많은 정보는 '모발 가이드' 섹션을 참조하십시오).
- 모발이 챔버 안으로 들어가면 스타일러를 제자리에 고정하고 빠른 신호음이 4번 울릴 때까지 기다리십시오. 이는 컬이 완료되었으며 해제될 준비가 되었음을 의미합니다(그림 E).
참고: 신호음이 4번 나기 전 모발을 빼내면 컬이 완전히 이루어지지 않습니다.
- 스타일러를 아래쪽으로, 몸에서 멀어지도록 조심스럽게 당겨 컬을 빼냅니다(그림 F).
- 모든 구간에 컬이 완료될 때까지 머리 전체에서 해당 과정을 반복합니다(그림 G).
- 컬이 고정될 수 있도록 머리가 식기 전에는 빗질을 하지 마십시오.
참고: 느슨한 컬의 경우 모발을 살살 흔들거나 손층하지 않은 빗으로 빗질하면 더 자연스럽게 마무리할 수 있습니다.

타이머 설정

타이머 설정 버튼 「🔒」를 선택한 뒤 시간에 해당하는 조명이 켜질 때까지 눌러 원하는 컬 유형을 만들 수 있습니다.

온도 설정
모든 모발 유형에 원하는 스타일을 만들 수 있도록 AIR, 170°C, 185°C, 200°C의 4가지 정밀한 온도 설정을 선택할 수 있습니다.
참고: 'AIR' 설정은 모양과 움직임을 위해 따뜻한 공기를 만들어냅니다.

섬세하거나, 가늘거나, 탈색했거나 염색한 모발에는 낮은 온도 설정을 사용하십시오. 두꺼운 모발에는 더 높은 온도 설정을 사용하십시오. 모발 유형에 맞는 올바른 온도를 사용할 수 있도록 최초 사용 시에는 테스트를 실시할 것을 권장합니다. 가장 낮은 설정에서 시작해 원하는 결과를 얻을 때까지 온도를 올리십시오.

컬 방향
머리 왼쪽을 스타일링할 때에는 「↻」 모드를 선택해 컬이 얼굴에서 멀어지는 방향으로 만들어지도록 합니다. 머리 오른쪽을 스타일링할 때에는 「↺」 모드를 선택해 오른쪽 모발도 컬이 얼굴에서 멀어지는 방향으로 곱이지도록 하십시오. 「🌬」 모드를 사용하면 컬 방향이 자동으로 교대로 바뀝니다.

자동 컬 기술
자동 컬 기술이 컬 챔버 안으로 모발을 부드럽게 집어넣으면 챔버 안에서 모발이 부드럽게 고정 및 가열되어 언제나 완벽한 컬을 얻을 수 있습니다. 배럴은 양방향으로 자동 회전해 원하는 컬로 마무리할 수 있습니다.

모발 가이드
적절 없이 안전하게 스타일링할 수 있도록 이 기기에는 배럴 보호 커버가 장착되어 있습니다. 일반적으로 주요 보수 하거나 배럴 안에서 모발이 엉켰을 때에는 커버를 제거할 수 있습니다.

커버를 제거하려면 스타일러의 고무 그립을 잡고 커버의 「▽」 자물쇠와 「▽」 화살표 기호가 핸들의 「△」 화살표 기호와 정렬될 때까지 오른쪽으로 돌립니다. 기기가 정렬되면 커버를 부드럽게 위로 당겨 장치에서 제거합니다.

자동 전원 차단
본 기기에는 자동 전원 차단 기능이 있어 20분이 경과하면 전원이 꺼집니다. 기기를 계속 사용하려면 「⏻」 스위치를 '꺼짐' 위치로 민 뒤 '켜짐' 위치로 밀어 전원을 켜십시오.

메모리 기능
메모리 기능은 사용의 편리함과 일정한 결과를 얻을 수 있도록 선호하는 온도 설정을 저장합니다. 메모리 기능은 사용 시 자동으로 활성화되어 선호하는 온도 설정을 저장합니다.
메모리 기능은 원하는 온도 설정을 선택한 뒤 선택한 온도를 향후 사용할 수 있도록 저장합니다.
다음으로 기기를 켤 때 기기가 자동으로 보관된 온도를 선택합니다.
메모리 기능에 저장된 온도를 리셋하려면 다른 온도를 선택하기만 하면 됩니다.

열 보호 매트
기기에는 스타일링 도중 및 이후 사용할 수 있는 열 보호 매트가 동봉됩니다. 제공된 열 매트를 사용하더라도 사용 중에는 열에 안같한 표면에 기기를 놓지 마십시오. 사용 후에는 기기의 전원을 끄고 플러그를 뽑습니다. 제공된 열 매트에 즉시 기기를 감싸 완전히 식힌 다음 보관합니다. 기기는 몇 분간 뜨거우므로 어린이가 닿을 수 없는 곳에 계속 보관하십시오.

유지관리
기기를 최상의 상태로 유지하기 위해서는 다음 단계를 따르십시오.
- 필터를 청소할 때에는 기기의 플러그가 꽂혀 있고 기기가 식은 상태인지 확인하십시오. 필터를 제거하고 필터와 입구 메쉬를 손가락 또는 부드러운 브러시로 청소해 먼지와 잔해를 제거하십시오.
경고: 입구 메쉬를 제거하려 시도하지 마십시오. 메쉬는 기기에 영구히 결합되어 있습니다. 후면 필터와 입구 메쉬를 부드럽게 청소하고도 스타일러가 작동하지 않는 경우, 스타일러 사용을 시도하지 마십시오. Conair 고객지원센터에 문의하십시오.
- 전선을 기기 주위로 감지 말고, 기기 옆에 느슨하게 감아 두십시오.
- 전원에서 전선이 당겨질 정도로 먼 거리에서 기기를 사용하지 마십시오.
- 사용 이후에는 항상 플러그를 뽑으십시오.

BAHASA MELAYU

C6688

aca langkah berjaga-jaga keselamatan ini dengan teliti sebelum menggunakan unit!

PENGGUNAAN MOD TUNGGU SEDIA	<0.8 W

Baca langkah berjaga-jaga keselamatan ini dengan teliti sebelum menggunakan unit! Perkakas ini hanya boleh digunakan seperti yang diterangkan dalam buku kecil arahan ini. Sila simpan untuk rujukan pada masa akan datang.
AMARAN! Elakkan permukaan panas perkakas daripada bersentuhan terus dengan kulit, terutamanya mata, telinga, muka dan leher.
AMARAN! Jangan sentuh bahagian panas atau bahagian logam perkakas semasa panas.
PERHATIAN! Pengguna ini mencapai suhu tinggi dan tidak sesuai untuk digunakan pada sambungan sintetik atau rambut sebenar.

Rambut perlu bersih, kering dan bebas daripada sympu kering, sebuhan rambut, mousse, lilin semburan, serbuk penggaya rambut dan produk penggaya lain kecuali semburan pelindung.
AMARAN! Hanya pegang pemegang semasa digunakan. Jangan sentuh permukaan perkakas yang panas semasa digunakan kerana permukaan ini mungkin sangat panas.

ARAHAN PENGGGUNAAN
- Pastikan rambut bersih, kering dan disikat serta bebas daripada apa-apa kekusutan. Untuk hasil terbaik, gunakan sedikit semburan pelindung haba sebelum menggunakan rambut.

- Untuk menghidupkan Udara Rahsia Gaya, luncurkan suis '⏻' kepada kedudukan 'ON', kemudian paparan LED akan menyala.

Penduan Rambut
Perkakas ini mempunyai sarung pelindung batang untuk memastikan penggayaan yang selamat dan bebas kebimbangan. Untuk penyelenggaraan biasa dan sekiranya rambut mungkin kusut di batang, anda boleh menanggalkan sarung itu.

Untuk menanggalkan sarung, pegang cengkaman getah pada penggaya dan pusing ke kanan sehingga kunci 🔓 dan simbol anak panah '▽' pada sarung selari dengan simbol anak panah '△' pada pemegang. Apabila selari, tarik sarung ke atas perlahan-lahan daripada unit.

Automati
Perkakas ini mempunyai fungsi automati dan akan dimatikan selepas 20 minit. Jika anda ingin terus menggunakan perkakas, menggunakan tetapan udara, tekan batang suhu ketuanda 🌡 untuk memilih tetapan'AIR'. Tekan batang pemasa bertanda '🔒' kepada kedudukan 'OFF;' kemudian luncurkan kepada kedudukan 'ON' untuk menghidupkan kuasa.

Fungsi Memori
Ciri memori menyimpan tetapan suhu pilihan anda untuk kemudahan penggunaan dan hasil yang konsisten. Ciri memori diaktifkan secara automatik semasa penggunaan untuk menyimpan tetapan suhu pilihan anda.
Setelah tetapan suhu yang diingini telah dipilih, fungsi memori akan menyimpan suhu yang dipilih untuk digunakan pada masa akan datang.
Apabila menghidupkan perkakas semasa penggunaan seterusnya, perkakas akan memilih suhu yang disimpan secara automatik.
Untuk menetapkan semula suhu yang disimpan di bawah fungsi memori, hanya pilih suhu yang lain.

Lapik Pelindung Haba
Perkakas ini disertakan dengan lapik pelindung haba untuk digunakan semasa dan selepas penggayaan. Semasa penggunaan, jangan letakkan perkakas ini di atas mana-mana permukaan sensitif haba, walaupun semasa menggunakan lapik haba yang diberikan. Selepas penggunaan, matikan dan cabut palam perkakas. Balut perkakas dengan serta-merta dengan lapik haba yang diberikan dan biarkan perkakas sejuk sepenuhnya sebelum disimpan. Pastikan perkakas jauh daripada jangkauan kanak-kanak kerana perkakas akan kekal panas selama beberapa minit.

Penjagaan dan Penyeleng garaan
Untuk memastikan perkakas anda berada dalam keadaan yang sebaik mungkin, sila ikut langkah-langkah di bawah:
- Untuk membersihkan penapis, pastikan perkakas dicabut palam dan sejuk. Tanggalkan penapis dan bersihkan penapis perlahan-lahan dan bahagian luar palam masuk dengan jari anda atau berus lembut untuk mengeluaran apa-apa habuk dan serpihan.
AMARAN: Jangan cuba tanggalkan jaring salur masuk. Jaring itu dipasangkan secara kekal pada perkakas. Jika penggaya anda masih tidak beroperasi selepas pembersihan lembut penapis belakang dan jaring salur masuk, jangan cuba gunakan perkakas. Sila hubungi Talian Khidmat Pelanggan Conair.
- Jangan lilitkan kord kuasa di sekeliling perkakas, sebaliknya gelungkan kord dengan longgar di sisi perkakas.
- Jangan gunakan perkakas jauh dari soket.
- Sentiasa cabut palam selepas digunakan.

Tetapan Haba
Pilihan empat tetapan haba tepat, AIR, 170°C, 185°C, 200°C, untuk gaya yang anda ingini pada semua jenis rambut.
Perhatian: Tetapan 'AIR' membentuk udara hangat untuk bentuk dan gerakan.

Jika rambut anda sensitif, halus, dilunturkan atau berwarna, gunakan tetapan haba lebih rendah. Untuk rambut yang lebih tebal, gunakan tetapan haba lebih tinggi. Anda dicadangkan agar sentiasa melengkapkan ujian pada penggunaan awal untuk memastikan suhu yang betul digunakan mengikut jenis rambut. Mulakan dengan tetapan terendah dan naikkan suhu sehingga hasil yang diingini dicapai.

Arah Keriting
Semasa menggayakan bahagian tepi kiri kepala, pilih mod '↻' untuk memastikan keriting berpaling daripada muka. Semasa menggayakan bahagian tepi kanan kepala, pilih mod '↺' untuk memastikan keriting pada bahagian kanan juga berpaling daripada muka. Gunakan mod '🌬' yang akan menukar arah keriting berselang-seli secara automatik.

Teknologi Autokeriting
Teknologi autokeriting menarik rambut perlahan-lahan ke dalam bekas keriting, yang membolehkan rambut dipegang dengan lembut dan dipanaskan untuk membentuk keriting yang sempurna setiap kali digunakan. Batang berputar secara automatik dalam kedua-dua arah, untuk membentuk kesan keriting yang diingini.

Penduan Rambut
Perkakas ini mempunyai sarung pelindung batang untuk memastikan penggayaan yang selamat dan bebas kebimbangan. Untuk penyelenggaraan biasa dan sekiranya rambut mungkin kusut di batang, anda boleh menanggalkan sarung itu.

Untuk menanggalkan sarung, pegang cengkaman getah pada penggaya dan pusing ke kanan sehingga kunci 🔓 dan simbol anak panah '▽' pada sarung selari dengan simbol anak panah '△' pada pemegang. Apabila selari, tarik sarung ke atas perlahan-lahan daripada unit.

Automati
Perkakas ini mempunyai fungsi automati dan akan dimatikan selepas 20 minit. Jika anda ingin terus menggunakan perkakas, menggunakan tetapan udara, tekan batang suhu ketuanda 🌡 untuk memilih tetapan'AIR'. Tekan batang pemasa bertanda '🔒' kepada kedudukan 'OFF;' kemudian luncurkan kepada kedudukan 'ON' untuk menghidupkan kuasa.

Fungsi Memori
- Penggaya sedia digunakan apabila 'AIR' atau suhu yang dipilih telah berhenti berkelip dan terus menyala.
- Pisahkan satu bahagian rambut yang tidak melebihi 3 cm (Rajah A).
PERHATIAN: Semakin kecil bahagian rambut, semakin bagus hasilnya.
- Pegang penggaya dengan permukaan rata, dan pembukaan slot yang lebih pendek menghadap ke arah kepala (Rajah B).
- Letakkan rambut yang dibahagikan ke dalam bukaan di bahagian atas penggaya (Rajah B) sehingga rambut berada di dalam atau lebih rendah daripada lubang pada slot terpanjang (Rajah C).
- Hanya tekan butang START (MULA) pada bahagian atas pemegang penggaya (Rajah D) dan penggaya akan mula menarik rambut dengan lembut secara automatik ke dalam bekas keriting dan sekeliling batang.

Awas! Jika perkakas digunakan dengan cara yang salah, dalam keadaan tertentu, kekusutan mungkin berlaku. Jika berlaku kekusutan, pertama sekali matikan perkakas dan bertenti daripada menarik perkakas menjauhi rambut. Tarik rambut perlahan-lahan daripada bekas keriting sehingga dilepaskan sepenuhnya. Anda juga boleh menanggalkan penutup. (Sila rujuk bahagian 'Panduan Rambut' untuk mendapatkan maklumat lanjut).
- Setelah rambut ditarik ke dalam bekas, pegang penggaya pada kedudukan dan tunggu sehingga anda mendengar empat bunyi bip pantas. Bunyi ini menandakan bahawa proses keriting selesai dan rambut sedia dilepaskan (Rajah E).
PERHATIAN: Jika rambut dilepaskan sebelum empat bip itu, proses keriting tidak akan selesai.
- Tarik penggaya perlahan-lahan ke bawah secara menegak untuk melepaskan rambut keriting (Rajah F).
- Ulang di sekeliling kepala sehingga semua bahagian telah dikeringkan (Rajah G).
- Untuk membolehkan keriting bertembuk dengan sempurna, jangan berus sehingga rambut sejuk.
PERHATIAN: Untuk keriting besar, goncangkan rambut perlahan-lahan atau berus dengan sikat bergigi jarang untuk mendapatkan kemasan yang lebih semula jadi.

Tetapan Pemasa
Dapatkan jenis keriting yang diingini dengan menekan butang tetapan pemasa '🔒' sehingga lampu menyala untuk masa keriting yang anda pilih.

BAHASA INDONESIA

C6688

Bacalah tindakan pencegahan keselamatan ini dengan saksama sebelum menggunakan unit!

KONSUMSI DAYA MODE SIAGA	<0,8 W

Bacalah tindakan pencegahan keselamatan ini dengan saksama sebelum menggunakan unit! Alat ini hanya boleh digunakan sebagaimana dijelaskan dalam buku petunjuk ini. Harap simpan untuk referensi di kemudian hari.
PERINGATAN! Berhati-hatilah agar permukaan panas pada alat tidak bersentuhan langsung dengan kulit, terutama mata, telinga, wajah, dan leher.
PERINGATAN! Jangan menyentuh barel panas atau bagian logam alat saat masih panas.
PENTING! Alat penata rambut ini mencapai suhu tinggi dan tidak cocok untuk digunakan pada rambut sambungan (hair extension) sintetis atau rambut asli.

Rambut harus bersih, kering, dan bebas dari sampo kering, hairspray, mousse, spray wax, styling dust, dan produk penatan rambut lainnya kecuali semprotan pelindung.
PERINGATAN! Hanya pegang gagangnya selama digunakan. Jangan menyentuh permukaan panas alat saat digunakan karena permukaan tersebut bisa sangat panas.

PETUNJUK PENGGUNAAN
• Pastikan rambut bersih, kering, disisir, dan bebas dari kusut. Untuk hasil terbaik, gunakan semprotan pelindung panas ringan sebelum menata rambut.

• Untuk menghidupkan Style Secret Air, geser sakelar ‘ ’ ke posisi ‘ON’, dan layar LED akan menyala.

Keriting dan Bergelombang
• Untuk membuat keriting dan bergelombang, tekan tombol suhu bertanda ‘ ’ hingga suhu yang diinginkan dipilih (170°C, 185°C, atau 200°C).
CATATAN: Selalu mulai dengan pengaturan suhu yang lebih rendah dan tingkatkan secara bertahap sesuai kebutuhan.

• Tekan tombol timer bertanda ‘ ’ dan tombol arah keriting yang bertanda ‘ ’ untuk memilih efek keriting dan hasil akhir yang diinginkan.

Bentuk dan Gerakan
• Untuk menciptakan bentuk dan gerakan lembut menggunakan pengaturan udara, tekan tombol suhu bertanda ‘ ’ untuk memilih pengaturan ‘AIR’. Tekan tombol timer bertanda ‘ ’ dan tombol arah keriting bertanda ‘ ’ untuk memilih efek keriting dan hasil akhir yang diinginkan.

• Alat penata rambut siap digunakan saat ‘AIR’ atau suhu yang dipilih telah berhenti berkedip dan tetap menyala.
• Pisahkan satu bagian rambut yang tidak lebih dari 3 cm (Gbr. A).
CATATAN: Semakin kecil bagian rambut, hasil keriting akan semakin tegas.
• Pegang alat penata rambut dengan permukaan datar, dan bukaan slot yang lebih pendek menghadap ke kepala. (Gbr. B)
• Arahkan bagian rambut ke dalam bukaan di bagian atas alat penata rambut (Gbr. B) hingga rambut berada di dalam atau lebih rendah dari lubang pada slot tengah bukaan. (Gbr. C)
• Cukup tekan tombol START di bagian atas gagang alat penata rambut (Gbr. D) dan alat akan secara otomatis mulai menarik rambut dengan lembut ke dalam ruang pengeritingan dan mengelilingi barelnya.

Perhatian! Jika alat digunakan secara tidak benar, dalam beberapa kasus dapat terjadi sedikit kusut. Jika terjadi kusut, pertama-tama matikan alat dan jangan menarik alat menjauh dari rambut. Keluarkan rambut dengan lembut dari ruang pengeriting hingga benar-benar terlepas. Anda juga dapat melepas penutupnya. (Silakan lihat bagian ‘Panduan Rambut’ untuk informasi lebih lanjut).
• Setelah rambut ditarik ke dalam ruang, tahan alat penata rambut di posisi tersebut dan tunggu hingga terdengar 4 bunyi bip cepat. Ini menunjukkan bahwa pengeritingan telah selesai dan siap dilepaskan (Gbr. E).
CATATAN: Jika rambut dilepaskan sebelum 4 bunyi bip, pengeritingan tidak akan terbentuk sempurna.
• Tarik alat penata rambut ke bawah secara vertikal dan menjauh untuk melepaskan pengeritingan (Gbr. F).
• Ulangi di sekelilingi kepala hingga semua bagian rambut telah dikeriting (Gbr. G).
• Agar keriting terbentuk sempurna, jangan disisir hingga rambut dingin.
CATATAN: Untuk keriting yang lebih longgar, goyangkan rambut dengan lembut atau sisir dengan sisir bergigi lebar untuk hasil yang lebih alami.

Pengaturan Timer
Buat jenis keriting yang Anda inginkan dengan menekan tombol pengaturan timer ‘ ’ hingga lampu menyala sesuai waktu pengeritingan yang Anda pilih.

Pengaturan Panas
Pilihan 4 pengaturan panas yang tepat, AIR, 170°C, 185°C, 200°C, untuk penataan yang Anda inginkan pada semua jenis rambut.
Catatan: Pengaturan ‘AIR’ menghasilkan udara hangat untuk membentuk dan menggerakkan rambut.

Jika Anda memiliki rambut yang halus, tipis, dibleaching, atau diwarnai, gunakan pengaturan panas yang lebih rendah. Untuk rambut yang lebih tebal, gunakan pengaturan panas yang lebih tinggi. Disarankan untuk selalu melakukan uji coba saat penggunaan awal guna memastikan suhu yang tepat digunakan pada jenis rambut. Mulailah dengan pengaturan terendah dan tingkatkan suhu hingga hasil yang diinginkan tercapai.

Arah Keriting
Saat menata sisi kiri kepala, pilih mode ‘ ’ untuk memastikan keriting berputar menjauh dari wajah. Saat menata sisi kanan kepala, pilih mode ‘ ’ untuk memastikan keriting di sebelah kanan juga berputar menjauh dari wajah. Gunakan mode ‘ ’ yang akan secara otomatis mengubah arah keriting secara bergantian.

Teknologi Keriting-Otomatis
Teknologi keriting-otomatis secara lembut menarik rambut ke dalam ruang pengeritingan, tempat rambut ditahan dan dipanaskan dengan lembut untuk membentuk keriting sempurna setiap saat. Barel berputar secara otomatis ke dua arah, untuk menciptakan hasil keriting yang Anda inginkan.

Panduan Rambut
Alat ini memiliki pentup pelindung barel untuk menjaga penataan rambut tetap aman dan bebas khawatir. Untuk perawatan umum, dan jika rambut mungkin kusut di dalam barel, Anda dapat melepas penutupnya.

Untuk melepasnya, pegang pegangan kuret di alat penata rambut dan putar ke kanan hingga simbol kunci ‘ ’ dan panah ‘▽’ di penutup sejajar dengan simbol panah ‘△’ di gagang. Setelah sejajar, tarik penutup dengan lembut ke atas dan menjauh dari unit.

Mati Otomatis
Alat ini memiliki fitur fungsi mati otomatis dan akan mati setelah 20 menit. Jika Anda ingin terus menggunakan alat ini,

cukup geser sakelar ‘ ’ ke posisi ‘OFF,’ lalu geser ke posisi ‘ON’ untuk menyalakan daya.

Fungsi Memori
Fitur memori menyimpan pengaturan suhu pilihan Anda untuk kemudahan penggunaan dan hasil yang konsisten. Fitur memori diaktifkan secara otomatis selama penggunaan untuk menyimpan pengaturan suhu yang Anda pilih.
• Pisahkan satu bagian rambut yang tidak lebih dari 3 cm (Gbr. A).
CATATAN: Semakin kecil bagian rambut, hasil keriting akan semakin tegas.
• Pegang alat penata rambut dengan permukaan datar, dan bukaan slot yang lebih pendek menghadap ke kepala. (Gbr. B)
• Arahkan bagian rambut ke dalam bukaan di bagian atas alat penata rambut (Gbr. B) hingga rambut berada di dalam atau lebih rendah dari lubang pada slot tengah bukaan. (Gbr. C)
• Cukup tekan tombol START di bagian atas gagang alat penata rambut (Gbr. D) dan alat akan secara otomatis mulai menarik rambut dengan lembut ke dalam ruang pengeriting dan mengelilingi barelnya.

Perawatan dan Pemeliharaan
Untuk membantu menjaga alat Anda dalam kondisi terbaik ikuti langkah-langkah di bawah ini:
• Untuk membersihkan filter, pastikan alat sudah dicabut stekernya dan dingin. Lepaskan filter dan bersihkan dengan lembut filter dan bagian luar jaring saluran masuk dengan jari Anda atau sikat lembut untuk menghilangkan debu dan kotoran.
PERINGATAN: Jangan mencoba melepaskan jaring saluran masuk. Jaring tersebut terpasang permanen pada alat. Jika alat penata rambut Anda masih tidak berfungsi setelah pembersihan lembut pada filter belakang dan jaring saluran masuk, jangan mencoba menggunakannya. Silakan hubungi Conair Customer Care line.
•Jangan melilitkan kabel di sekitar alat, melainkan gulung kabel secara longgar di samping alat.
• Jangan menggunakan alat merentang jauh dari somber listrik.
• Selalu cabut steker setelah digunakan.

FILIPINO

C6688

Basahing mabuti ang mga pag-iingat na ito para sa kaligtasan bago gamitin ang yunit!

KONSUMO SA STANDBY MODE	<0.8W

Basahing mabuti ang mga pag-iingat na ito para sa kaligtasan bago gamitin ang yunit! Ang appliance na ito ay dapat lamang gamitin gaya ng inilarawan sa loob ng booklet ng pagtuturo na ito. Mangyaring panatilihin para sa reference sa hinaharap.
PAALALA! Mag-ingat para maiwasang direktang madikit ang mainit na panig ng appliance sa balat, partikular sa mga mata, tainga, mukha at leeg.
PAALALA! Huwag hawakan ang mainit na barrel o metal na bahagi ng appliance habang mainit.
MAHALAGA! Ang styler na ito ay umabot sa mataas na temperatura at hindi akma para sa pagsasaayos sa alinman sa sintetiko o tunay na mga extension ng buhok.

Ang buhok ay dapat malinis, tuyo at walang tuyong shampoo, hairspray, mousse, spray wax, styling dust at iba pang mga produkto ng pag-istilo maliban sa proteksyon spray.
PAALALA! Hawakan lamang ang handle habang ginagamit. Huwag hawakan ang mainit na panig ng appliance kapag ginagamit dahil maaaring sobrang init ng mga ito.

MGA INSTRUKSYON PARA SA PAGGAMIT
• Tiyakin na malinis, tuyo, nasuklay at walang anumang buhol ang buhok. Para sa pinakamahusay na resulta, gumamit ng isang light heat protection spray bago mag-istilo.
• Upang i-on ang Style Secret Air, i-slide ang ‘ ’ na switch sa ‘ON’ na posisyon, at ang LED display ay ilaw.

Mga Kulot
• Upang lumikha ng mga kulot, pindutin ang button ng temperatura na minarkahang ‘ ’ hanggang sa mapili ang iyong kinakailangang temperatura (170°C, 185°C o 200°C).
TANDAAN: Palaging magsimula sa setting ng mas mababang temperatura at unti-unting taasan kung kinakailangan.
• Pindutin ang button ng timer na may markang ‘ ’ at button ng direksyon ng pagkulot na minarkahang ‘ ’ upang pilihin ang anyo ng kulot at nais na resulta.

Hugis at Paggalaw
• Upang lumikha ng malambot na hugis at paggalaw gamit ang setting ng air, pindutin ang button ng temperatura na minarkahang ‘ ’ upang piliin ang ‘AIR’ na setting. Pindutin ang button ng timer na may markang ‘ ’ at ang button ng direksyon ng kulot na minarkahang ‘ ’ upang piliin ang anyo ng kulot at nais na resulta.

• Handa nang gamitin ang styler kapag ang alinman sa ‘AIR’ o ang piniling temperatura ay huminto sa pagkislap at nananatiling nakailaw.
• Paghiwalayin ang isang seksyon ng buhok na hindi lalampas sa 3cm (Fig. A).
TANDAAN: Kung mas maliit ang seksyon ng buhok, mas tiyak ang magiging resulta.
• Hawakan ang styler na may patag na panig, at ang mas makiling butas ng slot ay nakaharap sa ulo. (Fig.B)
• Gabayan ang nakasekyon na buhok papunta sa panimula sa tuktok ng styler (Fig.B) hanggang sa mailagay ang buhok sa loob o mas mababa sa butas sa pinakamahabang slot. (Fig. C)
• Pindutin lang ang START na button sa tuktok ng styler handle (Fig. D) at kusa nitong hihilahin nang marahan ang buhok papasok sa curl chamber at palibot sa barrel.

Mag-ingat! Kung ang appliance ay ginamit nang hindi tama, sa ilang pagkakataon ay maaaring magkaroon ng bahagyang pagbabuhol. Kung magkabuhol, patayin muna ang appliance at itigil ang paghila ng appliance palayo sa buhok. Dahan-dahang hilahin ang buhok mula sa curl chamber hanggang sa ganap na maalis. Maaari mo ring tanggalin ang takip. (Mangyaring mag-refer sa seksyong ‘Gabay sa Buhok’ para sa karagdagang impormasyon).
• Kapag nailabas na ang buhok sa chamber, hawakan ang styler sa lugar at hintaying makarinig ng 4 na mabilis na beep. Ipinapahiwatig nito na ang pagkulot ay kumpleto at handa nang bitawan (Fig. E).
TANDAAN: Kung pakakawalan ang buhok bago ang 4 na beep, ang pagkulot ay hindi kumpleto.
• Dahan-dahang hilahin ang styler pababa nang patuyo at palayo upang bitawan ang kulot (Fig. F).
• Ulitin sa paligid ng ulo hanggang ang lahat ng mga seksyon ay kulot na (Larawan G).
• Upang tumagal ang mga kulot, huwag magsuklay hanggang sa lumamig ang buhok.
TANDAAN: Para sa malalambot na kulot, malumanay na alugin ang buhok o suklayin gamit ang isang sukly na may malalawak na ngipin para sa isang mas natural na resulta.

Setting ng Timer
Lumikha ng iyong gustong uri ng kulot sa pamamagitan ng pagpindot sa button ng setting ng timer na ‘ ’, hanggang sa umilaw ang ilaw para sa iyong napiling oras ng pagkulot.

Mga Setting ng Init
Isang pagpipilian ng 4 na tumpak na setting ng init, AIR, 170°C, 185°C, 200°C, para sa iyong gustong istilo sa lahat ng uri ng buhok.
Tandaan: Ang setting ng ‘AIR’ ay lumilikha ng mainit na hangin para sa hugis at paggalaw.

Kung ikaw ay may maselan, pino, na-bleach o may kulay na buhok, gamitin ang mas mababang mga setting ng init. Para sa mas makapal na buhok, gamitin ang mas mataas na mga setting ng init. Iminumungkahi na palaging kumpletuhin ang isang pagsubok sa unang paggamit upang matiyak na tama ang temperatura ginagamit para sa uri ng buhok. Magsimula sa setting ng pinakamababa at taasan ang temperatura hanggang sa makamit ang ninanais na resulta.

Direksyon ng Kulot
Kapag nag-istilo sa kaliwang bahagi ng ulo, piliin ang ‘ ’ mode upang matiyak na ang ikot ng kulot ay palayo sa mukha. Kapag nag-istilo sa kanang bahagi ng ulo, piliin ang ‘ ’ mode upang matiyak na ang mga kulot sa kanan ay nakaharap din palayo sa mukha. Gamitin ang ‘ ’ mode na awtomatikong magpapalit-palit ng direksyon ng kulot.

Teknolohiya ng Awtomatikong Kulot
Marahang hinihila ng teknolohiya ng awtomatikong kulot ang buhok papasok sa curl chamber, kung saan ito ay hinahawakan at pinapainit upang makabuo ng perpektong kulot sa bawat oras. Awtomatikong umikot ang barrel sa magkabilang direksyon, para gawin ang gusto mong kulot na resulta.

Gabay sa Buhok
Ang appliance na ito ay may takip na proteksyon ng barrel para sa mapanatiling ligtas at walang alalahanin sa pag-istilo. Para sa pangkalahatang maintenance, at sa pagsamit na ang buhok ay maaaring mabuhol sa barrel, maaari mong alisin ang takip.

Para tanggalin, hawakan ang rubber grip ng styler at ikot pakanan hanggang sa ‘ ’ lock at ‘▽’ na simbolo ng arrow sa takip na nakahanay sa ‘△’ na simbolo ng arrow sa hawakan. Kapag nakahanay na, dahan-dahang hilahin ang takip pataas at palayo sa yunit.

Awtomatikong Pag-shut Off
Nagtatampok ang appliance na ito ng awtomatikong pag-shut-off na function at mag-o-off pagkalipas ng 20 minuto. Kung gusto mong iiulop ang paggamit ng appliance, i-slide lang ang ‘ ’ na switch sa posisyong ‘OFF,’ pagkatapos ay i-slide sa posisyong ‘ON’ para i-on ang power.

Function ng Memory
Itinatala ng tampok na memorya ang iyong gustong setting ng temperatura para sa kadalian ng paggamit sa pare-parehong mga resulta. Ang tampok na memorya ay awtomatikong naa-activate habang ginagamit upang itala ang iyong gustong setting ng temperatura.
Kapag napili na ang nais na setting ng temperatura, iiimbak ng function ng memorya ang napiling temperatura para magamit sa hinaharap.
Kapag sa susunod na binuksan ang appliance, awtomatikong pipiliin ng appliance ang temperaturang nakatala.
Para i-reset ang temperaturang nakatala sa ilalim ng function ng memory, pumili lang ng ibang temperatura.

Sapin na Pamproteksyon sa Init
Ang appliance ay may kasamang sapin na pamproteksyon sa init para gamitin habang at pagkatapos ng pag-istilo. Habang ginagamit, hawakan lagay ang appliance na rito sa anumang ibabaw na sensitibo sa init, kahit na ginagamit ang ibinigay na sapin sa init. Pagkatapos gamitin, i-off at tanggalin sa saksakan ang appliance. Agad na balutin ang appliance sa inilaan na sapin sa init at hayaang ganap na lumamig ang appliance bago itago. Patuloy na panatilihing hindi nakabot ng mga bata dahil mananatili itong mainit sa loob ng ilang minuto.

Pangangalaga at Pagpapanatili
Upang makatulong na panatilihing nasa pinakamagandang kondisyon ang iyong appliance sundin ang mga hakbang sa ibaba:
• Upang linisin ang filter, tiyaking hindi nakasaksak at lumalamig na ang appliance. Alisin ang filter at dahan-dahang linisin ito at ang labas ng inlet mesh gamit ang isang mga daliri o isang malambot na brush upang alisin ang anumang alikabok at mga labi.
PAALALA: Huwag subukang tanggalin ang inlet mesh. Permanente itong nakakabit sa appliance. Kung hindi na rin gumagana ang iyong styler pagkatapos ng banayad na paglilinis ng rear filter at inlet mesh, huwag subukang gamitin. Mangyaring makipag-ugnayan sa linya ng Conair Customer Care.
• Huwag balutin ang lead sa palibot ng appliance, sa halip ay ipulupot ang lead nang maluwag sa gilid ng appliance.
• Huwag gamitin ang appliance nang nakaunat ang kable mula sa saksakan.
• Palaging tanggalin sa saksakan pagkatapos ang paggamit.

ไทย

C6688

โปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องนี้!

การใช้พลังงานในโหมดแสตนด์บาย	< 0.8 วัตต์

โปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องนี้! ควรใช้งานเครื่องมือตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น การใช้งานอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
คำเตือน! ระมัดระวังอย่าให้ผิวบริเวณของเครื่องสัมผัสกับผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณดวงตา ใบหู ใบหน้า และลำคอ
คำเตือน! ห้ามสัมผัสแกนม้วนผมและชิ้นส่วนโลหะของเครื่องขณะยังร้อนอยู่
สำคัญ! เครื่องจัดแต่งทรงผมนี้สามารถทำความร้อนได้สูง และไม่เหมาะสำหรับใช้งานกับผมต่อหรือผมสังเคราะห์แต่อย่างใด

ควรใช้กับเส้นผมที่สะอาด แห้ง และปราศจากผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม เช่น ดรายแชมพู สเปรย์ฉีดผม มูส สเปรย์แว็กซ์ ผงจัดแต่งทรงผม และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมอื่น ๆ ยกเว้นสเปรย์ปกป้องเส้นผม
คำเตือน! ขณะใช้งาน ให้จับเฉพาะด้ามจับเท่านั้น ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนของเครื่องขณะใช้งาน เนื่องจากอาจมีอุณหภูมิสูงมาก

คำแนะนำการใช้งาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผมสะอาด แห้ง หวีผมให้เรียบร้อย และไม่มีผมพันกัน เพื่อให้ผิดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้สเปรย์ปกป้องความร้อนชนิดบางเบาก่อนจัดแต่งทรง
• เมื่อต้องการเปิดเครื่อง Style Secret Air ให้เลื่อนสวิตช์ ‘ ’ ไปที่ตำแหน่ง “ON (เปิด)” จากนั้นหน้าจอแสดงผล LED จะติดสว่าง

การกำจัดและแยกชิ้นส่วน
• เมื่อต้องการทำลายเครื่องและถอดแยกชิ้น ให้ถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนเสมอ และตัดสายไฟออกจากตัวเครื่องก่อนที่จะกำจัดเครื่องนี้ทิ้ง
• ควรแยกชิ้นส่วนของเครื่องออกจากกันก่อนที่จะกำจัดทิ้ง

ฟังก์ชันจัดเก็บ
ฟังก์ชันจัดเก็บช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการจดจำการตั้งค่าอุณหภูมิที่คุณชื่นชอบไว้ ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมทุกครั้ง
เมื่อเลือกการตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการได้แล้ว ฟังก์ชันจัดเก็บจะจดจำการตั้งค่าอุณหภูมิที่คุณชื่นชอบไว้โดยอัตโนมัติ
ในการใช้งานครั้งต่อไป ฟังก์ชันจัดเก็บจะเรียกใช้อุณหภูมิที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

การสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนไหว
• หากต้องการสร้างรูปทรงและการเคลื่อนไหวของผมแบบอ่อนๆ ปุ่มบวกด้วยโหมดผม ให้กดปุ่มปรับอุณหภูมิที่มีสัญลักษณ์ “ ” เพื่อเลือกโหมด “AIR (ลม)” จากนั้น กดปุ่มตั้งเวลาที่มีสัญลักษณ์ “ ” และปุ่มเลือกทิศทางลูกบนที่มีสัญลักษณ์ “ ” เพื่อเลือกรูปแบบลอนและผลลัพธ์ที่ต้องการ

ฟังก์ชันหน่วยความจำ
ฟังก์ชันหน่วยความจำจะจดจำการตั้งค่าอุณหภูมิที่คุณต้องการไว้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ ฟังก์ชันหน่วยความจำจะทำงานโดยอัตโนมัติขณะใช้งานเครื่อง เพื่อจดจำระดับอุณหภูมิที่คุณชื่นชอบ
เมื่อเลือกระดับอุณหภูมิที่ต้องการแล้ว ฟังก์ชันหน่วยความจำจะบันทึกอุณหภูมินั้นไว้สำหรับการใช้งานในครั้งถัดไป
เมื่อเปิดเครื่องในครั้งต่อไป เครื่องจะเลือกใช้อุณหภูมิที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
หากต้องการปรับการตั้งค่าอุณหภูมิที่บันทึกไว้ในฟังก์ชันหน่วยความจำ เพียงเลือกตั้งค่าอุณหภูมิใหม่ที่แตกต่างออกไป

แผ่นรองลอนผม
เครื่องนี้มีแผ่นรองลอนผมสองแผ่นที่ช่วยให้ผมมีลอนที่สม่ำเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวและความหนาของเส้นผม
• ใช้แผ่นรองลอนผมขนาดใหญ่สำหรับผมยาวและหนา
• ใช้แผ่นรองลอนผมขนาดเล็กสำหรับผมสั้นและบาง

การดูแลและบำรุงรักษา
เพื่อช่วยให้เครื่องของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
• เมื่อต้องการทำความสะอาดแผ่นกรอง ควรควรถอดปลั๊กไฟและใจว่าได้ถอดปลั๊กของเครื่องออก และเครื่องเย็นสนิทแล้ว ถอดแผ่นกรองออก แล้วใช้ผ้าหรือแปรงขนนุ่มทำความสะอาดแผ่นกรองและตะแกรงช่องลมเข้าด้านนอกอย่างเบามือ เพื่อขจัดฝุ่นและเศษสิ่งสกปรก
คำเตือน: ห้ามพยายามถอดตะแกรงช่องลมเข้า เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่ติดอยู่กับตัวเครื่องอย่างถาวร หากหลังจากทำความสะอาดแผ่นกรองแล้ว เครื่องยังไม่ทำงาน ห้ามใช้งานเครื่องต่อ โปรดติดต่อคูมูฝ่ายบริการลูกค้า Conair
• อย่าพันสายไฟรอบตัวเครื่อง ให้ม้วนสายไฟอย่างหลวม ๆ วางไว้ข้างเครื่องแทน
• อย่าใช้งานเครื่องในลักษณะที่สายไฟถูกดึงตึงจากเต้าเสียบ
• ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งาน

TIẾNG VIỆT

C6688

Đọc kỹ các lưu ý an toàn này trước khi sử dụng thiết bị!

MỨC TIÊU THỤ Ở CHẾ ĐỘ CHỜ	<0,8 W

Đọc kỹ các lưu ý an toàn này trước khi sử dụng thiết bị! Thiết bị này chỉ nên được sử dụng theo đúng mô tả trong sách hướng dẫn này. Vui lòng giữ lại để tham khảo sau này.
CẢNH BÁO! Cần thận trọng để bề mặt nóng của thiết bị tiếp xúc trực tiếp với da, đặc biệt là vùng mắt, tai, mặt và cổ.
CẢNH BÁO! Không chạm vào trục uốn hoặc các bộ phận kim loại của thiết bị khi đang nóng.
QUAN TRỌNG! Máy tạo kiểu tóc này đạt đến nhiệt độ cao và không phù hợp để sử dụng cho tóc nối sợi tổng hợp hoặc tóc nối thật.

Tóc cần được làm sạch, khô và không bám dầu gội khô, keo xịt tóc, bọt tạo kiểu, sáp xịt, bột tạo kiểu hay các sản phẩm tạo kiểu tóc khác, ngoại trừ xịt bảo vệ nhiệt.
CẢNH BÁO! Chỉ cầm vào tay cầm khi sử dụng. Không chạm vào các bề mặt nóng của thiết bị khi đang hoạt động vì chúng có thể cực kỳ nóng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
• Đảm bảo tóc sạch, khô, được chải kỹ và không bị rối. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng xịt bảo vệ nhiệt nhẹ trước khi tạo kiểu.
• Để bật máy Style Secret Air, hãy gạt công tắc ‘ ’ sang vị trí “BẬT” (ON), màn hình LED sẽ sáng lên.

Tóc Xoăn và Tóc Gợn Sóng
• Để tạo các lọn xoăn và gợn sóng, hãy nhấn nút nhiệt độ có ký hiệu ‘ ’ cho đến khi chọn được mức nhiệt mong muốn (170°C, 185°C hoặc 200°C).
LƯU Ý: Luôn bắt đầu với mức nhiệt thấp và tăng dần khi cần thiết.
• Nhấn nút hẹn giờ có ký hiệu ‘ ’ và nút hướng xoăn có ký hiệu ‘ ’ để chọn hiệu ứng xoăn và kiểu hoàn thiện mong muốn.

Tạo Dáng và Độ Phồng
• Để tạo dáng tóc mềm mại và độ phồng bằng cài đặt khí, hãy nhấn nút nhiệt độ có ký hiệu ‘ ’ để chọn cài đặt “AIR”. Nhấn nút hẹn giờ có ký hiệu ‘ ’ và nút hướng xoăn có ký hiệu ‘ ’ để chọn hiệu ứng xoăn và kiểu hoàn thiện mong muốn.

Hướng Xoăn
Khi tạo kiểu cho phần tóc bên trái đầu, hãy chọn chế độ “ ” để đảm bảo lọn xoăn hướng ra xa khuôn mặt. Khi tạo kiểu cho phần tóc bên phải đầu, hãy chọn chế độ “ ” để đảm bảo các lọn xoăn bên phải cũng hướng ra xa khuôn mặt. Sử dụng chế độ “ ” để máy tự động đổi hướng xoăn luân phiên.

Công Nghệ Uốn Tự Động
Công nghệ uốn tự động (auto-curl) nhẹ nhàng cuốn tóc vào buồng uốn, tại đây tóc được giữ và làm nóng một cách êm ái để tạo thành lọn xoăn hoàn hảo mỗi lần thực hiện. Trục uốn tự động xoay theo cả hai hướng để tạo ra kiểu xoăn hoàn nhiên như ý muốn.

Bộ Phận Dẫn Tóc
Thiết bị này có nắp bảo vệ trục uốn để việc tạo kiểu tóc luôn an toàn và không gây lo lắng. Để bảo trì thông thường, hoặc trong trường hợp tóc bị rối trong trục uốn, bạn có thể tháo nắp bảo vệ.

Để tháo, hãy giữ phần tay cầm cạo sau trên máy và xoay sang phải cho đến khi biểu tượng khóa ‘ ’ và biểu tượng mũi tên “▽” trên nắp tháng hàng với biểu tượng mũi tên “△” trên tay cầm. Sau khi đã căn chỉnh thẳng hàng, hãy nhẹ nhàng nhấc nắp lên và lấy ra khỏi thiết bị.

Tự Động Tắt
Thiết bị này có chức năng tự động tắt và sẽ tắt sau 20 phút. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng thiết bị, chỉ cần gạt công tắc ‘ ’ sang vị trí “TẮT”, sau đó gạt lại sang vị trí “BẬT” để bật nguồn.

Chức Năng Ghi Nhớ
Tính năng ghi nhớ giúp lưu trữ cài đặt nhiệt độ ưa thích của bạn để dễ dàng sử dụng và đem lại kết quả ổn định. Tính năng ghi nhớ sẽ tự động được kích hoạt trong quá trình sử dụng để lưu lại cài đặt nhiệt độ bạn thường dùng. Sau khi đã chọn cài đặt nhiệt độ mong muốn, chức năng ghi nhớ sẽ lưu lại nhiệt độ đã được sử dụng cho những lần sau.
Khi bật thiết bị vào lần tới, máy sẽ tự động chọn nhiệt độ đã được lưu.
Để đặt lại nhiệt độ đã lưu trong chức năng ghi nhớ, bạn chỉ cần chọn một nhiệt độ khác.

Thâm Bảo Vệ Chịu Nhiệt
Thiết bị đi kèm với một tấm thâm bảo vệ chịu nhiệt để sử dụng trong và sau khi tạo kiểu tóc. Trong quá trình sử dụng, không đặt thiết bị vào vị trí bất kỳ bề mặt nào nhạy cảm với nhiệt, kể cả khi có sử dụng tấm thâm chịu nhiệt đi kèm. Sau khi sử dụng, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm. Ngay lập tức quấn thiết bị vào tấm thâm chịu nhiệt đi kèm và để thiết bị nguội hẳn trước khi cất giữ. Tiếp tục để thiết bị ngoài tầm tay trẻ em vì máy sẽ vẫn nóng trong vài phút.

Chăm Sóc và Bảo Trì
Để giữ thiết bị ở tình trạng tốt nhất, hãy thực hiện các bước sau:
• Để vệ sinh bộ lọc, hãy đảm bảo đã rút phích cắm của thiết bị và thiết bị đã nguội. Tháo bộ lọc và dùng ngón tay hoặc bàn chải mềm nhẹ nhàng làm sạch bộ lọc cũng như bên ngoài lưới lọc đầu vào để loại bỏ bụi bẩn và cặn.
CẢNH BÁO: không cố tháo lưới lọc đầu vào. Bộ phận này được gắn cố định vào thiết bị. Nếu máy tạo kiểu tóc vẫn không hoạt động sau khi đã vệ sinh như phần bộ lọc phía sau và lưới lọc đầu vào, đừng cố sử dụng tiếp. Vui lòng liên hệ với Dường Dây Chăm Sóc Khách Hàng của Conair.
CẢNH BÁO: Không cố tháo lưới lọc đầu vào. Bộ phận này được gắn cố định vào thiết bị. Nếu máy tạo kiểu tóc vẫn không hoạt động sau khi đã vệ sinh như phần bộ lọc phía sau và lưới lọc đầu vào, đừng cố sử dụng tiếp. Vui lòng liên hệ với Dường Dây Chăm Sóc Khách Hàng của Conair.
• Không quấn dây nguồn quanh thiết bị, thay vào đó hãy cuộn lỏng dây cạnh thiết bị.
• Không sử dụng thiết bị khi dây nguồn bị kéo căng.
• Luôn rút phích cắm sau khi sử dụng.

ENGLISH

C6688

Read these safety precautions carefully before using the unit!

STANDBY MODE CONSUMPTION	<0,8W

Read these safety precautions carefully before using the unit! This appliance should only be used as described within this instruction booklet. Please retain for future reference.
WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.
WARNING! Do not touch the hot barrel or metal parts of the appliance whilst hot.
IMPORTANT! This styler reaches high temperatures and is not suitable for use on either synthetic or real hair extensions.

The hair should be clean, dry and free of dry shampoo, hairspray, mousse, spray wax, styling dust and other styling products except for protectant spray.
WARNING! Only hold the handle during use. Do not touch the hot surfaces of the appliance when in use as these can be extremely hot.

INSTRUCTIONS FOR USE
• Ensure hair is clean, dry, combed through and free of any tangles. For best results, use a light heat protection spray before styling.
• To turn the Style Secret Air on, slide the ‘ ’ switch to the ‘ON’ position, and the LED display will illuminate.

Curls and Waves
• To create curls and waves, press the temperature button marked ‘ ’ until your required temperature is selected (170°C, 185°C or 200°C).
NOTE: Always start with a lower temperature setting and increase gradually as required.
• Press the timer button marked ‘ ’ and the curl direction button marked ‘ ’ to select the curl effect and desired finish.

Shape and Movement
• To create soft shape and movement using the air setting, press the temperature button marked ‘ ’ to select the ‘AIR’ setting. Press the timer button marked ‘ ’ and curl direction button marked ‘ ’ to select the curl effect and desired finish.

• The styler is ready for use when either ‘AIR’ or the chosen temperature has stopped flashing and remains illuminated.
• Separate a section of hair that is no bigger than 3cm (Fig. A).
NOTE: The smaller the section of hair, the more defined the result will be.
• Hold the styler with the flat surface, and shorter slot opening facing towards the head. (Fig.B)
• Guide the sectioned hair into the opening at the top of the styler (Fig.B) until the hair sits within or lower than the hole on the longest slot. (Fig. C)
• Simply press the START button on the top of the styler handle (Fig. D) and it will start to automatically draw the hair gently into the curl chamber and around the barrel.

Caution! If the appliance is used incorrectly, in certain instances a slight tangle can occur. Should a tangle occur, firstly turn the appliance off and then pulling the appliance away from the hair. Gently tease the hair out from the curl chamber until fully released. You could also remove the cover. (Please refer to ‘Hair Guide’ section for further information).
• Once the hair has been drawn into the chamber, hold the styler in place and wait to hear 4 rapid beeps. This indicates that the curl is complete and ready to be released (Fig. E).
NOTE: If the hair is released before the 4 beeps, the curl will not be complete.
• Gently pull the styler down vertically and away to release the curl (Fig. F).
• Repeat around the head until all sections have been curled (Fig. G).
• To allow the curls to set, do not brush until the hair is cooled.
NOTE: For loose curls, gently shake the hair or brush with a wide tooth comb for a more natural finish.

Timer Setting
Create your desired curl type by pressing the timer setting button ‘ ’ until the light is illuminated for your chosen curl time.

Heat Settings
A choice of 4 precise heat settings, AIR, 170°C, 185°C, 200°C, for your desired style on all hair